KOSHA GUIDE A - 158 - 2018

> 시안화나트륨에 대한 작업환경측정·분석 기술지침

> > 2018. 11.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

○ 작성자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 박해동

○ 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 직업환경연구실

○ 제·개정 경과

- 2016년 6월 산업위생분야 제정위원회 심의(제정)
- 2018년 10월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- 관련규격 및 자료
 - National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of Analytical methods (NMAM®), 5th ed, www.cdc.gov/niosh/nmam
 - Occupational Safety and Health Administration (U.S.A), Sampling and Analytical method, www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html
 - Health and Safety Executive (U.K.), Methods for the Determination of Hazardous Substances (MDHS) guidance, www.hse.gov.uk/pubns/mdhs
 - American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH):
 Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices,
 7th Ed, 2018.
- 관련법규·규칙·고시 등
- 산업안전보건법 시행규칙 제93조 (작업환경측정 대상작업장 등)
- 고용노동부 고시 제2017-27호 (작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시)
- 고용노동부 고시 제2018-62호 (화학물질 및 물리적인자의 노출기준)
- 기술지침의 적용 및 문의
 - 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지(www. kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
 - 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

○ 공표일자 : 2018년 11월 27일

○ 제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

시안화나트륨에 대한 작업환경측정・분석 기술지침

1. 목적

이 지침은 산업안전보건법 시행규칙 제93조(작업환경측정 대상 사업장 등)의 규정에 의거 작업환경측정 대상인자 중 시안화나트륨에 대한 측정 및 분석을 수행할 때 정확도 및 정밀도를 유지하기 위하여 필요한 제반 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침의 적용대상은 산업안전보건법 시행규칙에서 정한 작업환경측정대상 유해인자 중시안화나트륨의 측정, 분석 및 이와 관련된 사항에 한한다.

3. 용어의 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.
- (가) "밀폐"라 함은 취급 또는 보관상태에서 고형(固形)의 이물(異物)이 들어가지 않도록 한 상태를 말한다.
- (나) "밀봉"이라 함은 취급 또는 보관 상태에서 기체 또는 미생물이 침입할 염려가 없는 상태를 말한다.
- (다) 중량을 "정확하게 단다."라 함은 지시된 수치의 중량을 그 자릿수까지 단다는 것을 의미한다.
- (라) "약"이란 그 무게 또는 부피에 대하여 ± 10% 이상의 차가 있어서는 안 된다.
- (마) 시험조작 중 "즉시"라는 용어는 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.
- (바) "검출한계"라 함은 주어진 분석절차에 따라 합리적인 확실성을 가지고 검출할 수 있는 가장 적은 농도나 양을 의미한다.
- (사) "정량한계"라 함은 주어진 신뢰수준에서 정량할 수 있는 분석대상물질의 가장 최소의 양으로, 단지 검출이 아니라 정밀도를 가지고 정량할 수 있는 가장 낮은 농도를 말한다. 일반적으로 검출한계의 3배 수준을 의미한다.
- (아) "탈착효율"이라 함은 채취한 유기화합물 등의 분석 값을 보정하는데 필요한 것으로, 시료채취 매체와 동일한 재질의 흡착관에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된

KOSHA GUIDE

A - 158 - 2018

것을 말한다.

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제 2017-27호)에서 정하는 바에 따른다.

4. 일반사항

- (1) 이 시험법에 필요한 어원, 분자식 및 화학명 등은 특별한 언급이 없는 한 () 내에 기재한다.
- (2) 원자량은 국제순수 및 응용화학협회(IUPAC)에서 제정한 원자량 표에 따른다. 분자량은 소수점 이하 제 2단위까지 하고 제 3단위에서 반올림한다.
- (3) 이 시험법에 규정한 방법이 분석화학적으로 반드시 최고의 정밀도와 정확도를 갖는다고는 할 수 없으며 이 시험방법 이외의 방법이라도 동등 이상의 정확도와 정밀도가 있다고 인정될 때에는 그 방법을 사용할 수 있다.
- (4) 이 시험방법에 표시한 사항 중 회수율, 검출한계 등은 각조의 조건으로 시험하였을 때 얻을 수 있는 값을 참고하도록 표시한 것이므로 실제로는 그 값이 분석조건에 따라 달라질 수 있다.
- (5) 시료의 시험, 바탕시험 및 표준액에 대한 일련의 동일시험을 행할 때 사용하는 시약 또는 시액은 동일 롯트(LOT)로 조제된 것을 사용한다.
- (6) 이 시험법에 사용하는 수치의 맺음법은 따로 규정이 없는 한 한국산업의 규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석방법)에 따른다.
- (7) 이 시험법에 규정하지 않는 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르되 이 시험법에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 시험자가 적당히 변경 조절할 수 있다.
- (8) 단위 및 기호 : 길이, 넓이, 부피, 농도, 압력 또는 무게를 나타내는 단위 및 기호는 아래 표에 따른다. 여기에 표시되어 있지 않은 단위는 KS A ISO 80000-1(양 및 단위-제1부: 일반사항)에 따른다.

| 종류 | 단위 | 기호 | 종류 | 단위 | 기호 |
|----|---------|--------------------|----|-------------|-----------------|
| 길이 | 미터 | m | 농도 | 몰농도 | M |
| | 센티미터 | cm | | 노르말농도 | N |
| | 밀리미터 | mm | | 밀리그램/리터 | mg/L |
| | 마이크로미터 | μm | | 마이크로그램/밀리리터 | μg/mL |
| | 나노미터 | nm | | 퍼센트 | % |
| 압력 | 기압 | atm | 부피 | 세제곱미터 | m³ |
| | 수은주밀리미터 | mmHg | | 세제곱센티미터 | Cm³ |
| | 수주밀리미터 | mmH ₂ O | | 세제곱밀리미터 | mm³ |
| 넓이 | 제곱미터 | m² | 무게 | 킬로그램 | kg |
| | 제곱센티미터 | | | 그램 | g |
| | | Cm² | | 밀리그램 | mg |
| | 제곱밀리미터 | mm² | | 마이크로그램 | $\mu\mathrm{g}$ |
| 용량 | 리터 | L | | | |
| | 밀리리터 | mL | | | |
| | 마이크로리터 | μL | | | |

(9) 온도

- (가) 온도의 표시는 셀시우스(Celcius) 법에 따라 아라비아숫자 오른쪽에 ℃를 붙인다. 절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0 K는 -273℃로 한다.
- (나) 상온은 15~25℃, 실온은 1~35℃, 미온은 30~40℃로 한다. 냉소는 따로 규정이 없는 한 15℃ 이하의 곳을 뜻한다.

(10) 농도

- (가) 액체 단위부피중의 성분질량 또는 기체 단위부피중의 성분질량을 표시할 때에는 중량/부피(w/v)%의 기호를 사용한다. 액체 단위부피중의 성분용량, 기체 단위부피중의 성분용량을 표시할 때에는 부피/부피(v/v)%의 기호를 사용한다. 백만 분의 용량비를 표시할 때는 ppm(part per million)의 기호를 사용한다.
- (나) 공기 중의 농도를 mg/m³으로 표시했을 때의 m³은 정상상태(NTP, Normal Temperature and Pressure : 25℃, 1기압)의 기체용적을 뜻한다. 따라서 노출 기준과 비교 시는 작업환경 측정 시의 온도와 압력을 실측하여 정상상태의 농도로 환산하여야 한다.

A - 158 - 2018

(11) 시약, 표준물질

- (가) 분석에 사용되는 시약은 따로 규정이 없는 한 화학용 시약에 규정된 일급 이상의 것을 사용하여야 한다. 분석에 사용하는 시약은 제조회사에서 표시하는 농도 함량을 따른다.
- (나) 광도법, 전기화학적분석법, 크로마토그래피법, 고성능액체크로마토그래피법에 쓰이는 시약은 특히 순도에 주의해야 하고, 분석에 영향을 미치는 불순물을 함유할 염려가 있을 때는 미리 검정하여야 한다.
- (다) 분석에 사용하는 지시약은 특이한 것을 제외하고는 KS M 0015(화학 분석용 지시약 조제방법)에 규정된 지시약을 사용한다.
- (라) 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용하며, 표준용액을 조제하기 위한 표준용 시약은 따로 규정이 없는 한 적절히 보관되어 오염 및 변질이 안 된 상태로 보존된 것을 사용한다.
- (12) 측정·분석 방법에 사용하는 초순수는 따로 규정이 없는 한 정제증류수 또는 이온교환수지로 정제한 탈염수(脫鹽水)를 말한다.

(13) 기구

- (가) 계량기구 중 측정값을 분석결과의 계산에 사용할 목적으로 사용되는 것은 모두 보정하는 것을 원칙으로 한다.
- (나) 중량분석 용 저울은 적어도 10^{-5} g(0.01 mg)까지 달수 있어야 하며, 화학분석 용 저울은 적어도 10^{-4} g(0.1 mg)까지 달 수 있어야 하며, 국가검정을 필한 제품 또는 이에 준하는 검정을 필한 제품이어야 한다.
- (다) 이 시험법에서 사용하는 모든 유리 기구는 KS L 2302(이화학용 유리기구의 모양 및 치수)에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 규격에 적합한 것으로 국가에서 지정한 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.
- (라) 여과용 기구 및 기기는 특별한 언급이 없이 "여과한다."라고 하는 것은 KS M 7602(거름종이(화학 분석용)) 거름종이 5종 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여과함을 말한다.

5. 시료채취 및 분석 시 고려사항

(1) 시료채취 기구 및 측정방법의 선택

시료채취의 목적과 시료채취시간, 방해인자, 예상되는 오염농도 및 실험실에서 보 유하고 있는 분석장비의 능력 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시료채취기구 및 KOSHA GUIDE

A - 158 - 2018

분석방법을 선택한다.

- (2) 검량선 작성을 위한 표준용액제조
 - (가) 대상물질의 특성파악

분석하고자 하는 물질의 표준용액을 만들 원액(시약)의 순도와 특성(분자량, 비중, 노출기준)을 파악한다.

- (나) 채취시료의 예상농도의 0.1~2 배 수준에서 각 분석대상물질의 양을 결정한다.
- (다) 표준용액 제조방법의 결정

일반적으로 표준용액 제조시 표준원액(stock solution)을 단계적으로 희석시키는 방법(희석식)과 표준원액에서 일정량씩 줄여 가면서 만드는 방법(배치식)이었다. 희석식은 만들기가 수월한 반면 표준원액이 잘못되면 계통오차를 줄 수었고 배치식은 여러 검량선 작성용 용액 중 몇 개가 잘못되더라도 이를 보정할 수가 있으나 만들기가 어려운 단점이 있다.

(라) 표준용액의 제조


충분한 수의 표준용액을 준비한다. 일반적으로 분석하고자 하는 농도를 포함한 최소한 5개 수준의 표준용액을 제조한다.

- (마) 검량선의 작성 시 주의점
 - ① 표준원액으로 사용될 원액의 순도, 제조일자, 유효기간 등을 잘 파악해야 한다.
 - ② 표준용액, 탈착효율 검정 등에 사용되는 시약은 같은 롯트(Lot)번호를 가진 것을 사용하여야 한다.
 - ③ 검량선은 시료 분석조건과 주입방법에 따라 작성하고 검량선이 적정하다고 판정하면 시료를 분석한다. 검량선은 분석할 시료의 농도를 포함해야 하며 외압법은 피한다. 검량선의 적정성은 제시된 분석기기의 매뉴얼을 참조하거나 상관계수가 0.99이상의 것을 사용하도록 한다.
- (3) 내부표준물질의 사용방법 및 보정방법
 - (가) 내부표준물질의 선정 시 다음의 특성을 가지는 물질로 선정한다.
 - ① 머무름 시간이 분석대상물질과 너무 멀리 떨어져 있지 않아야 한다.
 - ② 피크가 용매나 분석대상물질의 피크와 중첩되지 않아야 한다.
 - ③ 내부표준물질의 양이 분석대상 물질의 양보다 너무 많거나 적지 않아야 한다.
 - ④ 사용하는 분석기기의 검출기에서 반응이 양호해야 한다.
 - (나) 내부표준물질은 표준용액 등으로 사용하기 전에 탈착액에 일정량을 넣는다.
 - (다) 보정방법

KOSHA GUIDE

A - 158 - 2018

- ① 검량선 작성 시 각 표준용액을 분석한 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나눈 면적비로 회귀식을 구한다.
- ② 분석시료의 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나누어 면적비를 구한다.
- ③ ②에서 구한 면적비를 ①에서 구한 회귀식에 대입하여 농도를 구한다.
- (4) 탈착효율 검정을 위한 시료제조 및 탈착효율 계산방법 탈착효율은 흡착관을 이용하여 채취한 유기용제 등의 분석값을 보정하는 실험이며, 흡착관의 오염, 시약의 오염, 분석대상 물질이 탈착액에 실제로 탈착되는 양을 파악하여 보정하기 위하여 시행한다. 시료 배치당 최소한 한 번씩은 행해야 한다.
 - (가) 탈착효율 실험을 위한 주입량을 결정한다. 작업장의 농도를 포함하도록 예상되는 농도(ppm)와 공기채취량(L)에 따라 주입량을 계산한다. 만일 작업장의 예상 농도를 모를 경우 주입량은 노출기준과 공기채취량 10 L(또는 20 L)를 기준으로 계산한다. 계산된 주입량에 5개 농도 수준(0.5 ~ 2배)의 양을 반복적으로 3개 (3수준 x 3반복 = 9개)와 공시료 3개를 준비한다.
 - (나) 탈착효율 실험용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.
 - (다) 분석대상물질의 원액 또는 희석액 일정량을 마이크로실린지를 이용하여 흡착 관의 앞 층에 주입한다.
 - (라) 흡착관을 마개로 즉시 막고 하루 동안 방치한다.
 - (마) 흡착관의 앞 층을 바이엘에 넣고 탈착액을 넣어 탈착한다.
 - (바) 탈착된 시료를 분석하여 검출량을 산출한다.
 - (사) 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다. 탈착효율 = 검출량 / 주입량
 - (아) 탈착효율은 최소한 0.75 이상이 되어야 하나 0.90 이상이면 좋다. 탈착효율에 대한 평가는 분석자가 해야 한다. 즉 12개의 탈착효율 실험결과를 근거로 판단 해야 할 사항은 탈착효율간의 일정성이다. 만일 탈착효율간의 차이가 크고 변이가 심하여 일정성이 없으면 정확한 보정이 될 수가 없다. 따라서 그 원인을 찾아 교정하고 다시 실험을 실시해야 한다.

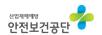

시안화나트륨

(Sodium cyanide)

- 조해성의 백색 또는 무색 고체

특징, 발생원 및 용도: - 금과 은 추출, 전기 도금, 금속 경화제, 구리제련, 아연제련, 청동제련, 사진술, 농약,

메타크릴수지의 원료, 유기화합물 합성 중간체로 사용됨

도출기준 $\frac{\frac{\text{고용노동부}}{(\text{mg/m'})}}{\frac{\text{ACGIH}}{(\text{mg/m'})}}$ 3, 5(STEL) $\frac{\text{OSHA}}{(\text{mg/m'})}$ 5 $\frac{\text{NIOSH}}{(\text{mg/m'})}$ 5(C)

동의어: 청산나트륨, 청산소다, 청화나트륨

분석원리 및 적용성: 작업환경 중의 시안화나트륨을 고체흡착관으로 채취하여 탈이온수로 탈착한 후 분광광도계로 정량한다.

| 시료채취 개요 | 분석 개요 |
|-----------------------------------|--|
| ■ 시료채취매체: 고체흡착관(Soda Lime, 600 / | ■ 분석기기: 분광광도계 |
| 200 mg) | ■ 분석대상물질: 시안이온 유도체 |
| ■ 유량: 0.05~0.2 L/min | ■ 전처리: 10 mL 탈이온수로 용출(60분간) |
| ■ 공기량 -최대: 90 L | ■ 기기조건 : 분석파장 : 590 nm |
| -최소: 0.6 L | ■ 발색: N-chlorosuccinimide/succininimde |
| ■ 운반: 일반적인 운반 | oxidizing agent and barbituric acid / |
| ■ 시료의 안정성: 상온에서 최소 2주일 안정함 | pyridine coupling agent |
| ■ 공시료: 총 시료수의 10% 이상 또는 시료 세 | ■ 검량선: - |
| 트 당 2~10개의 현장 공시료 | ■ 범위: 10 - 300 µg CN ⁻ /시료 |
| | ■ 검출한계: 1 μg CN ⁻ /시료 |
| | ■ 정밀도: 0.041 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



| 방해작용 및 조치 | 정확도 및 정밀도 |
|---|---|
| ■ 고농도의 황화수소에 의하여 분석물질이 저평가될 수 있음. 시약 | ■ 연구범위(working range): 2 -15 mg/m³ ■ 편향(bias): - ■ 총 정밀도(overall precision): 0.076 ■ 정확도(accuracy): ±15% 기구 |
| Sodium cyanide, 시약등급 Succinimide, 시약등급 N-chlorosuccinimide, 시약등급 Barbituric acid, 시약등급 Pyridine, 시약등급 Pehenolphthalein: 1% (w/v) in Ethanol or in Methanol 진한염산 0.1 N 가성소다 용액, 탈이온수 1차 표준용액: 1 mg/mL CN, 50 mL 용량플라스크에 0.1 N 가성소다를 넣고, KCN 0.125 g을 용해시킨다. 0.1 N 가성소다를 보고, KCN 0.125 g을 용해시킨다. 0.1 N 가성소다로 표선을 채운다, 표준 AgNO₃ 용액으로적정하여 표준화 한다. N-chlorosuccinimide/Succinimide 산화제: 약200 mL의 탈이온수에 Succinimide 10 g을용해시키고, N-chlorosuccinimide 1 g을 가한후 흔덜어 녹인다. 탈이온수를 가하여 1 L가되도록하고, 냉장보관시 6개월간 안정함. Barbituric acid/Pyridine 시약: 100 mL 삼각플라스크에 Barbituric acid 6 g을 넣고 약30 mL의 탈이온수를 가한다. 흔들면서 천천히 Pyridine 30 mL를 가한다. 탈이온수를 가하여 100 mL가 되도록 한다. 냉장보관 시 2개월 간 안정하다. | 시료채취매체: 고체흡착관(Soda Lime, 600 / 200 mg) 개인시료채취펌프: 0.05~0.2 L/min의 저유량펌프 분광광도계, 580 nm, 1 cm 큐벳 바이알: 유리 또는 플라스틱, 15 mL 용량플라스크: 25, 50, 100, 1000 mL 실린지: 10 mL 실린지필터: 직경 13 mm, 공극 0.45 um 마이크로시린지: 10 μL 피펫: 0.1, 0.5, 1, 2, 10 mL 삼각플라스크: 100 mL |

■ 특별 안전보건 예방조치: 시안화합물은 고독성으로 만약 삼키거나 흡입하거나 피부로 흡수될 경우 치명적일 수 있다. 소다석회와 수산화나트륨은 매우 자극적이므로 보호장갑 및 보호복을 착용하고 흄후드 안에서 사용하여야 한다.

I. 시료채취

- 1. 시료 채취 시와 동일한 연결상태에서 각 시료채취펌프를 보정한다.
- 2. 시료채취 바로 전에 흡착관의 양끝을 절단한 후 유연성 튜브를 이용하여 펌프에 연결한다.
- 3. 0.05~0.2 L/분에서 정확한 유량으로 0.6 ~ 90 L 정도 시료를 채취한다.
- 4. 시료채취가 끝나면 흡착관을 플라스틱 마개(고무마개는 피한다)로 밀봉하여 운반한다.

Ⅱ. 시료 전처리

- 5. 흡착관의 앞 층과 뒤 층을 각각 다른 바이알에 넣는다. 이때 유리섬유와 우레탄폼 마개는 버린다.
- 6. 각 바이알에 10 mL의 탈이온수를 넣고 마개를 닫는다.(포집유량 및 예상농도에 따라서 탈이온수 의 양 조절가능)
- 7. 가끔씩 흔들어 주면서 60분간 둔다.
- 8. 시료를 분석 전에 실리지 필터로 필터링하여, 분석용 바이알에 담는다.(공시료도 동일한 방법으로 처리해야 함)

Ⅲ. 시료분석

【검량선 작성 및 정도관리】

- 9. 1 ~ 300 μg CN/시료 농도범위에서 6개의 표준용액으로 검량선을 작성한다.
- 10. 0.1N 가성소다를 이용하여 1차 표준용액을 희석하여 분석기기의 최적범위 내에서 표준용액을 제조한다.
- 11. 시료와 공시료를 함께 분석한다.
- 12. 다음 과정을 통해 탈착률을 구한다.
 - 1) 각 시료군 배치 당 최소한 한번 씩은 행하여야 하며 3개 농도 수준에서 각각 3개씩과 공시료 3개를 준비한다.
 - 2) 탈착률 분석용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.
 - 3) 탈착률용 원액을 미량주사기를 이용하여 흡착관 앞 층에 주입한다.
 - 4) 흡착관을 마개로 막고 하룻밤 동안(overnight) 상온에 둔다.
 - 5) 탈착률 분석용 흡착관을 탈착시켜 검량선 표준용액과 같이 분석한다.
 - 6) 다음의 식으로 탈착률을 구한다. 탈착률 = 검출량 / 주입량

【기기분석】

- 13. 분광광도계 제조회사가 권고하는 대로 기기를 작동시키고, 조건을 설정한 후 표준용액, 탈착률 시료, 현장시료를 분석한다.
- 14. 표준용액과 시료에 페놀프탈레인 용액 한 방울을 떨어뜨린다.
- 15. 혼합을 쉽게 하기 위해서 탈이온수를 조금 가하여 용량을 증가시킨다. 모든 용액은 이때 알카리 성(분홍색)을 나타낸다.
- 16. 공시료에 분홍색이 사라질 때까지 0.15 N 염산을 가하면서 섞는다.
- 17. 즉시 N-chlorosuccinimide/Succinimide 산화제 1 mL를 가한 후 혼합하고 잠시 둔다.(시안화수소 의 손실을 방지하기 위해 산화제를 시료에 즉시 주입하여야 한다, 시료를 분석할 때 색도는 최대 30분 이내에 관찰하도록 한다)
- 18. 최소한 5분이 지난 후(15분을 넘지 않도록 한다) 공시료에 Barbituric acid/Pyridine 시약 1 mL를 가하고 혼합한다.
- 19. 색도를 관찰하기 위해서 시료의 용량이 25 mL가 되도록 탈이온수를 가하고, 최소한 12분 이상 (30분을 넘지 않도록 한다) 둔다.
- 20. 분광광도계에서 큐벳에 시료를 넣고 580 nm의 파장에서 흡광도를 읽는다.



Ⅳ. 계산

21. 다음 식에 의하여 해당물질의 농도를 구한다.

$$C \ = \ \frac{\left(W_f + \, W_b - B_f - B_b \right)}{V \times DE} \, \times \, F$$

C : 분석 물질의 농도 (mg/m³)

 W_f : 시료 앞 층에서 CN의 양 (μg) W_b : 시료 뒤 층에서 CN의 양 (μg) B_f : 공시료 앞 층에서 CN의 양 (μg) B_b : 공시료 뒤 층에서 CN의 양 (μg)

V : 채취 공기량 (L)

DE : 탈착률

F: 환산계수(시안농도를 시안화나트륨농도로 환산)

※ 주의 : 만일 뒤 층에서 검출된 양이 앞 층에서 검출된 양의 10%를 초과하면(W_b > W_t/10), 시료 파과가 일어난 것이므로 이 자료는 사용할 수 없다.

V. 비고

- 이 방법은 NIOSH Manual of Analytical Method 6010에 기초하여 작성하였으며, 시안화나트륨의 작업환경측정 방법으로 NIOSH Manual of Analytical Method 7904, 6017, OSHA Analytical Method 120, HSE 56/2를 이용할 수도 있다.
- 건강영향 및 예방조치 : 시안화합물은 고독성으로 만약 삼키거나 흡입하거나 피부로 흡수될 경우 치명적일 수 있다. 소다석회와 수산화나트륨은 매우 자극적이므로 보호장갑 및 보호복을 착용하고 흄후드 안에서 사용하여야 한다.

VI. 참고문헌

- 1. 고용노동부 고시 제2018-62호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2018.
- 2. 고용노동부 고시 제2017-27호, 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시, 2017.
- 3. American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 2018.
- 4. National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH pocket guide to chemical hazards and other databases.
- 5. National Institute of Occupational Safety and Health(NIOSH): Method 6010(1994), 6017(2003), 7904(1994).
- 6. Occupational Safety and Health Administration(OSHA): Sampling & Analytical Methods 120, 1998
- 7. HSE Methods for the Determination of Hazardous Substances 56/2, 1990.