CHESTERTON®

185 JOINT SEALANT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Caution: Observe all depressurizing cooling requirements, maintenance and safety procedures before installation. Read all instructions before proceeding.


- Select A.W. Chesterton 185 Joint Sealant that is approximately one third to one half the width
 of the flange sealing surface. REFER TO CHARTS BELOW.
- Clean flange face make sure that the sealing flanges are clean and free from rust, dirt and gasket debris.
- Cut off a length of Joint Sealant 1-1/2" (38 mm) or longer than the actual circumference of the perimeter of the seal.
- 4. Peel off the adhesive backing and press the Joint Sealant around the flange inside the bolt circle. Overlap the ends about 3/4" (19 mm) adjacent to a bolt hole.

REFERENCE DRAWINGS BELOW.

Bolt up the mating surfaces using the recommended clamping force. Follow standard torquing sequence to tighten bolts.

HANDHOLE / MANHOLE SIZE	RECOMMENDED SIZE OF 185 JOINT SEALANT
4" x 6"	3/8"
6" x 8"	3/8"
8" x 10"	3/8 - 1/2"
10" x 16"	3/8 - 1/2"
11" x 15"	1/2 - 5/8"
12" x 16"	1/2 - 5/8"
14" x 18"	1/2 - 5/8"
18" x 24"	5/8 - 3/4"


NOMINAL PIPE SIZE (DN)	RECOMMENDED SIZE OF 185 JOINT SEALANT
15-20	3 mm
25-40	5 mm
50-80	7 mm
100-150	10 mm
200-400	14 mm
450-500	17 mm
600-900	20 mm
900-1500	25 mm
1500 and above	50 mm

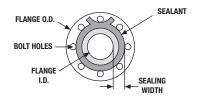

NOMINAL PIPE SIZE (ANSI B16.5)	RECOMMENDED SIZE OF 185 JOINT SEALANT
1/2", 3/4"	1/8"
1", 1-1/4", 1-1/2"	3/16"
2", 2-1/2", 3", 3-1/2"	1/4"
4" - 6"	3/8"
8" - 16"	1/2"
18" - 20"	5/8"
24" - 36"	3/4"
36" - 60"	1"
60" and over	2"

OTHER NON-STANDARD ELANGES

UTHER NUN-STANDARD FLANGES		
SEALING WIDTH	RECOMMENDED SIZE OF 185 JOINT SEALANT	
1/8" - 1/4"	1/8"	
3,2-6,4 mm	3 mm	
5/16" - 3/8"	3/16"	
7,9 - 9,5 mm	5 mm	
7/16" - 5/8"	1/4"	
11,1 - 15,9 mm	7 mm	
3/4" - 1"	3/8"	
19,1 - 25,4 mm	10 mm	
1-1/8" - 1-1/2"	1/2"	
28,6 - 38,1 mm	14 mm	
1-5/8" - 2"	5/8"	
41,3 - 50,8 mm	17 mm	
2" - 2-1/2"	3/4"	
50,8 - 63,5 mm	20 mm	
2-1/2" - 5"	1"	
63,5 -127,0 mm	25 mm	
5" and over	2"	
127,0 mm and over	50 mm	

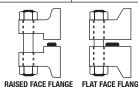

A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD, STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA TEL: 781-438-7000 • FAX: 781-438-8971 www.chesterton.com

CHESTERTON® MATERIAU D'ETANCHEITE POUR JOINT 185 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Attention: respectez toutes les exigences de dépressurisation et de refroidissement et toutes les procédures de maintenance et de sécurité avant d'entreprendre l'installation. Lire toutes les instructions avant de continuer.

- Sélectionner le matériau d'étanchéité pour joint 185 A.W. Chesterton dont la largeur est entre un tiers et la moitié de la largeur de la surface d'étanchéité de la bride. SE REPORTER AUX TABLEAUX CI-DESSOUS.
- Nettoyer la face de la bride s'assurer que les brides qui assure l'étanchéité sont propres et exemptes de rouille, de saleté et de débris de garniture d'étanchéité.
- Découper une longueur de matériau d'étanchéité pour joint qui soit au moins 38 mm de plus que la circonférence mesurée du périmètre du joint.
- 4. Décoller l'endos adhésif et appliquer le matériau d'étanchéité pour joint autour de la bride à l'intérieur du cercle des boulons. Faire se chevaucher les extrémités sur environ 19 mm à proximité d'un trou de boulon. SE REFERER AUX SCHEMAS CI-DESSOUS.
- Boulonner les surfaces appariées en appliquant le couple de serrage recommandé. Serrer les boulons en suivant la séquence de serrage standard.


TAILLE DU TROU DE VISITE TROU D'HOMME	TAILLE RECOMMANDEE POUR LE MATERIAU D'ETANCHEITE POUR JOINT 185
4" x 6"	3/8"
6" x 8"	3/8"
8" x 10"	3/8 - 1/2"
10" x 16"	3/8 - 1/2"
11" x 15"	1/2 - 5/8"
12" x 16"	1/2 - 5/8"
14" x 18"	1/2 - 5/8"
18" x 24"	5/8 - 3/4"


TAILLE DE TUYAU NOMINALE (ANSI B16.5)	TAILLE RECOMMANDEE POUR LE MATERIAU D'ETANCHEITE POUR JOINT 185
1/2", 3/4"	1/8"
1", 1-1/4", 1-1/2"	3/16"
2", 2-1/2", 3", 3-1/2"	1/4"
4" - 6"	3/8"
8" - 16"	1/2"
18" - 20"	5/8"
24" - 36"	3/4"
36" - 60"	1"
60" et au-dessus	2"

TAILLE DE TUYAU NOMINALE (DN)	TAILLE RECOMMANDEE POUR LE MATERIAU D'ETANCHEITE POUR JOINT 185
15-20	3 mm
25-40	5 mm
50-80	7 mm
100-150	10 mm
200-400	14 mm
450-500	17 mm
600-900	20 mm
900-1500	25 mm
1500 et plus	50 mm

AUTRES BRIDES NON STANDARD

AUTILG BIIDLG NON STANDARD	
LARGEUR DE LA SURFACE D'ETANCHEITE	TAILLE RECOMMANDEE POUR LE MATERIAU D'ETANCHEITE POUR JOINT 185
1/8" - 1/4"	1/8"
3,2-6,4 mm	3 mm
5/16" - 3/8"	3/16"
7,9 - 9,5 mm	5 mm
7/16" - 5/8"	1/4"
11,1 - 15,9 mm	7 mm
3/4" - 1"	3/8"
19,1 - 25,4 mm	10 mm
1-1/8" - 1-1/2"	1/2"
28,6 - 38,1 mm	14 mm
1-5/8" - 2"	5/8"
41,3 - 50,8 mm	17 mm
2" - 2-1/2"	3/4"
50,8 - 63,5 mm	20 mm
2-1/2" - 5"	1"
63,5 -127,0 mm	25 mm
5" et au-dessus	2"
127,0 mm et au-dessus	50 mm

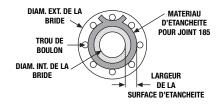

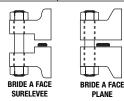

CHESTERTON® FUGENDICHTBAND 185 INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Vorsicht: Vor der Installation alle Druckentlastungs- und Kühlungsanforderungen, Instandhaltungsund Sicherheitsverfahren einhalten. Die gesamten Anweisungen durchlesen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

- Wählen Sie ein A.W. Chesterton Fugendichtband 185 mit einer Breite aus, die etwa 1/3 bis 1/2 der Breite der Flanschdichtungsfläche beträgt. SIEHE TABELLEN UNTEN.
- Reinigen Sie die Flansch-Stirnfläche achten Sie darauf, daß die Dichtungsflansche sauber und frei von Rost, Schmutz und Dichtungsrückständen sind.
- Schneiden Sie ein Stück Fugendichtband ab, das um etwa 38 mm (oder mehr) länger als der tatsächliche äußere Umfang der Dichtung ist.
- Ziehen Sie den Deckstreifen ab, und drücken Sie das Fugendichtband innerhalb des Schraubenloch-Kreises um den Flansch. Überlappen Sie die Enden um etwa 19 mm neben einem Schraubenloch. ZEICHNUNGEN SIEHE UNTEN.
- Ziehen Sie die beiden Flanschhälften auf die vorgeschriebene Klemmkraft fest. Halten Sie beim Festziehen der Schrauben die vorschriftsmäßige Reihenfolge ein.


LOCHDURCHMESSER	EMPFOHLENE GRÖSSE DES FUGENDICHTBANDES 185
4" x 6"	3/8"
6" x 8"	3/8"
8" x 10"	3/8 - 1/2"
10" x 16"	3/8 - 1/2"
11" x 15"	1/2 - 5/8"
12" x 16"	1/2 - 5/8"
14" x 18"	1/2 - 5/8"
18" x 24"	5/8 - 3/4"


NOMINELLE ROHRGRÖSSE (ANSI B16.5)	EMPFOHLENE GRÖSSE DES FUGENDICHTBANDES 185
1/2", 3/4"	1/8"
1", 1-1/4", 1-1/2"	3/16"
2", 2-1/2", 3", 3-1/2"	1/4"
4" - 6"	3/8"
8" - 16"	1/2"
18" - 20"	5/8"
24" - 36"	3/4"
36" - 60"	1"
60" und darüber	2"

NOMINELLE ROHRGRÖSSE (DIN)	EMPFOHLENE GRÖSSE DES FUGENDICHTBANDES 185
15-20	3 mm
25-40	5 mm
50-80	7 mm
100-150	10 mm
200-400	14 mm
450-500	17 mm
600-900	20 mm
900-1500	25 mm
1500 und darüber	50 mm

ANDERE NICHT GENORMTE FLANSCHE

DICHTUNGSBREITE	EMPFOHLENE GRÖSSE DES FUGENDICHTBANDES 185
1/8" - 1/4"	1/8"
3,2-6,4 mm	3 mm
5/16" - 3/8"	3/16"
7,9 - 9,5 mm	5 mm
7/16" - 5/8"	1/4"
11,1 - 15,9 mm	7 mm
3/4" - 1"	3/8"
19,1 - 25,4 mm	10 mm
1-1/8" - 1-1/2"	1/2"
28,6 - 38,1 mm	14 mm
1-5/8" - 2"	5/8"
41,3 - 50,8 mm	17 mm
2" - 2-1/2"	3/4"
50,8 - 63,5 mm	20 mm
2-1/2" - 5"	1"
63,5 -127,0 mm	25 mm
5" und darüber	2"
127,0 mm und darüber	50 mm

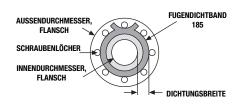

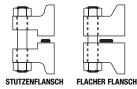

CHESTERTON® MATERIALE DI TENUTA PER GIUNZIONI 185 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Attenzione: prima dell'installazione, osservare tutte le pratiche per il raffreddamento di depressurizzazione, di manutenzione e di sicurezza. Leggere le istruzioni per intero prima di procedere.

- Selezionare un materiale di tenuta per giunzioni 185 A. W. Chesterton dalle dimensioni approssimative da un terzo a metà della larghezza della superficie di tenuta della flangia. FARE RIFERIMENTO AI DIAGRAMMI SOTTO RIPORTATI.
- Pulire la superficie della flangia, accertandosi che le flange di tenuta siano pulite e prive di ruggine, sporcizia e detriti della guarnizione.
- Tagliare il materiale di tenuta con un eccesso minimo di 38 mm rispetto alla circonferenza effettiva della tenuta.
- 4. Esporre la parte adesiva e premere il materiale di tenuta attorno alla flangia all'interno del diametro del bullone. Far in modo che le estremità dell'adesivo si sovrappongano di circa 19 mm in prossimità del foro per il bullone.

FARE RIFERIMENTO AI DIAGRAMMI SOTTO RIPORTATI.

Stringere il bullone sulle superfici combacianti applicando la forza di serraggio raccomandata.
 Attenersi alla sequenza standard di coppia per serrare i bulloni.


DIMENSIONI PORTELLO D'ISPEZIONE/PASSO D'UOMO	DIMENSIONI RACCOMANDATE MATERIALE DI TENUTA PER GIUNZIONI 185
4" x 6"	3/8"
6" x 8"	3/8"
8" x 10"	3/8 - 1/2"
10" x 16"	3/8 - 1/2"
11" x 15"	1/2 - 5/8"
12" x 16"	1/2 - 5/8"
14" x 18"	1/2 - 5/8"
18" x 24"	5/8 - 3/4"

DIMENSIONI NOMINALI TUB (ANSI B16.5)	DIMENSIONI RACCOMANDATE MATERIALE DI TENUTA PER GIUNZIONI 185
1/2", 3/4"	1/8"
1", 1-1/4", 1-1/2"	3/16"
2", 2-1/2", 3", 3-1/2"	1/4"
4" - 6"	3/8"
8" - 16"	1/2"
18" - 20"	5/8"
24" - 36"	3/4"
36" - 60"	1"
60" e oltre	2"

DIMENSIONI NOMINALI TUBI (DN)	DIMENSIONI RACCOMANDATE MATERIALE DI TENUTA PER GIUNZIONI 185 (MM)
15-20	3 mm
25-40	5 mm
50-80	7 mm
100-150	10 mm
200-400	14 mm
450-500	17 mm
600-900	20 mm
900-1500	25 mm
1500 e piú	50 mm

ALTRE FLANGE NON STANDARD

ALTIIL I LANGE NON STANDARD		
LARGHEZZA	DIMENSIONI RACCOMANDATE MATERIALE	
TENUTA	DI TENUTA PER GIUNZIONI 185	
1/8" - 1/4"	1/8"	
3,2-6,4 mm	3 mm	
5/16" - 3/8"	3/16"	
7,9 - 9,5 mm	5 mm	
7/16" - 5/8"	1/4"	
11,1 - 15,9 mm	7 mm	
3/4" - 1"	3/8"	
19,1 - 25,4 mm	10 mm	
1-1/8" - 1-1/2"	1/2"	
28,6 - 38,1 mm	14 mm	
1-5/8" - 2"	5/8"	
41,3 - 50,8 mm	17 mm	
2" - 2-1/2"	3/4"	
50,8 - 63,5 mm	20 mm	
2-1/2" - 5"	1"	
63,5 -127,0 mm	25 mm	
5" e oltre	2"	
127,0 mm e oltre	50 mm	

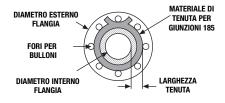





CHESTERTON® SELLADOR DE JUNTAS 185 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Precaución: Antes de comenzar a instalar, ejecute todos los procedimientos de despresionización, enfriamiento, mantenimiento y seguridad. Lea todas las instrucciones antes de continuar.

- Escoja un Sellador de Juntas 185 de A.W. Chesterton que sea aproximadamente de un tercio a la mitad del ancho de la superficie de brida que se va a sellar. VEA LAS TABLAS MÁS ABAJO.
- Limpie la cara de la brida, verifique que las bridas que se van a sellar estén limpias, sin herrumbre, suciedad ni residuos de juntas.
- Corte el Sellador de Juntas en una longitud de 38 mm o más que la circunferencia del perímetro de sellado.
- Quite la cinta adhesiva del Sellador de Juntas y presiónelo alrededor de la brida dentro del círculo de pernos. Superponga los extremos cerca de 19 mm adyacente a un orificio para perno. VEA LOS DIBUJOS MÁS ABAJO.
- Emperne las superficies hermanadas utilizando el par de apriete recomendado. Para apretar los pernos, siga la secuencia de apriete estándar.


TAMAÑO DE AGUJERO/ BOCA DE ACCESO	TAMAÑO RECOMENDADO DEL SELLADOR DE JUNTAS 185
4" x 6"	3/8"
6" x 8"	3/8"
8" x 10"	3/8 - 1/2"
10" x 16"	3/8 - 1/2"
11" x 15"	1/2 - 5/8"
12" x 16"	1/2 - 5/8"
14" x 18"	1/2 - 5/8"
18" x 24"	5/8 - 3/4"

TAMAÑO NOMINAL DE LA CAÑERÍA (ansi B16.5)	TAMAÑO RECOMENDADO DEL SELLADOR DE JUNTAS 185
1/2", 3/4"	1/8"
1", 1-1/4", 1-1/2"	3/16"
2", 2-1/2", 3", 3-1/2"	1/4"
4" - 6"	3/8"
8" - 16"	1/2"
18" - 20"	5/8"
24" - 36"	3/4"
36" - 60"	1"
60" y más	2"


TAMAÑO NOMINAL DE LA CAÑERÍA (DN)	TAMAÑO RECOMENDADO DEL SELLADOR DE JUNTAS 185
15-20	3 mm
25-40	5 mm
50-80	7 mm
100-150	10 mm
200-400	14 mm
450-500	17 mm
600-900	20 mm
900-1500	25 mm
1500 y más	50 mm

OTRAS BRIDAS NO ESTÁNDAR

ANCHO DEL	TAMAÑO RECOMENDADO DEL	
SELL0	SELLADOR DE JUNTAS 185	
1/8" - 1/4"	1/8"	
3,2 - 6,4 mm	3 mm	
5/16" - 3/8"	3/16"	
7,9 - 9,5 mm	5 mm	
7/16" - 5/8"	1/4"	
11,1 - 15,9 mm	7 mm	
3/4" - 1"	3/8"	
19,1 - 25,4 mm	10 mm	
1-1/8" - 1-1/2"	1/2"	
28,6 - 38,1 mm	14 mm	
1-5/8" - 2"	5/8"	
41,3 - 50,8 mm	17 mm	
2" - 2-1/2"	3/4"	
50,8 - 63,5 mm	20 mm	
2-1/2" - 5"	1"	
63,5 -127,0 mm	25 mm	
5" y más	2"	
127,0 mm pulgadas y más	50 mm	

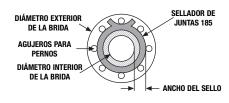



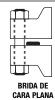

CHESTERTON® SAUMANTIIVISTE 185 ASENNUSOHJEET

Varoitus: Noudata kaikkia painetta alentavaa jäähdytystä koskevia vaatimuksia sekä huolto- ja turvamenettelyjä ennen asennusta. Lue kaikki ohjeet ennen sitä.

- Valitse A.W. Chesterton saumantiiviste 185, joka on leveydeltään noin yhdestä kolmasosasta puoleen laipan tiivistyspinnasta. KATSO ALLA OLEVIA KUVIOITA.
- Puhdista laipan pinta; varmista, että tiivistyslaipat ovat puhtaat ja ettei niissä ole ruostetta, likaa eikä tasotiivisteen iätteitä.
- Katkaise 38 mm:n pituinen pätkä saumatiivistettä tai pätkä, joka on pitempi kuin tiivisteen varsinainen ympärys.
- 4. Poista liimanauha ja paina saumantiiviste laipan ympärille pultin reikäympyrän sisällä. Aseta päät päällekkäin noin 19 mm:n pituudelta pultin reiän viereen.

VIITEPIIRROKSET OVAT ALLA.

 Kiinnitä liitospinnat pulteilla käyttäen suositeltua kiristysvoimaa. Noudata normaalia kiristysjärjestystä pultteja kiristäessäsi.


TARKASTUSREIÄN/KULKUAUKON KOKO	SAUMANTIIVISTEEN 185 SUOSITELTU KOKO
4" x 6"	3/8"
6" x 8"	3/8"
8" x 10"	3/8 - 1/2"
10" x 16"	3/8 - 1/2"
11" x 15"	1/2 - 5/8"
12" x 16"	1/2 - 5/8"
14" x 18"	1/2 - 5/8"
18" x 24"	5/8 - 3/4"


PUTKEN NIMELLISKOKO (ANSI B16.5)	SAUMANTIIVISTEEN 185 Suositeltu koko
1/2", 3/4"	1/8"
1", 1-1/4", 1-1/2"	3/16"
2", 2-1/2", 3", 3-1/2"	1/4"
4" - 6"	3/8"
8" - 16"	1/2"
18" - 20"	5/8"
24" - 36"	3/4"
36" - 60"	1"
Vähintään 60"	2"

PUTKEN NIMELLISKOKO (DN)	SAUMANTIIVISTEEN 185 SUOSITELTU KOKO
15-20	3 mm
25-40	5 mm
50-80	7 mm
100-150	10 mm
200-400	14 mm
450-500	17 mm
600-900	20 mm
900-1500	25 mm
Vähintään 1500	50 mm

MUUT EI-STANDARDIT LAIPAT

TIIVISTYSLEVEYS	SAUMANTIIVISTEEN 185 SUOSITELTU KOKO
1/8" - 1/4"	1/8"
3,2-6,4 mm	3 mm
5/16" - 3/8"	3/16"
7,9 - 9,5 mm	5 mm
7/16" - 5/8"	1/4"
11,1 - 15,9 mm	7 mm
3/4" - 1"	3/8"
19,1 - 25,4 mm	10 mm
1-1/8" - 1-1/2"	1/2"
28,6 - 38,1 mm	14 mm
1-5/8" - 2"	5/8"
41,3 - 50,8 mm	17 mm
2" - 2-1/2"	3/4"
50,8 - 63,5 mm	20 mm
2-1/2" - 5"	1"
63,5 -127,0mm	25 mm
Vähintään 5"	2"
Vähintään 127,0 mm	50 mm

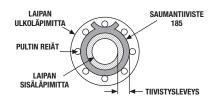

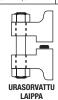



185 ジョイント・シーラント 取付け説明書

注意: この部品を取付ける前に減圧冷却仕様、メンテナンス及び安全手順を全て遵守して下さい。実施の前に説明書全文をお読み下さい。

- 1. フランジ・シール面の約3分の1から半分の幅のA.W. Chesterton 185 ジョイント・シーラントを選んで下さい。下記の表を参照して下さい。
- 2. フランジ面の清掃を行ないます。シーリングフランジに汚れがなく、さび、ゴミ、ガスケットのくすなどが付着していないことを確認して下さい。
- 3. ジョイント・シーラントを38mm、もしくは実際のシール外周よりも少し長めに切ります。
- 4. 接着シールをはがし、ジョイント・シーラントをボルト円の内側にあるフランジの周囲に 押し付けます。ボルト穴の直前まで端が19mm 重なるようにします。下記の図をご参照下さい。
- 5. 推奨クランプカを使用して、対になった表面をボルトで止めます。ボルトを締める際には、標準のトルクシーケンスに従います。


手穴/マンホール 寸法	185 ジョイント・シーラントの 推奨寸法
4" x 6"	3/8"
6" x 8"	3/8"
8" x 10"	3/8 - 1/2"
10" x 16"	3/8 - 1/2"
11" x 15"	1/2 - 5/8"
12" x 16"	1/2 - 5/8"
14" x 18"	1/2 - 5/8"
18" x 24"	5/8 - 3/4"

パイプ呼び寸法 (ANSI B 165)	185 ジョイント・シーラントの 推奨寸法
1/2", 3/4"	1/8"
1", 1-1/4", 1-1/2"	3/16"
2", 2-1/2", 3", 3-1/2"	1/4"
4" - 6"	3/8"
8" - 16"	1/2"
18" - 20"	5/8"
24" - 36"	3/4"
36" - 60"	1"
60" 以上	2"

パイプ呼び寸法	185 ジョイント・シーラントの 推奨寸法
15-20	3mm
25-40	5mm
50-80	7mm
100-150	10mm
200-400	14mm
450-500	17mm
600-900	20mm
900-1500	25mm
1500 以上	50mm

その他の規格外フランジ

その他の気情がフランジ	
シール幅	185 ジョイント・シーラントの 推奨寸法
1/8" - 1/4"	1/8"
3,2-6,4mm	3mm
5/16" - 3/8"	3/16"
7,9 - 9,5mm	5mm
7/16" - 5/8"	1/4"
11,1 - 15,9mm	7mm
3/4" - 1"	3/8"
19,1 - 25,4mm	10mm
1-1/8" - 1-1/2"	1/2"
28,6 - 38,1mm	14mm
1-5/8" - 2"	5/8"
41,3 - 50,8mm	17mm
2" - 2-1/2"	3/4"
50,8 - 63,5mm	20mm
2-1/2" - 5"	1"
63,5 -127,0mm	25mm
5" 以上	2"
127,0mm 以上	50mm

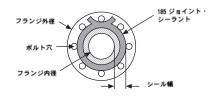





CHESTERTON® 185 FLÄNSTÄTNING MONTERINGSANVISNINGAR

Varning: Vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder beträffande tryckavlastning och avkylning av utrustningen före montering. Läs samtliga anvisningar innan arbetet påbörjas.

- Välj en A. W. CHESTERTON 185 FLÄNSTÄTNING som är cirka en tredjedel till hälften av bredden på flänsens tätningsyta. SE NEDANSTÅENDE TABELLER.
- Rengör flänsytorna se till att flänsarna är rena och rengjorda från rost, smuts och packningsrester.
- Skär till en längd av flänstätningen, med en längd som är minst 38 mm längre än den verkliga omkretsen på flänsens tätningsyta.
- 4. Riv bort skyddsfilmen och pressa fast flänstätningen på flänsen innanför skruvhålen. Låt ändarna överlappa varandra cirka 19 mm vid ett av skruvhålen.

SE NEDANSTÅENDE FIGUR.

Skruva fast motstående fläns med rekommenderat åtdragningsmoment. Följ normal åtdragningsföljd när skruvarna dras.

INSPEKTIONSHÅL/ MANLUCKA Storlek	REKOMMENDERAD DIMENSION MED 185 FLÄNSTÄTNING
4" x 6"	3/8"
6" x 8"	3/8"
8" x 10"	3/8 - 1/2"
10" x 16"	3/8 - 1/2"
11" x 15"	1/2 - 5/8"
12" x 16"	1/2 - 5/8"
14" x 18"	1/2 - 5/8"
18" x 24"	5/8 - 3/4"

NOMINELL RÖRDIAMETER (ansi B16.5)	REKOMMENDERAD DIMENSION Med 185 Flänstätning
1/2", 3/4"	1/8"
1", 1-1/4", 1-1/2"	3/16"
2", 2-1/2", 3", 3-1/2"	1/4"
4" - 6"	3/8"
8" - 16"	1/2"
18" - 20"	5/8"
24" - 36"	3/4"
36" - 60"	1"
60" och över	2"

NOMINELL RÖRDIAMETER (DN)	REKOMMENDERAD DIMENSION MED 185 FLÄNSTÄTNING
15-20	3 mm
25-40	5 mm
50-80	7 mm
100-150	10 mm
200-400	14 mm
450-500	17 mm
600-900	20 mm
900-1500	25 mm
1500 och däröver	50 mm

ÖVRIGA ICKE STANDARDFLUANSAR

Officer force Officer Education	
TÄTNINGSYTANS	REKOMMENDERAD DIMENSION
BREDD	MED 185 FLÄNSTÄTNING
1/8" - 1/4"	1/8"
3,2 - 6,4 mm	3 mm
5/16" - 3/8"	3/16"
7,9 - 9,5 mm	5 mm
7/16" - 5/8"	1/4"
11,1 - 15,9 mm	7 mm
3/4" - 1"	3/8"
19,1 - 25,4 mm	10 mm
1-1/8" - 1-1/2"	1/2"
28,6 - 38,1 mm	14 mm
1-5/8" - 2"	5/8"
41,3 - 50,8 mm	17 mm
2" - 2-1/2"	3/4"
50,8 - 63,5 mm	20 mm
2-1/2" - 5"	1"
63,5 -127,0 mm	25 mm
5" och över	2"
127,0 mm och över	50 mm

