
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba

Ingeniería Electrónica

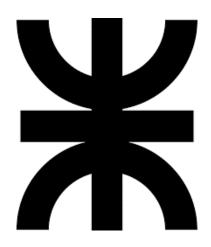

MEDIDAS ELECTRÓNICAS I

Trabajo Práctico de Laboratorio Nº11

ANÁLISIS DE SEÑALES CON OSCILOSCOPIOS DIGITALES

ALUMNOS: Carreño Marin, Sebastian 83497

Juarez, Daniel 79111 Torres, Heber 84640

CURSO : 4R1

DOCENTES: Ing. Centeno, Carlos

Ing. Salamero, Martin Ing. Guanuco, Luis

CÓRDOBA, ARGENTINA 6 de octubre de 2022

CONTENIDO

1.	Introducción	2	
2.	. Marco Teórico		
3. Actividad Práctica		2	
	3.1. Análisis de una forma de onda cuadrada	2	
	3.2. Análisis de un tren de pulsos	2	
	3.3. Obervación de frecuencias producto del aliasing		
	3.3.1. Práctica	3	
	3.4. Análisis de una señal modulada en amplitud	5	
	3.5. Observación de los productos de IMD de tercer orden	6	
	3.6. Análisis de una señal modulada en frecuencia	6	
	3.7. Análisis de la distorsión armónica producida por un amplificador	6	
4.	Conclusiones	6	

6 de octubre de 2022 Página 1 de 6

- 1. Introducción
- 2. Marco Teórico
- 3. Actividad Práctica
- 3.1. Análisis de una forma de onda cuadrada
- 3.2. Análisis de un tren de pulsos

6 de octubre de 2022 Página 2 de 6

3.3. Obervación de frecuencias producto del aliasing

El *aliasing* es un fenómeno que produce componentes de frecuencia falsas, es decir, que nos son propias de la señal que se desea medir. Esto, en los osciloscopios digitales, ocurre cuando la velocidad de muestreo que se utiliza es insuficiente, es decir, muy baja, para la señal que se desea medir.

Por el teorema del muestreo se sabe que la velocidad de muestreo debe ser, como mínimo, el doble de la frecuencia máxima de la señal a ser medida.

3.3.1. Práctica

Con el uso de uno de los generadores se setea una señal **senoidal** de frecuencia $\mathbf{f} = \mathbf{10} \ \mathbf{kHz}$, y una amplitud acorde a la mitad del valor posible, ya que no es algo crítico. Luego, con el menú matemático se eligen las opciones **FFT**, **CH1**, **Hanning** y **Zoom X1**. Además, la velocidad de muestreo se setea en $\mathbf{f_s} = \mathbf{25} \ \mathbf{kSa/s}$. En la Figura 1 se puede observar que la señal es correctamente muestreada, ya que se logra ver su componente de frecuencia.




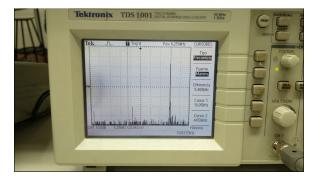


Figura 1: Espectro de señal senoidal de 10 kHz.

Ahora, se procede a cambiar la frecuencia de la señal que se desea medir, y se logra ver que a partir de la frecuencia $\mathbf{f} = 12,5 \, \mathrm{kHz}$ empiezan a haber frecuencias falsas. Este efecto es esperable, ya que la velocidad de muestreo elegida cumple con el teorema de muestreo solo para señales senoidales cuya frecuencia, como máximo, sea la mencionada en este párrafo.

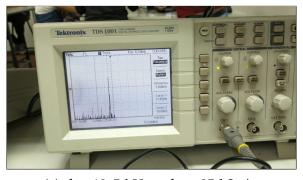



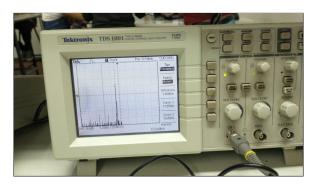


(b) $f = 15 \, kHz \, y \, fs = 25 \, kSa/s$.

Figura 2: Espectro de señales con aliasing.

6 de octubre de 2022 Página 3 de 6

Aliasing con señal cuadrada

Se procede a hacer la misma experiencia anterior, pero con una señal cuadrada de f = 10kHz. Su forma en el tiempo y su espectro se puede ver en la Figura 3.

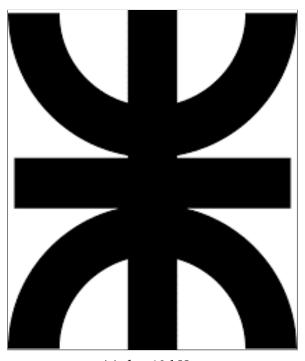




Curso: 4R1

(b) $f = 15 \, kHz \, y \, fs = 25 \, kSa/s$.


(a) $f = 10 \, kHz$.

Figura 3: Espectro de señales con aliasing.

Luego, se procede a aumentar la frecuencia de la señal del generador, y también se logra ver los efectos del aliasing. En la Figura 4 se muestra lo mencionado.

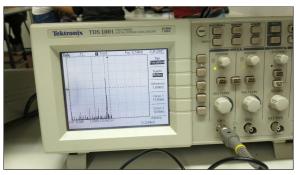

(a) $f = 12,5 \, kHz \, y \, fs = 25 \, kSa/s$.

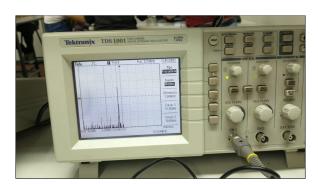

(b) $f = 15 \, kHz \, y \, fs = 25 \, kSa/s$.

Figura 4: Espectro de señales con aliasing.

6 de octubre de 2022 Página 4 de 6

3.4. Análisis de una señal modulada en amplitud

Las señales que son moduladas en amplitud (AM) poseen un espectro característico. Para poder visualizar el espectro de una señal AM se utiliza el circuito de la Figura 5. El mismo posee un circuito sintonizado o resonante, cuya frecuencia es $\mathbf{f_o} = \mathbf{50} \ \mathbf{kHz}$.


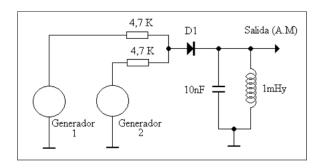



Figura 5: Circuito de modulación en amplitud.


Con el generador G1 se inyecta una señal senoidal que actúa como **portadora** de frecuencia $f_c=50\ kHz$, y con el generador G2 se inyecta la señal **modulante** de frecuencia $f_m=1\ kHz$, que puede ser senoidal, triangular o cuadrada. Las amplitudes utilizadas mantienen una relación tal que la de la portadora sea el doble que la de modulante.

Señal senoidal como modulante

Se setea el generador G2 para que entregue una señal senoidal, que actúa como banda base. Dicha señal y la portadora se pueden ver en la Figura 6.

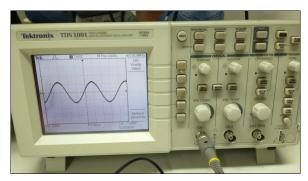



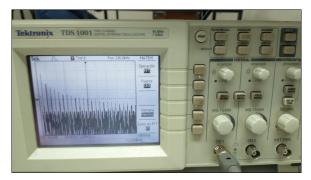


(b) $f = 15 \, kHz \, y \, fs = 25 \, kSa/s$.

Figura 6: Espectro de señales con aliasing.

Se elige una base de tiempos de **1 ms/div** y luego, el menú del trigger se setea de la siguiente manera: **Pendiente:** +, **Fuente: CH1**, **Modo: Auto**, **Acoplamiento: Rechazo AF**. Con todo esto, la imagen obtenida se encuentra en la Figura 7.

6 de octubre de 2022 Página 5 de 6

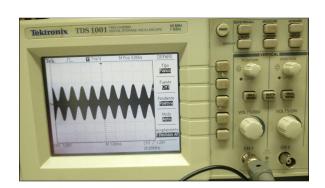

Curso: 4R1

Cátedra: Med. Electrónicas I

Figura 7: Señal AM con seno como modulante.

- 3.5. Observación de los productos de IMD de tercer orden
- 3.6. Análisis de una señal modulada en frecuencia
- 3.7. Análisis de la distorsión armónica producida por un amplificador

4. Conclusiones

6 de octubre de 2022 Página 6 de 6