

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE VENTILATEUR	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 1
	Classe :		<i>Page 1/2</i>

Cahier des charges :

La mise en service d'un ventilateur est réalisé par un bouton poussoir Marche S3. Sa mise hors service s'effectue par un bouton poussoir Arrêt S2. Un bouton d'arrêt d'urgence S1 interrompt le fonctionnement lors d'un dysfonctionnement.

Un voyant vert H2 permet de signaler la mise en marche du ventilateur.

Un voyant rouge H3 permet de signaler un défaut sur le moteur du ventilateur.

Un voyant blanc H1 permet de signaler la mise sous tension de l'armoire.

Mise en situation:


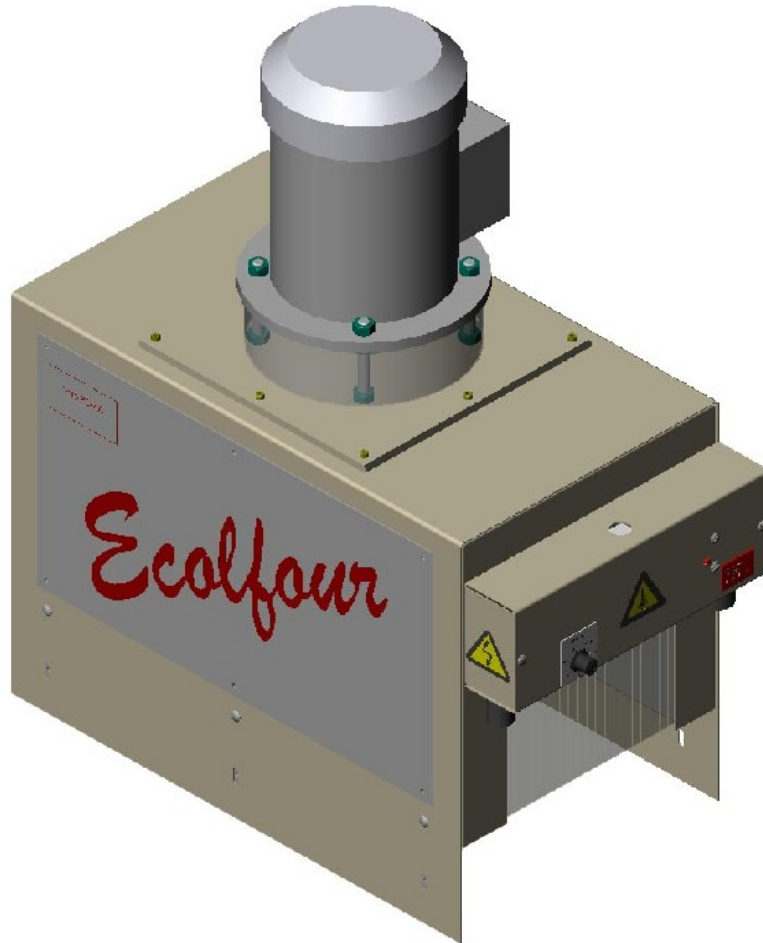


Schéma d'implantation des matériels

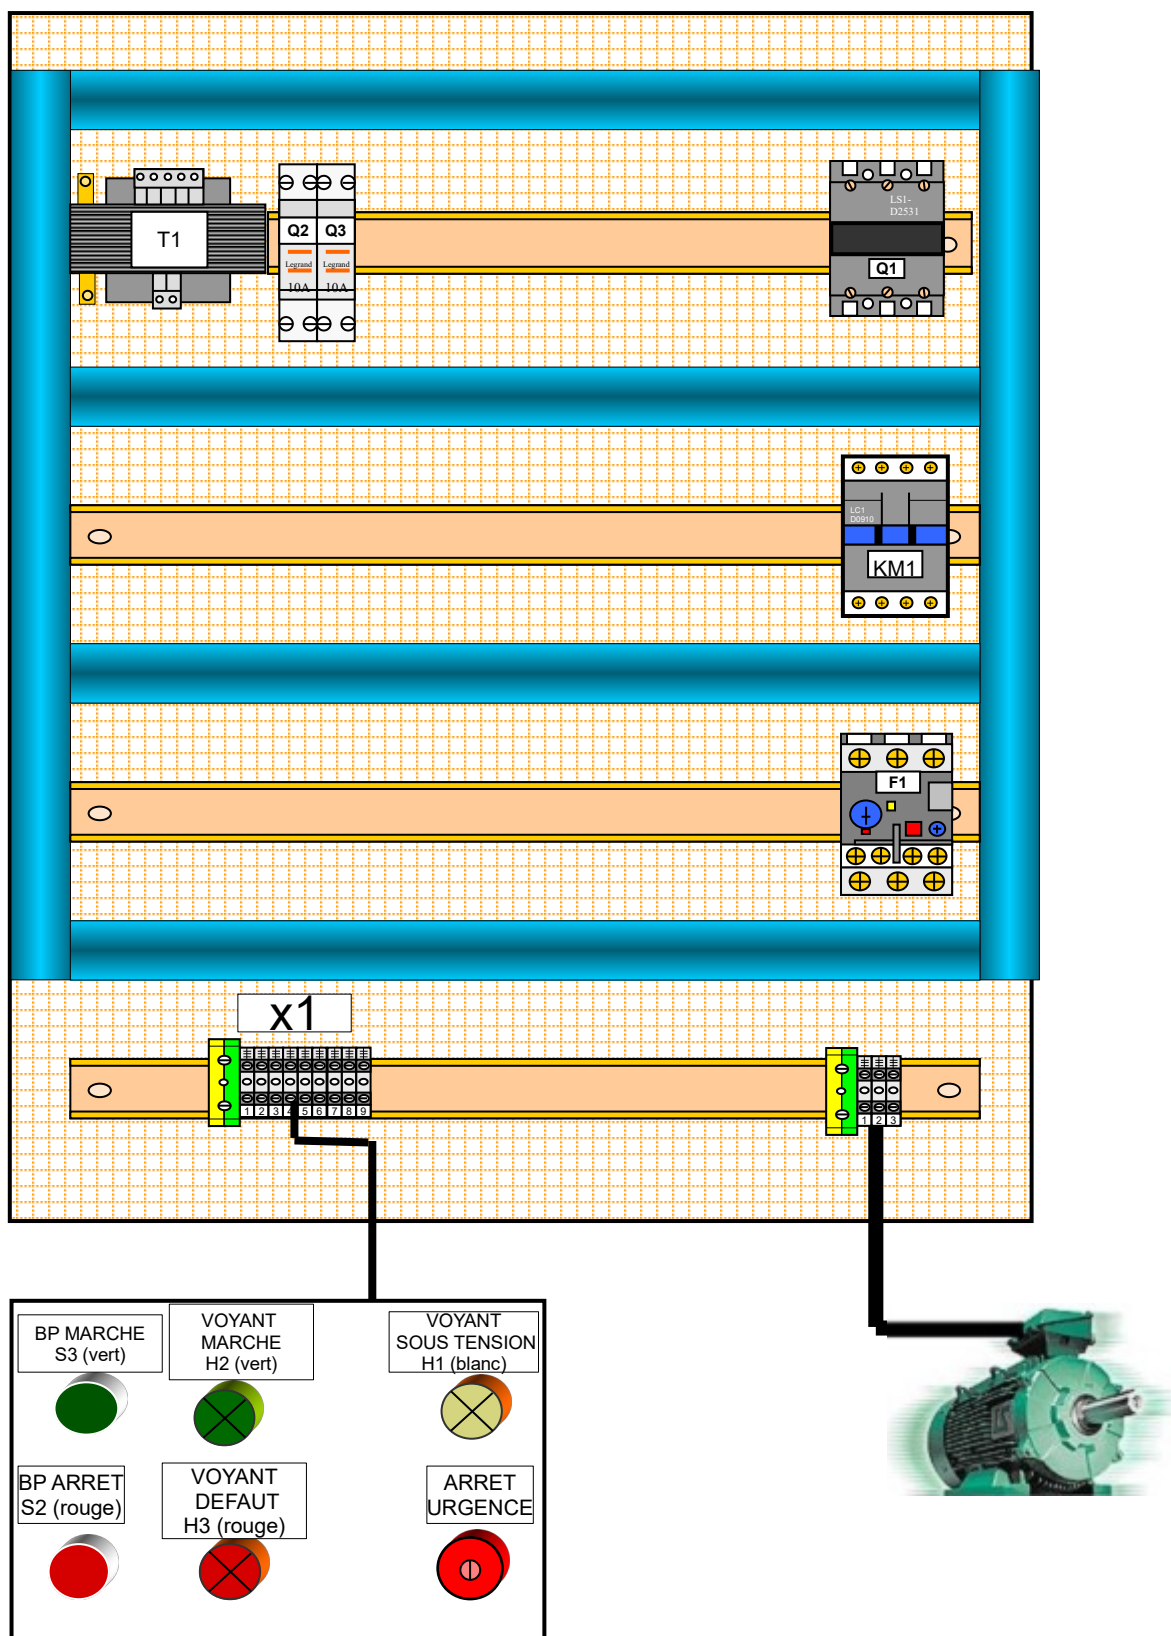

Étiquette pour repérage :

Q1	KM1	F1	Q2	Q3	T1	X1	X2	S1	S2	S3	H1	H2	H3			
----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--