


|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>LYCÉE<br/>DU<br/>BLAVET<br/>LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET<br/>DU CONFORT DE L'HABITAT<br/>DU CAP 2018<br/>CONSTRUISSONS ENSEMBLE</p> | <p>Chaine d'information :<br/>Communication de<br/>l'information</p> | <p>Date : .....</p> |
| <p>Classe : .....</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>Signalisations sonores</p>                                        | <p>Nom : .....</p>  |

# Signalisations sonores


## 1-Principe

La **signalisation sonore** a pour fonction d'informer l'opérateur sur certains **états du système** (sécurité machine, alarme, défaut, ...). C'est un domaine de l'**interface homme-machine**.

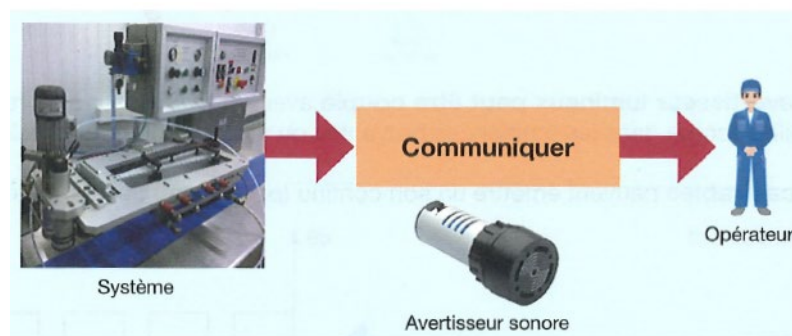


Le **dB (décibel)** est l'unité utilisée pour mesurer le niveau sonore d'un appareil ou d'un environnement. Dans le domaine professionnel, la signalisation sonore peut prendre différentes formes selon l'utilisation.

### Avertisseur sonore

|                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Trompe</p>  | <p>Buzzer encastrable</p>  | <p>Symbole</p>  | <p>Conçus pour avertir des défauts de process dans les domaines industriels :<br/>buzzers (80 dB) pour environnements peu bruyants,<br/>trompes (110 dB) pour environnements bruyants.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Sirène

|                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Symbole</p>  | <p>Les sirènes sont destinées aux environnements bruyants. Elles avertissent des défauts de process, des fuites de gaz ou des incendies.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonnerie


|                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Symbole</p>  | <p>Les sonneries téléphoniques sont des avertisseurs de forte puissance (120 dB).</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### Haut-parleur

|                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Symbole</p>  | <p>Les haut-parleurs sont conçus pour diffuser des messages ou des signaux sonores pour les environnements industriels (108 dB) ou tertiaires (92 dB).</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2- Caractéristique des signalisations sonores

#### Ordres de grandeur des niveaux sonores

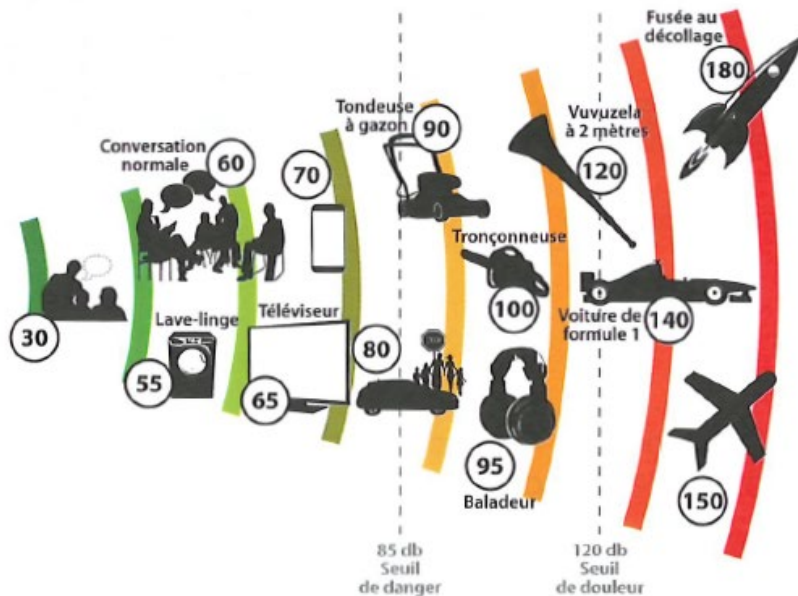


Un **avertisseur lumineux peut être couplé** avec un avertisseur sonore pour avoir une lisibilité accrue dans les ambiances bruyantes ou recevant du public malentendant.



Les **buzzers encastrables** peuvent émettre un son continu (permanent) ou intermittent.

#### Exemple de raccordement

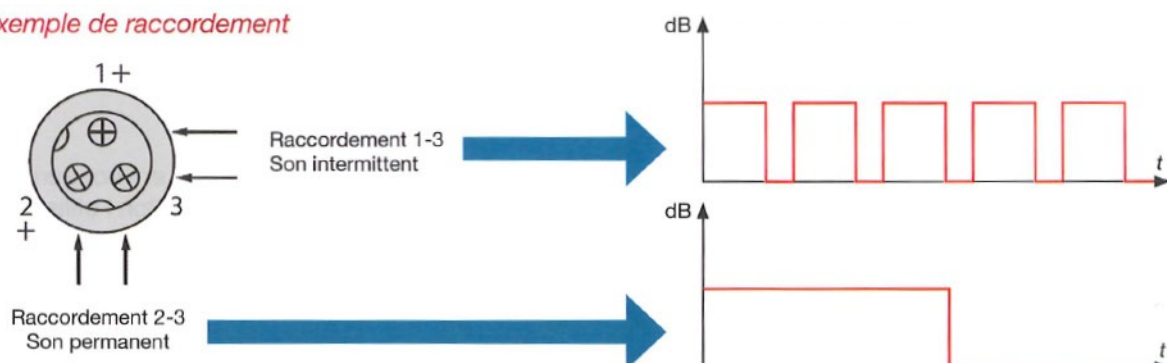

Le choix des avertisseurs sonores s'effectue d'après les critères suivants :

- Tension d'alimentation,
- Couleur et matière de l'avertisseur,
- Indice de protection,
- Niveau sonore en dB.

### Application • Buzzer

- Tracer le schéma pour que le buzzer H émette un son intermittent lorsque le bouton poussoir S est actionné (indiquer le n° des bornes du buzzer).

