1 Lezione del 14-05-25

1.1 Reti anticipatrici e ritardatrici

Vediamo una particolare classe di controllori che può venirci in aiuto nel caso si abbia bisogno di variare la risposta in fase di un sistema.

Una **rete anticipatrice** è un controllore C(s) della forma:

$$C(s) = \frac{1 + sT_z}{1 + sT_p}$$

dove T_z e T_p sono tempi caratteristici che danno le posizioni rispettivamente di uno zero e di un polo.


Esiste anche la forma:

$$C(s) = \frac{s+z}{s+p}$$


che chiaramente implicherà un guadagno e quindi sarà meno agile da usare.

Questi controllori rappresentano effettivamente *filtri del primo ordine*, e in particolare si possono distinguere i casi:


• $T_p > T_z$: rete ritardatrice, cioè il polo anticipa lo zero (nel diagramma poli-zeri, viceversa per i tempi caratteristici). Vengono dette anche *reti lag*, e rappresentano effettivamente filtri passa basso (o più propriamente *shelf* passa basso); Vediamo infatti i grafici del modulo:

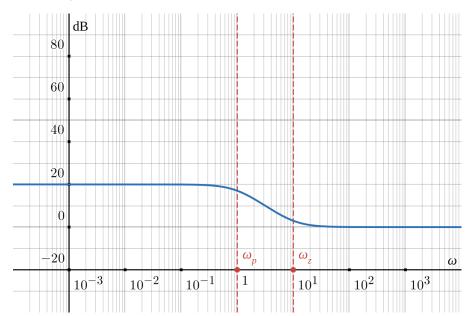

e della fase:

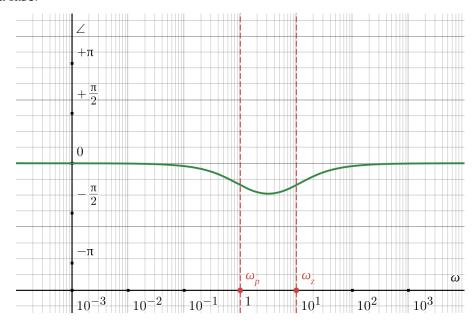

• $T_p < T_z$: rete anticipatrice, cioè lo zero anticipa il polo (nel diagramma poli-zeri, viceversa per i tempi caratteristici). Vengono dette anche *reti lead*, e rappresentano effettivamente filtri passa alto (o più propriamente *shelf* passa alto).

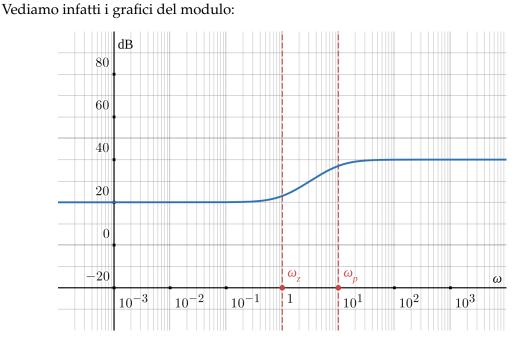

e della fase:

