#### 担当教員: 松下 光節

# 第4講 Analog Output を用いて LED を制御する

# 1 本実習の目標

- Arduino の Analog Output を用いて LED を徐々に光らせる。
- Arduino の Analog Output を用いてフルカラー LED を光らせる。

# 2 Analog Output

前回までは、Digital Input と Digital Output を用いて、スイッチの ON/OFF を取得したり、LED を点滅させたりしました。しかし、LED をじわじわと光らせるといった緩やかな変化を取得したい場合 Digital Input/Output を用いても取得することはできません。そのような場合には Digital Input/Output ではなく Analog Input/Output を使います。

今回は Analog Output を用いて、LED を任意の明るさで光らせる、ということをやってみましょう。

# PWM (Pulse Width Modulation)

実は、Arduino においての Analog Output は実際に電圧が変化するのではなく、PWM (Pulse Width Modulation) と呼ばれる方式で擬似的に実現しています。

というのも、Arduino は  $\operatorname{High}(5\mathrm{V})$  か  $\operatorname{Low}(0\mathrm{V})$  の二種類しか出力できず、中間の電圧を出力することが出来ません。しかし、高速で  $\operatorname{High}$  の時間と  $\operatorname{Low}$  の時間を制御することで、 $\operatorname{LED}$  の見掛け上の明るさを調節することができます。

例えば、図1のように一周期において High である時間が長いと、人の目には LED が明るく見えます。逆に、High である時間が短いと、人の目には LED が暗く見えます。

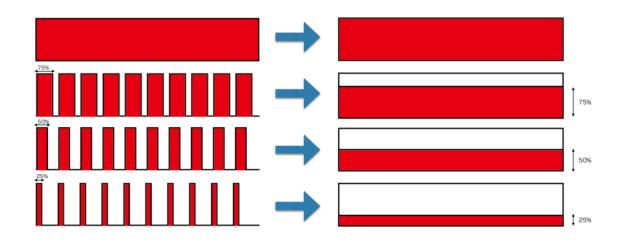


図 1: PWM 信号

担当教員: 松下 光節

Processing から Arduino の Analog Output を用いるためには準備として、

```
// pinNum は回路に合わせて変える
arduino.pinMode(pinNum, Arduino.OUTPUT);
```

が必要となります。これは Digital Output のときと同様です。

Digital Output のときは arduino.digitalWrite() を用いましたが、Analog Output の場合は

```
// value は 0~255 で設定 arduino.analogWrite(pinNum, value);
```

を用います。Digital Output のときは、Arduino.HIGH (5V) か Arduino.LOW (0V) のどちらかにしましたが、Analog Output の場合は 0~255 の値で自由に設定できます。これにより、緩やかに LED の明るさを変化させるといったことが可能になります。

# 3 LED を徐々に光らせる

では、Analog Output を用いて実際に LED の光り方を細かく制御してみましょう。

## 3.1 LED のフェードインとフェードアウト

#### for 文

for 文はある一定の回数だけ繰り返し処理を実行したい場合に用いる文です。書式は以下の通りです。初期化式には通常の代入文を記述します。継続条件式には式が真の間、ループを続けさせるための条件式を記述します。再初期化式には「i++」や「i--」、「i=i+2」といった式を記述します。

```
for(初期化式; 継続条件式; 再初期化式) {
文;
}
```

### サンプルプログラム

```
size(200,200);
noFill(); // 塗りつぶしなし
for(int i=0; i<10; i++){
ellipse(100,100,i*20,i*20);
}
```

#### 回路

第2講の Digital Output で作成した LED を光らせる回路と似ています。違いは、出力させるピンが PWM であるかどうかです。接続するピンに注意してください。PWM を用いる場合は、番号の前に "~" が付いているピン (~9 とか) を用いてください。

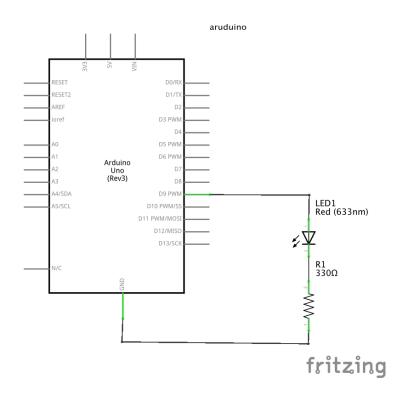


図 2: LED のフェードインとフェードアウトの回路図

# プログラム

```
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
Arduino arduino;
int ledPin = 9; // LEDが接続されたピン番号
void setup(){
  arduino = new Arduino(this, "/dev/tty.usbmodem1411", 57600);
  arduino.pinMode(ledPin, Arduino.OUTPUT);
}
void draw(){
 //LEDがだんだん明るくなる
 for(int i=0; i<255; i=i+10){
    arduino.analogWrite(ledPin,i);
    delay(50);
 //LEDがだんだん暗くなる
 for(int i=255; i>0; i=i-10){
    arduino.analogWrite(ledPin,i);
    delay(50);
 }
}
```

### 3.2 マウスポインタに応じて LED を制御する

#### mouseX & mouseY

ついでに Processing の新しい命令を覚えましょう。前回の実習で、マウスボタンの ON/OFF (true/false) を mousePressed 変数で取得できることを学びました。今回はボタンを押したかどうかではなく、マウスポインタの座標を取得してみましょう。マウスポインタの $\mathbf{x}$  座標と  $\mathbf{y}$  座標を取得するためにはそれぞれ mouseX 変数と mouseY 変数を用います。

## サンプルプログラム

```
void setup() {
    size(256, 256);
}

void draw() {
    background(0);
    // マウスポインタの座標に円を描く
    ellipse(mouseX, mouseY, 32, 32);
}
```

次に、 mouseX、mouseY の値によって LED の明るさを変化させる、ということをやってみましょう。

回路は先ほど3.1節で作成したLEDのフェードインとフェードアウトの回路と同じです。

## プログラム

```
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;

Arduino arduino;
int ledPin = 9; // LEDが接続されたピン番号

void setup() {
  size(256, 256);
  arduino = new Arduino(this, "/dev/tty.usbmodem1411", 57600);
  arduino.pinMode(ledPin, Arduino.OUTPUT);
}

void draw() {
  // マウスのx座標をLEDの明るさにする
  arduino.analogWrite(ledPin, mouseX);
}
```

# **4** フルカラー LED

フルカラー LED を用いると、光の三原色をそれぞれ制御することによって、様々の色の表現が可能となります。フルカラー LED の構造は単純で、内部に赤、緑、青の3つの LED が入っていると考えれば良いです。そのため、単色 LED のときは光り方を制御するために1つの Output を

用いましたが、フルカラー LED の場合は 3 色をそれぞれ制御する必要があるため 3 つの Analog Output を用います。また、端子が 4 本出ているものが多いですが、これはアノード (+) またはカソード (-) が 3 つ分共通になっているためで、それぞれアノードコモン (図 3 (左) ) 、カソードコモン (図 3 (在) ) と呼びます。

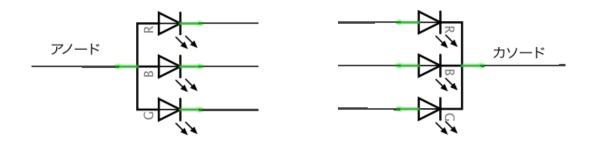


図 3: フルカラー LED アノードコモン (左) とカソードコモン (右)



本実習では、カソードコモンのものを用います。それぞれの端 子は

- R: 赤
- G: 緑
- B: 青
- K: (カソード)

図 4: フルカラー LED

に対応します。順番に注意してください!

# 回路

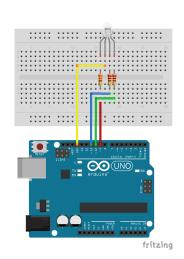


図 5: フルカラー LED の配線図

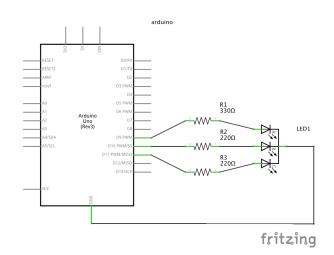


図 6: フルカラー LED の回路図

# プログラム

```
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
Arduino arduino;
int LED_R = 9;  // LED 赤 int LED_B = 10;  // LED 青
int LED_G = 11;  // LED 緑
void setup() {
 size(256, 256);
 arduino = new Arduino(this, "/dev/tty.usbmodem1411", 57600);
 //LEDのピンを出力に設定する
 arduino.pinMode(LED_R, Arduino.OUTPUT);
 arduino.pinMode(LED_B, Arduino.OUTPUT);
 arduino.pinMode(LED_G, Arduino.OUTPUT);
}
void draw() {
 // LEDの明るさをセット
 arduino.analogWrite(LED_R, mouseX);
 arduino.analogWrite(LED_B, mouseY);
  arduino.analogWrite(LED_G, 127);
}
```