番外編 Firmata のインストール

1 Arduino を使えるようにする手順


1.1 Standard Firmata を開く

• ファイル \rightarrow スケッチの例 \rightarrow Firmata \rightarrow StandardFirmata




1.2 シリアルポートの確認

• ツール \rightarrow シリアルポート \rightarrow 「/dev/tty.usbmodem...」から始まるポートを選択する

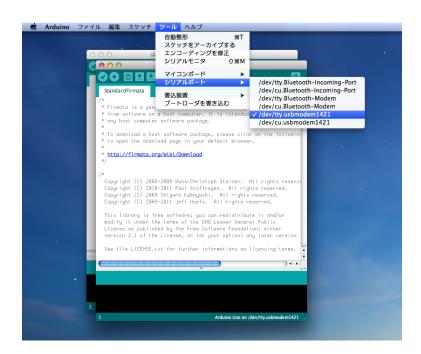

1.3 Arduiono に書き込む

「マイコンボードに書き込む」ボタンをクリック

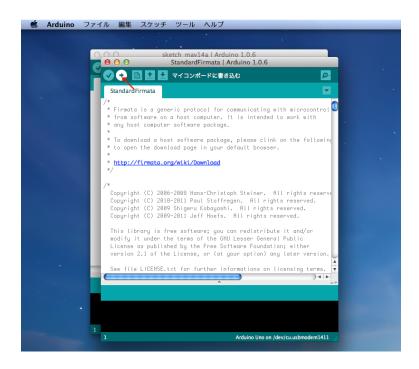

この操作が完了したら、手持ちの PC で Arduino が使えるようになります。