目录

无线鼠标使用教学 1
一、前言 1
二、核心操作步骤 1
1. 设备检查与准备（前置操作） 1
2. 鼠标无线开机使用（2.4G 模式） 1
三、驱动设置步骤 1
四、驱动功能介绍 3
1. 运动同步是什么功能？ 3
2. 直线修正是什么功能？ 3
3. 波纹控制是什么功能？ 3
4. 竞技模式是什么功能？ 3
5. 追踪模式是什么功能？ 3
6. 按键延迟是什么功能？ 3
7. 闪电扳机是什么功能？ 3
8. LOD 是什么功能？ 4
9. 传感器角度是什么功能？ 4
10. 按键轮询率是什么功能？ 4
11. 防误触滚轮是什么功能？ 4
12. 中键消抖是什么功能？ 4
五、 固件更新教程 4
六、常见问题解答 6
1. 接收器插入后无反应？ 6
2. 长按开机后接收器指示灯不亮？ 6
3. 固件升级过程中升级失败，鼠标动不了（鼠标成砖）？ 6
4. 鼠标只能更新鼠标固件，不能更新接收器固件？ 6
5. 接收器和鼠标的配对步骤是什么？ 6
6. 驱动无法打开，进入设备未响应（转圈）？ 6
7. 蓝牙模式如何连接？ 7
七、设备维护 7

无线鼠标使用教学

一、前言

- 文本教学教程适用于 LunaFury 轻量化无线鼠标，完整涵盖硬件连接、驱动设置、鼠标及接收器固件更新全流程，步骤清晰、通俗易懂，新手可直接对照操作。
- 教程另附驱动功能详解、常见问题解答、设备维护等专题内容，使用过程中如遇问题，可自行查阅对应板块解决。

二、核心操作步骤

1. 设备检查与准备（前置操作）

- 确认配件齐全：鼠标本体、圆形 2.4G 无线接收器、原厂数据线。

2. 鼠标无线开机使用（2.4G 模式）

a. 使用原厂数据线，将 USB-A 接口连接至主机主板背部的 USB2.0 或 USB3.0 接口，Type-C 接口连接圆形 2.4G 无线接收器。

> 注意事项：请务必将接收器连接至主板原生接口，若接入 HUB、拓展坞等转接设备，可能会引发鼠标丢帧、失灵等问题；另外需确认无线接收器完全插紧，即使未插紧，接收器也可能出现亮灯情况，容易造成误判。

b. 将鼠标底部朝上，长按印有 “POWER”“DPI” 标识的圆形按键 5 秒开机，接收器会闪烁 3 次绿灯，即代表鼠标开机成功。

> 补充事项：也可先将数据线 Type-C 接口连接鼠标，实现通电开机后，再连接圆形无线接收器使用。

三、驱动设置步骤


a. 必须使用 **最新版** 的 Microsoft Edge、Google Chrome 或其他的 Chrome 内核浏览器。

> 注意事项：请勿使用非兼容的浏览器访问驱动页面，否则可能出现驱动持续转圈、无法正常加载的情况，进而无法完成鼠标的各项参数设置。


b. 打开浏览器，在上方导航栏输入网址：https://www.lunafury.games/ 。




c. 成功进入驱动网址后，点击页面中的“MOUSE”选项，即可进入鼠标驱动设置页面。

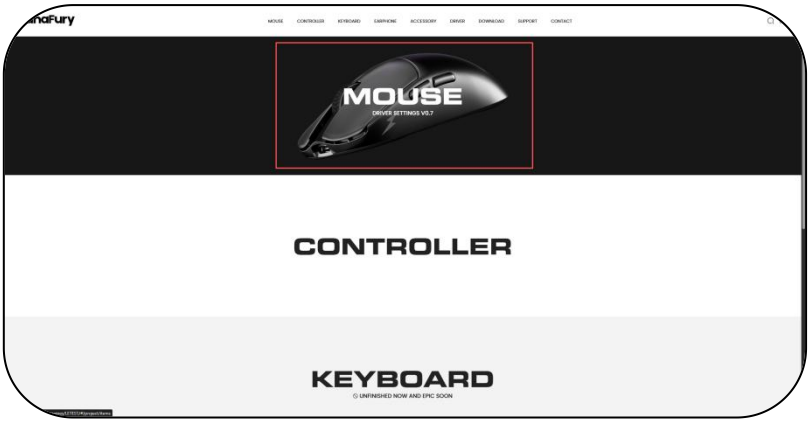



d. 成功进入鼠标驱动设置页面后，点击红框标注的“+”号，此时浏览器左上角会弹出设备信号选择窗口，选择对应的鼠标信号并点击“连接”，即可完成鼠标信号的导入。

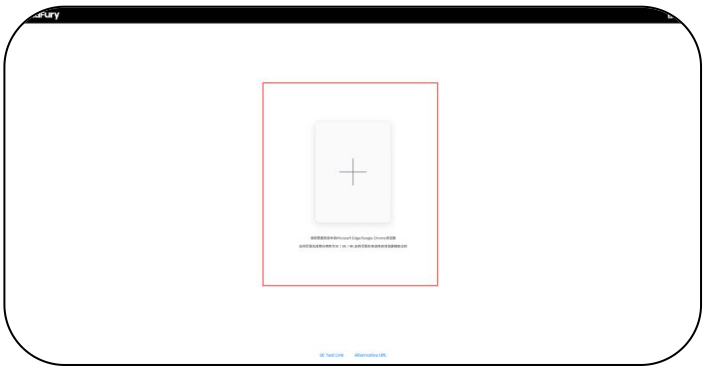

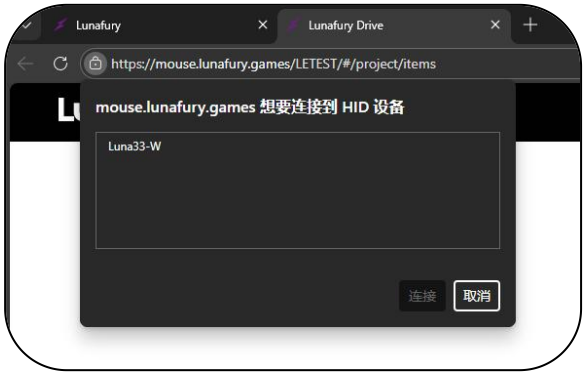

e. 完成鼠标信号导入后，在驱动页面中点击红框内新导入的鼠标信号，即可进入鼠标驱动功能设置页面，进行 DPI、回报率、按键延迟、闪电扳机等参数的调整。若不清楚各项功能的具体设置方法及实际效果，建议仅开启 **竞技模式** 即可。

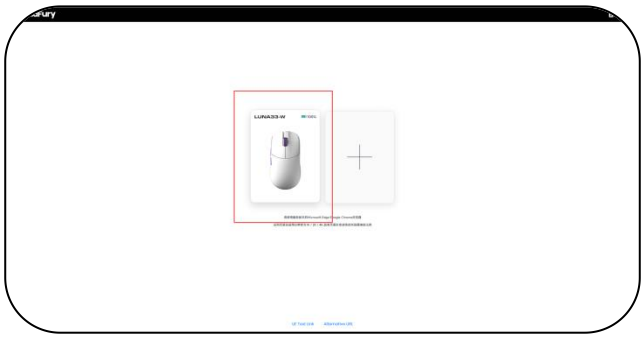

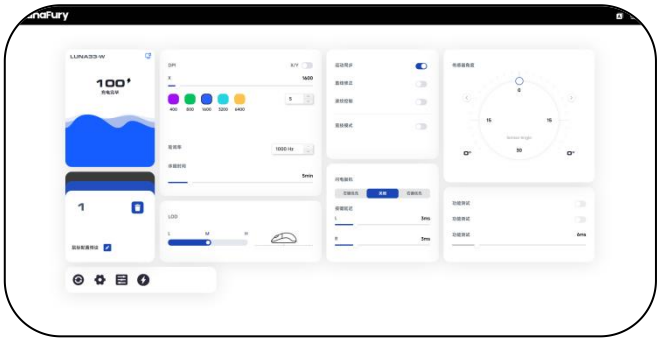

四、驱动功能介绍

1. 运动同步是什么功能?

回答：运动同步能让鼠标光标（鼠标指针）和鼠标实际移动的轨迹同步，开启后鼠标操控更加跟手。可根据自身习惯选择开关此功能。

2. 直线修正是什么功能?

回答：直线修正能够修正鼠标拉直线时的轨迹，若您有办公需求，开启此功能可以帮助您更好地平移画出直线。可根据自身使用环境选择开关此功能。

3. 波纹控制是什么功能?

回答：波纹控制能够修正您的鼠标移动曲线，在鼠标大范围移动的情况下保证鼠标曲线的稳定。日常非游戏场景建议开启。

4. 竞技模式是什么功能?

回答：竞技模式为特殊模式，开启该功能后会自动将鼠标的功率拉到最高， 并且鼠标操控会更加跟手，同时由于功率的上升，续航时间也会缩短。建议日常使用关闭该功能，高强度竞技玩家开启该功能。

5. 追踪模式是什么功能?

回答：追踪模式开启后能提升鼠标传感器的采样帧率到 20000 FPS，但会增加鼠标的功耗。

6. 按键延迟是什么功能?

回答：按键延迟可以调整鼠标按键的响应速度，若在日常使用中感觉鼠标会按键双击/连发/容易误触，可以将 **(L)** 左键延迟、**(R)** 右键延迟适当调高，初始建议设置为 **2~4** ms。若调整后仍存在双击或误触情况，可将数值进一步调整至更高，例如 **5~10** ms。

7. 闪电扳机是什么功能?

回答：闪电扳机主要作用是减少鼠标的按键消抖延迟，提升按键响应灵敏度，同时具备防误触、防拍击误触发功能，若在开启该功能过程中感觉鼠标会按键双击/连发/容易误触，可先关闭该功能并调高鼠标的按键延迟。

8. LOD 是什么功能?

回答：LOD 是传感器响应高度，LOD 建议设置 **M** 档进行使用，如果使用特殊材质鼠标垫（玻璃，树脂，陶瓷等）或是鼠标有丢帧情况出现，可以设置到 **H** 档进行使用。

9. 传感器角度是什么功能?

回答：传感器角度可调整鼠标输出的移动轨迹，若无相关使用经验，建议保持默认；调节该功能会颠覆正常的鼠标使用习惯。

10. 按键轮询率是什么功能?

回答：轮询率指传感器的整体回报率，按键轮询率则对应按键的响应回报率，按键轮询率越高，鼠标的按键响应延迟越低。鼠标在无线模式下，可独立调节传感器与按键的轮询率（例如传感器设为 1K 轮询率，按键可设置 8K 轮询触发）。日常使用时，将两者轮询率设置为一致即可。

11. 防误触滚轮是什么功能?

回答：防误触滚轮功能可忽略滚轮滚动时的误触信号，开启后能忽略滚轮的首次滚动，有使用需求的话建议将参数设置为 **200** ms。

12. 中键消抖是什么功能?

回答：中键消抖可以调整鼠标滚轮中键的响应速度，若在日常使用中感觉鼠标中键会按键双击/连发/容易误触，可以将延迟适当调高，初始建议设置为 **2~4** ms。若调整后仍存在双击或误触情况，可将数值进一步调整至更高，例如 **5~30** ms。

五、固件更新教程

a. 先用原装数据线 **有线连接鼠标** ，再打开网页驱动，点击图例 1 中 ① 处添加鼠标信号完成后点击图例 1 中 ② 处即可进入 LE 版网页驱动。

> 注意事项：必须使用 最新版 的 Microsoft Edge、Google Chrome 或其他的 Chrome 内核浏览器。请勿使用非兼容的浏览器访问驱动页面，否则可能出现驱动持续转圈、无法正常加载的情况，进而无法完成鼠标的各项参数设置。



b. 进入驱动后点击图例 2 中的“ **固件更新** ”按钮打开二级菜单。



c. 先点击图例 3 的 ① 处按钮发起更新；网页左上角弹出窗口后，按键盘“ **Tab** ”键 + 方向键“ **↓** ”选中“ **信号** ”，再按“ **Tab** ”键选中“ **连接** ”，最后按“ **Enter** ”键即可启动更新。



d. 用原装数据线 **连接圆形接收器** ，重复教程 **a~b** 的步骤。先点击图例 3 的 ② 处按钮发起更新；网页左上角弹出窗口后，按键盘 **“ Tab ”键 + 方向键“ ↓ ”** 选中 **“ 信号 ”** ，再按 **“ Tab ”** 键选中 **“ 连接 ”** ，最后按 **“ Enter ”** 键即可启动更新。完成以上步骤后，鼠标与接收器均成功更新为最新版本。

> 注意事项：若您的主板**同时**连接了**鼠标**与**接收器**，网页驱动内**仅可更新鼠标固件**；如需更新接收器固件，需确保主板**只连接**了圆形接收器。升级过程中请勿触碰数据线，避免信号中断导致升级失败。若升级失败致使鼠标无法正常使用，通常有线连接约 3 分钟鼠标会自动恢复，届时可重新更新。如有特殊情况，请联系官方客服。

六、常见问题解答

1. 接收器插入后无反应?

解决：① 更换电脑主板的 USB 2.0 / 3.0 接口重试；② 鼠标插线后打开网页驱动检查电池电量，低电时需充电；③ 重新配对接收器和鼠标；④ 停止使用 HUB、拓展坞等转接设备，连接电脑主板 USB 2.0 / 3.0 接口重试。

2. 长按开机后接收器指示灯不亮?

解决：① 确认无线接收器完全插紧，即使未插紧，接收器也可能出现亮灯情况；② 将鼠标通过数据线连接电脑后，打开网页驱动查看电池电量；若电量偏低，建议先充电，待电量充足后再切换至无线模式使用；③ 重新配对接收器和鼠标。

3. 固件升级过程中升级失败，鼠标动不了（鼠标成砖）？

解决：若升级失败致使鼠标无法正常使用，通常有线连接约 3 分钟鼠标会自动恢复，届时可重新更新。

4. 鼠标只能更新鼠标固件，不能更新接收器固件?

解决：若您的主板同时连接了鼠标与接收器，网页驱动内仅可更新鼠标固件；如需更新接收器固件，需确保主板只连接了圆形接收器。

5. 接收器和鼠标的配对步骤是什么?

解决：① 准备阶段：确保接收器与电脑保持连接状态，并且鼠标已经开机。② 配对操作：同时长按鼠标左键、滚轮中键、鼠标右键 5 秒。③ 重新连接：拔出接收器，再将其插入数据线 Type-C 接口，完成配对。

6. 驱动无法打开，进入设备未响应（转圈）？

解决：① 使用 最新版 的 Microsoft Edge、Google Chrome 或其他的 Chrome 内核浏览器；② 检查网络网关状态，部分场景（如网吧、网咖等）的网络环境可能存在限制，导致无法正常打开驱动网址。

7. 蓝牙模式如何连接？

回答：LunaFury 轻量化无线鼠标系列没有蓝牙连接模式。

七、设备维护

- 定期清洁鼠标底部传感器透镜，避免灰尘与毛发附着，防止出现鼠标丢帧、失灵的情况。
- 2.4G 无线模式下，建议将接收器与路由器保持 2 米以上距离，以减少信号干扰。
- 手汗严重 / 日常清洁建议：用干燥眼镜布擦拭外壳，延长涂层寿命、延缓壳体发黄。
- 鼠标请务必使用包装内的原装线缆连接电脑进行充电操作，若因使用第三方充电器后造成充电接口损坏、电池损坏、主板损坏等故障，我们将无法为您提供质保服务。