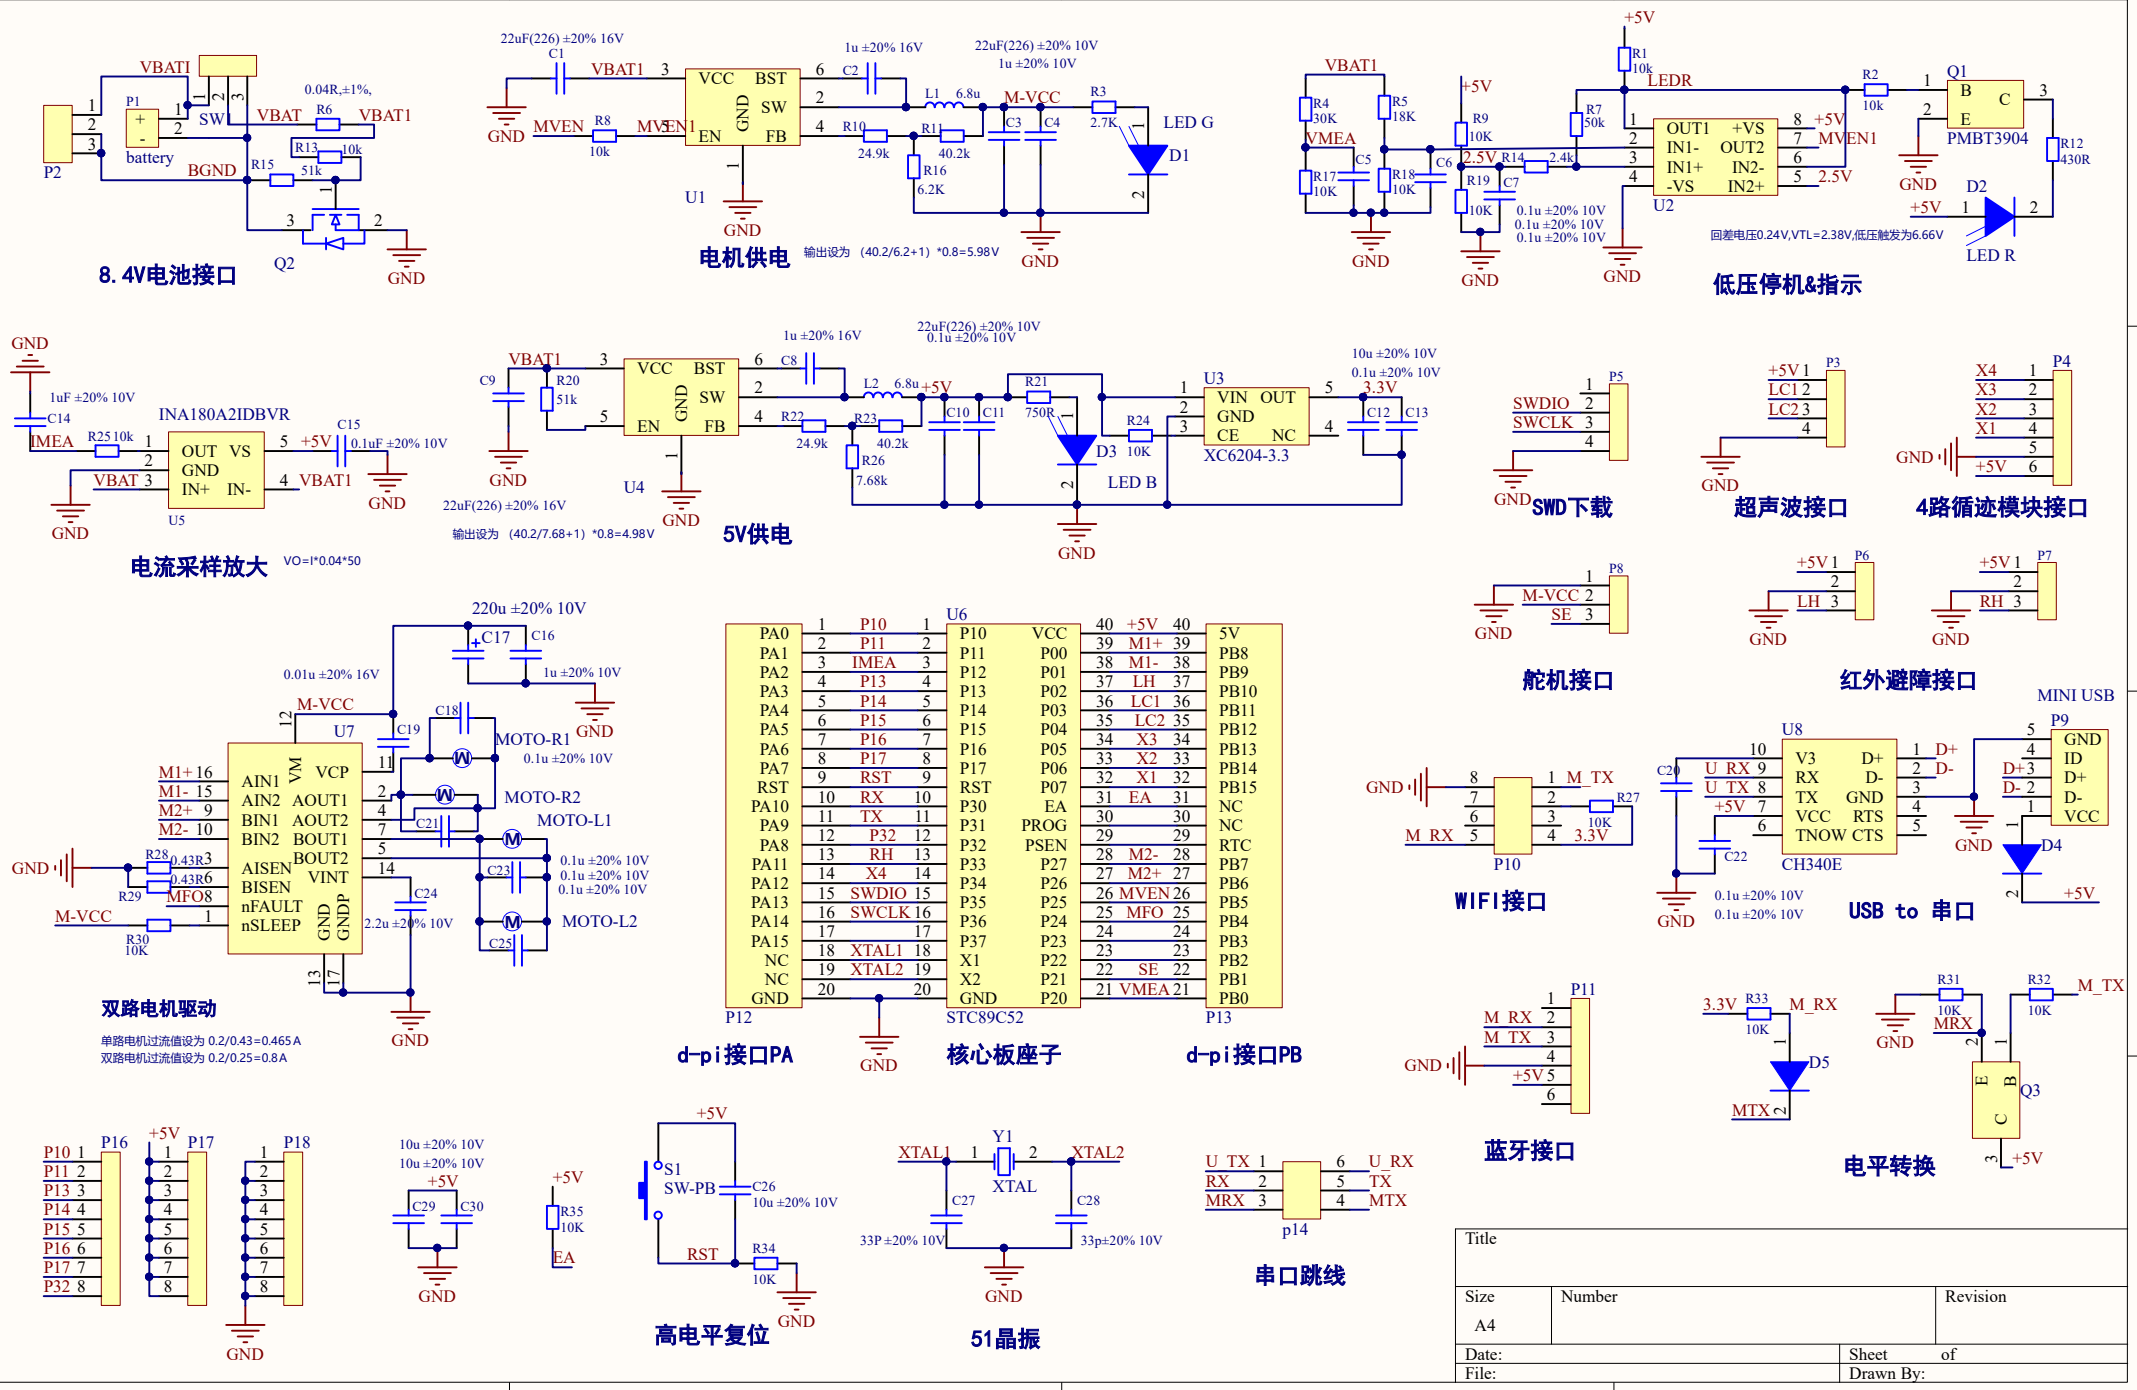

8.4V电池接口
电机供电
输出设为 (40.2/6.2+1) *0.8=5.98V
低压停机&指示
回差电压0.24V,VTL=2.38V,低压触发为6.66V
电流采样放大
VO=I*0.04*50
5V供电
输出设为 (40.2/7.68+1) *0.8=4.98V
SWD下载
超声波接口
4路循迹模块接口
舵机接口
红外避障接口
双路电机驱动
单路电机过流值设为 0.2/0.43=0.465A
双路电机过流值设为 0.2/0.25=0.8A
d-pi接口PA
核心板座子
d-pi接口PB
WIFI接口
USB to 串口
蓝牙接口
电平转换
高电平复位
51晶振
串口跳线
Title
Size
A4
Number
Revision
Date:
File:
Sheet of
Drawn By: