

※キーボードは「完了」ボタンを押すとホーム画面に戻るようになってます。

■ミルロック対策

コーヒー豆のカスが詰まって動作困難になるとコーヒー関連に売り切れ表示が出るため、残っているカスの塊を砕く作業。

- ・キーボード操作

「動作テスト」を押す。

「順送り」を押す。

RCレギュラーコーヒーミルと表示される。

キーボード中央の「動作」を押す。

「完了」を押す。

■購入ボタンに売り切れ表示が出ている場合

(1) 売切・故障モニタの表示手順

手 順 No.	キー操作の内容	液 晶 表 示
1	◆現在の売切・故障内容を表示させるとき 売切 モニター	カッフ[°] 1 ツ[°] マリ フットウサーモト[°] ウサ ユタンクテイスイイ カッフ[°] 1 ウリキレ カッフ[°] 2 ツ[°] マリ ユホ[°] ンフ[°] イシ[°] ヨウ カ[°] スウリキレ カッフ[°] 2 ウリキレ ● 1画面に最大8項目の売切・故障内容を表示します。
2	◆更に各売切・故障内容の詳細を表示させるとき ▲ 順送り または 売切 モニター	No. 1 ユタンクテイスイイ ウリキレ カ イ シ 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 8 : 0 2 ケ イ ソ [°] ク 3 5 h r 2 8 m i n オ ワ リ 2 0 1 5 年 1 2 月 1 9 日 1 9 : 3 0 ●各売切・故障の詳細コードと発生(開始)・終了(終り)・回復までの時間(継続)が表示されます。
3	◆更に各売切・故障内容の詳細を表示させるとき (回復が終わっていない場合)	No. 2 ユホ[°] ンフ[°] イシ[°] ヨウ ウリキレ カ イ シ 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 8 : 0 2 ケ イ ソ [°] ク * * h r * * m i n オ ワ リ * * * * 年 * 月 * 日 * * : * * 終了時間が「*」で表示
4	◆終了 完了	2 0 1 5 年 1 2 月 2 0 日 S U N 1 5 : 2 0 H = 9 2 ° C C = 2 ° C コ オ リ 1 6 5 0 g コ ン フ [°] ヒ ー タ ー I B U

■ 補充について

- ・ カップ補充：カップ横の右のレバーを上にあげたまま手前に引くと、カップ扉が開く



- ・ 奥にあるケースに各原料を補充していく
(※上の蓋を持ち上げると開く)



- ・ 一連の補充が終わったら、スプレッドシートの

チェックシートの該当箇所にチェックをつける
(※バックヤードから持っていく原料を先にチェックシートにカウントしておいて、余ったらその分を減らすなどでもOK。最終的に補充数が合っていれば方法はお任せします。)

■ ドリンクマシンの試運転

- ・ 黄色コントロールパネルで
「スローテスト」→「00」と入力する
「オモテノオシボタンをオシテクダサイ」と表示される



- ・ ドリンクマシン表側のドリンクボタンを押すと試運転が開始する。

※試運転中は触らないように注意する




- ・出来上がったドリンクは廃液に捨てる



■シロップの交換について(1箱Ver.)

キーボードのシロップを押して、画面左上に「ザンリョウ(ml)」

の表示が出たらSY1やSY2の値が0になっていることを確認。

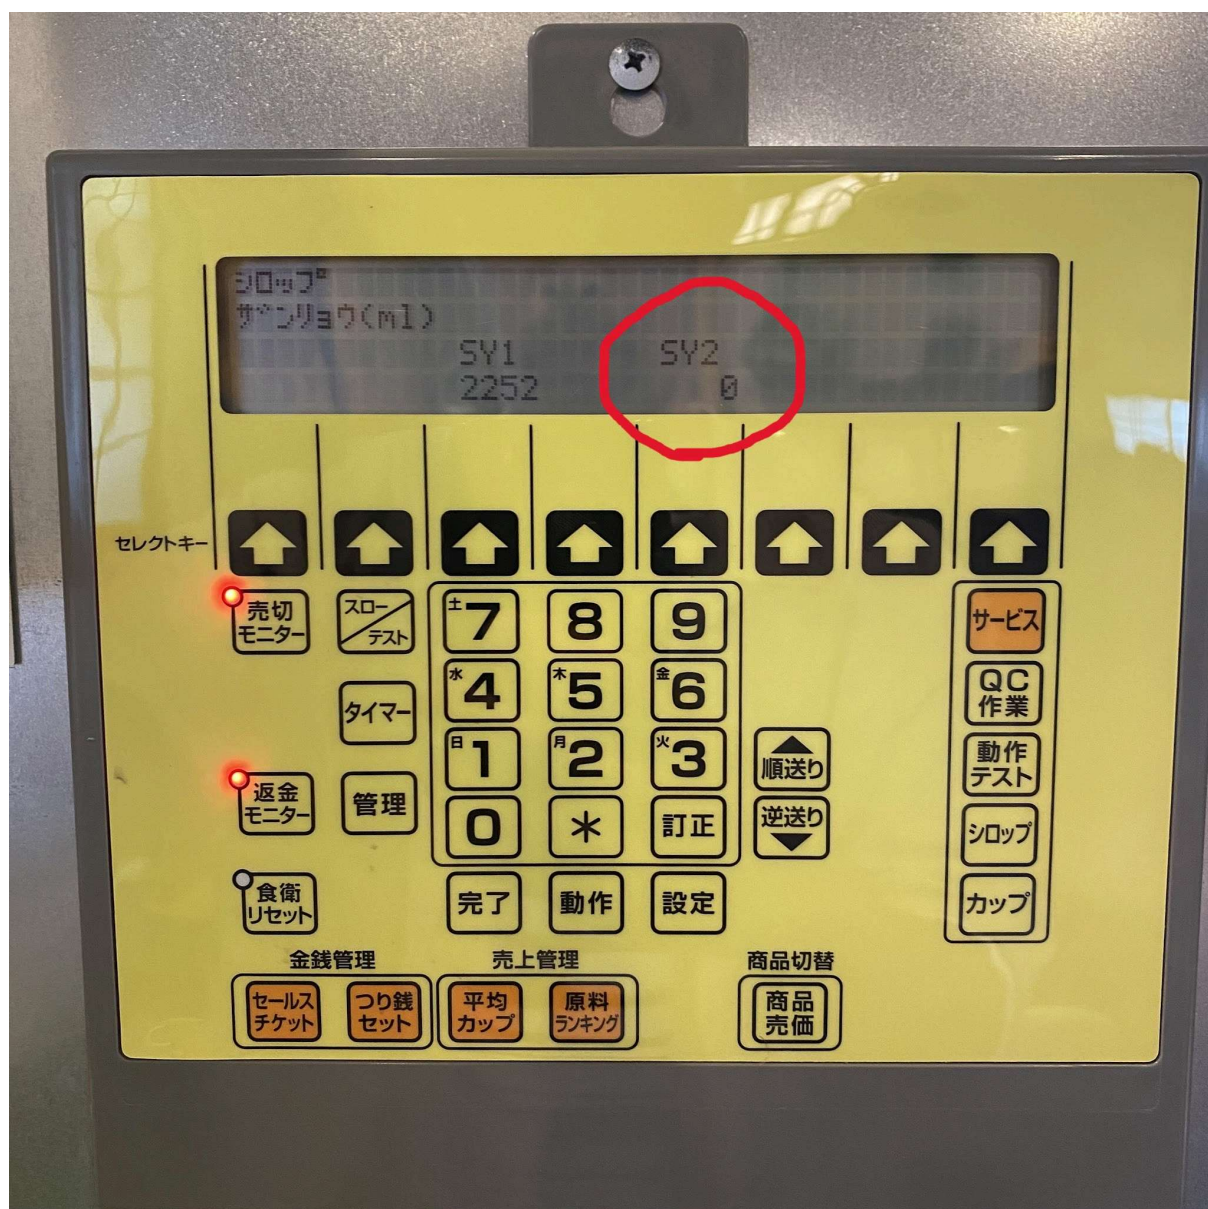

①新品シロップを開ける

- ・点線に沿って開ける

※開けにくい場合でカッター等刃物を使用する際は中のシロップ袋が切れない様注意する



- ・点線丸部分をくり抜きシロップ袋の口を外側に出す




- ・口のキャップを外す



②シロップの入れ替え



- ・ 廃液奥の段ボールに入っている空のシロップを手前に持ってきて、つながっている黒いホースを「←左」に回し外す

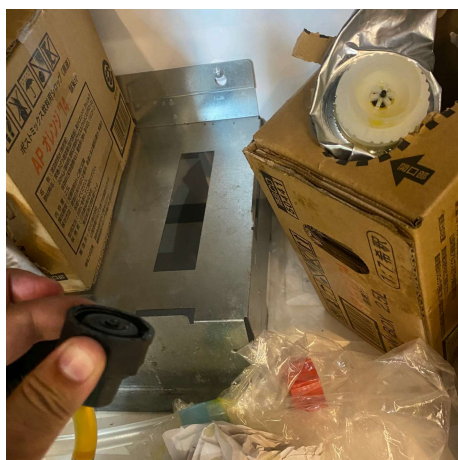

黒いホースがシロップから外れるので、新しいシロップに黒いホースを「右→」に回し締める

×失敗例：ホースと口の間にはスキマがある。



○成功例：ホースと口の間にスキマが無い。



③廃液バケツを取り付ける



(※ここでつけないと原料が散水されてしまう)

■シロップ設置後のキーボード操作


①満杯設定

シロップ」ボタンを押す。

画面左上に「マンパイ」と表示されたら、該当のシロップ表示すぐ下の（SY1またはSY2など）↑矢印を押して、前回と同じ満杯量を入力する。



該当のシロップの数字部分の1の桁が点滅する

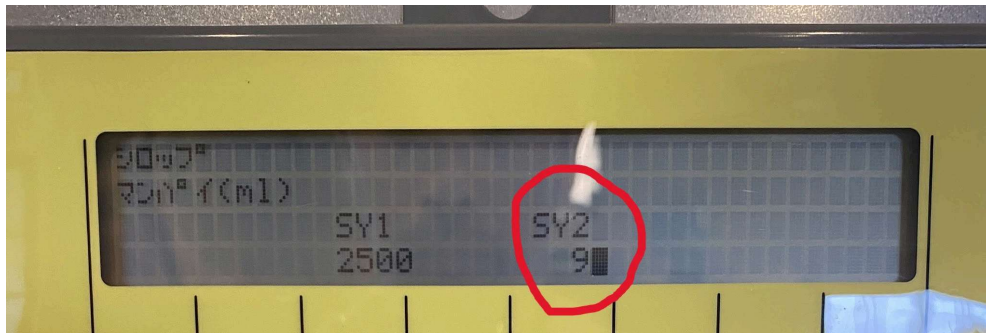

※シロップの量が2500mlなら「02500」と数字を入力して値が『02500』となっている事を確認する。

「設定」を押す。→満杯設定完了（**残量反映のためにこの入力作業は毎回必ず必要です。**）

②ホースのエア抜き

交換後すぐのシロップのホースには空気が入っているため、シロップを少量流して空気を抜く必要があります。

「シロップ」ボタンを2回押す。

「シロップレンゾク」と表示されたら、交換したホースのSY1またはSY2（ホースに1または2など記載あるためそこで判断できる）と表示されるため、該当ホースにて↑矢印を押して選択する。

次に中央の「動作」ボタンを押す。

シロップが流れるので自動停止するまで安心して待つ。（設定してある分量を流します。メーカー推奨は50～100ml）

「完了」ボタンを押す。

③シロップの残量反映確認

「シロップ」ボタンを押して「シロップザンリョウ」の画面を確認
ザンリョウが該当のシロップの9300または2400になっていること
を確認。

確認できたら「完了」ボタンを押す。

※シロップの売り切れ設定で、残り100mlで売り切れなどに設定し
ていると、「満杯量-売り切れ量＝残量」が自動的に表示されま
す。

④期限の設定

「シロップ」ボタンを押す。

該当のホースを選択しシロップの箱に記載された期限を入力して
「設定」を押す。

⑤最後にテストでドリンクを出してみて、味に問題なければシロッ
プ交換完了です。