

【初心者歓迎】ミルビッキーが教える現場のコツ



完璧な一杯を守る： BIBシロップ交換 完全マニュアル

物理的な交換からシステム設定まで、
エラーを防ぐ確実なステップ


トーヨーベンディング株式会社

作業前の最重要確認：どちらのラインを交換しますか？

タグが「1」の場合



タグが「2」の場合

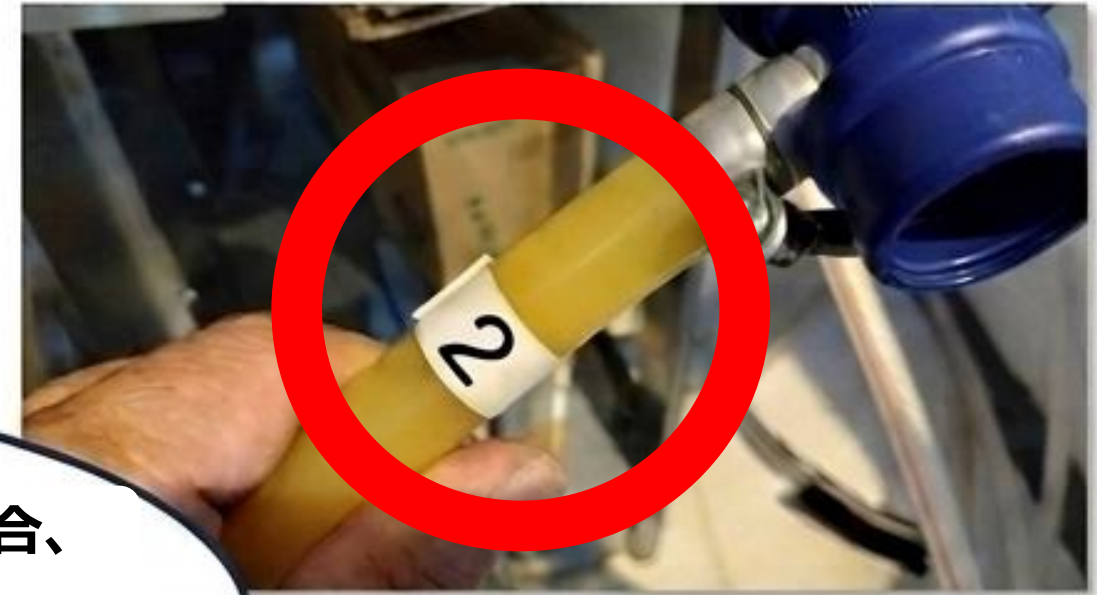

2種類のシロップを使っている場合、
ジョイントのタグを必ず
確認してね！
操作するボタンが変わるよ



→ パネルの「No.1」下部ボタンを使用



→ パネルの「No.2」下部ボタンを使用

準備：新しいシロップの「賞味期限」をチェック



「シロップにも賞味期限があるから注意してね！
写真の場所に記載してあるよ！」



STEP 1: 古いボックスの取り外しと液漏れ注意



① ジョイントを左に回して外す




原液注意！

② 外した際、ホース内の原液がこぼれる可能性があります。ウエス(布)を添えるなど、液跳ねに十分注意してください。



STEP 2: 新しいボックスの開封とジョイントの引き出し

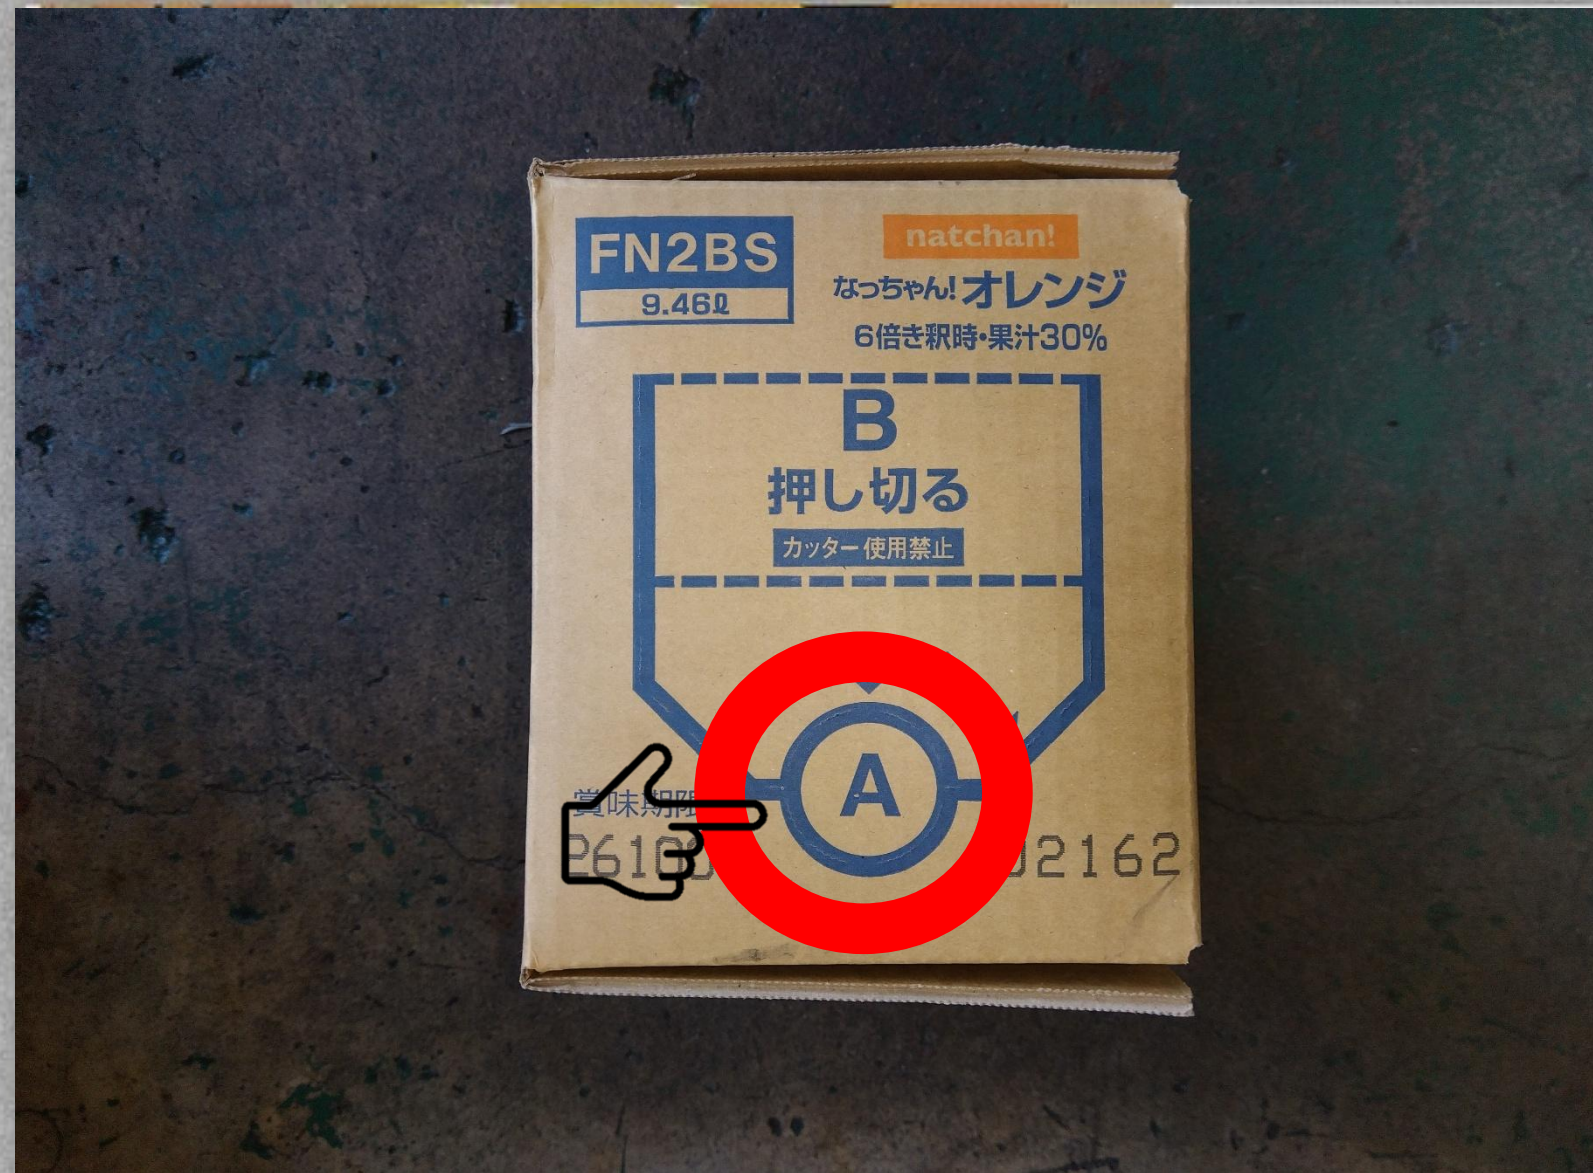

- ③ BIB箱の「A部」を指でしっかりと押し切ります。
- ④ 押し開けたA部から、内部の「白いジョイント」を引っ張り出します。
※カッター使用禁止

STEP 3: 青いジョイントの確実な取り付け



- ⑤ 引き出した白いジョイントに、機械側の青いジョイントを被せ、右へ回してしっかりと取り付けます。



確認ポイント：緩みがないか確認してください。



STEP 4: エアー抜き（原液充填）の実行




- ⑥ 取付後、エアー抜きを実施します。
- ⑦ [シロップ連続出] ボタンを1回押す。
- ⑧ [No.1の下▲] ボタンを1回押す。
- ⑨ 定量排出後、再度 [No.1の下▲] ボタンを1回押して止める。



左記写真のホース内が原液で満たされれば完了です。

なぜ「エアー抜き」が重要なのか？

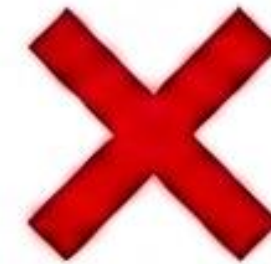

エア-が残っていると…
→ 飲料が薄くなり、お客様に
完璧な味を提供できません。




ホ-ス内が100%原液で
満たされた状態
→ 常に安定した最高の濃さを
キ-プ！



左記写真のホ-ス内が原液で
満たされれば完了です。

STEP 5: 残量設定モードへのアクセス

シロップを交換した後は、機械に「新しく満タンになったこと」を教える必要があります。

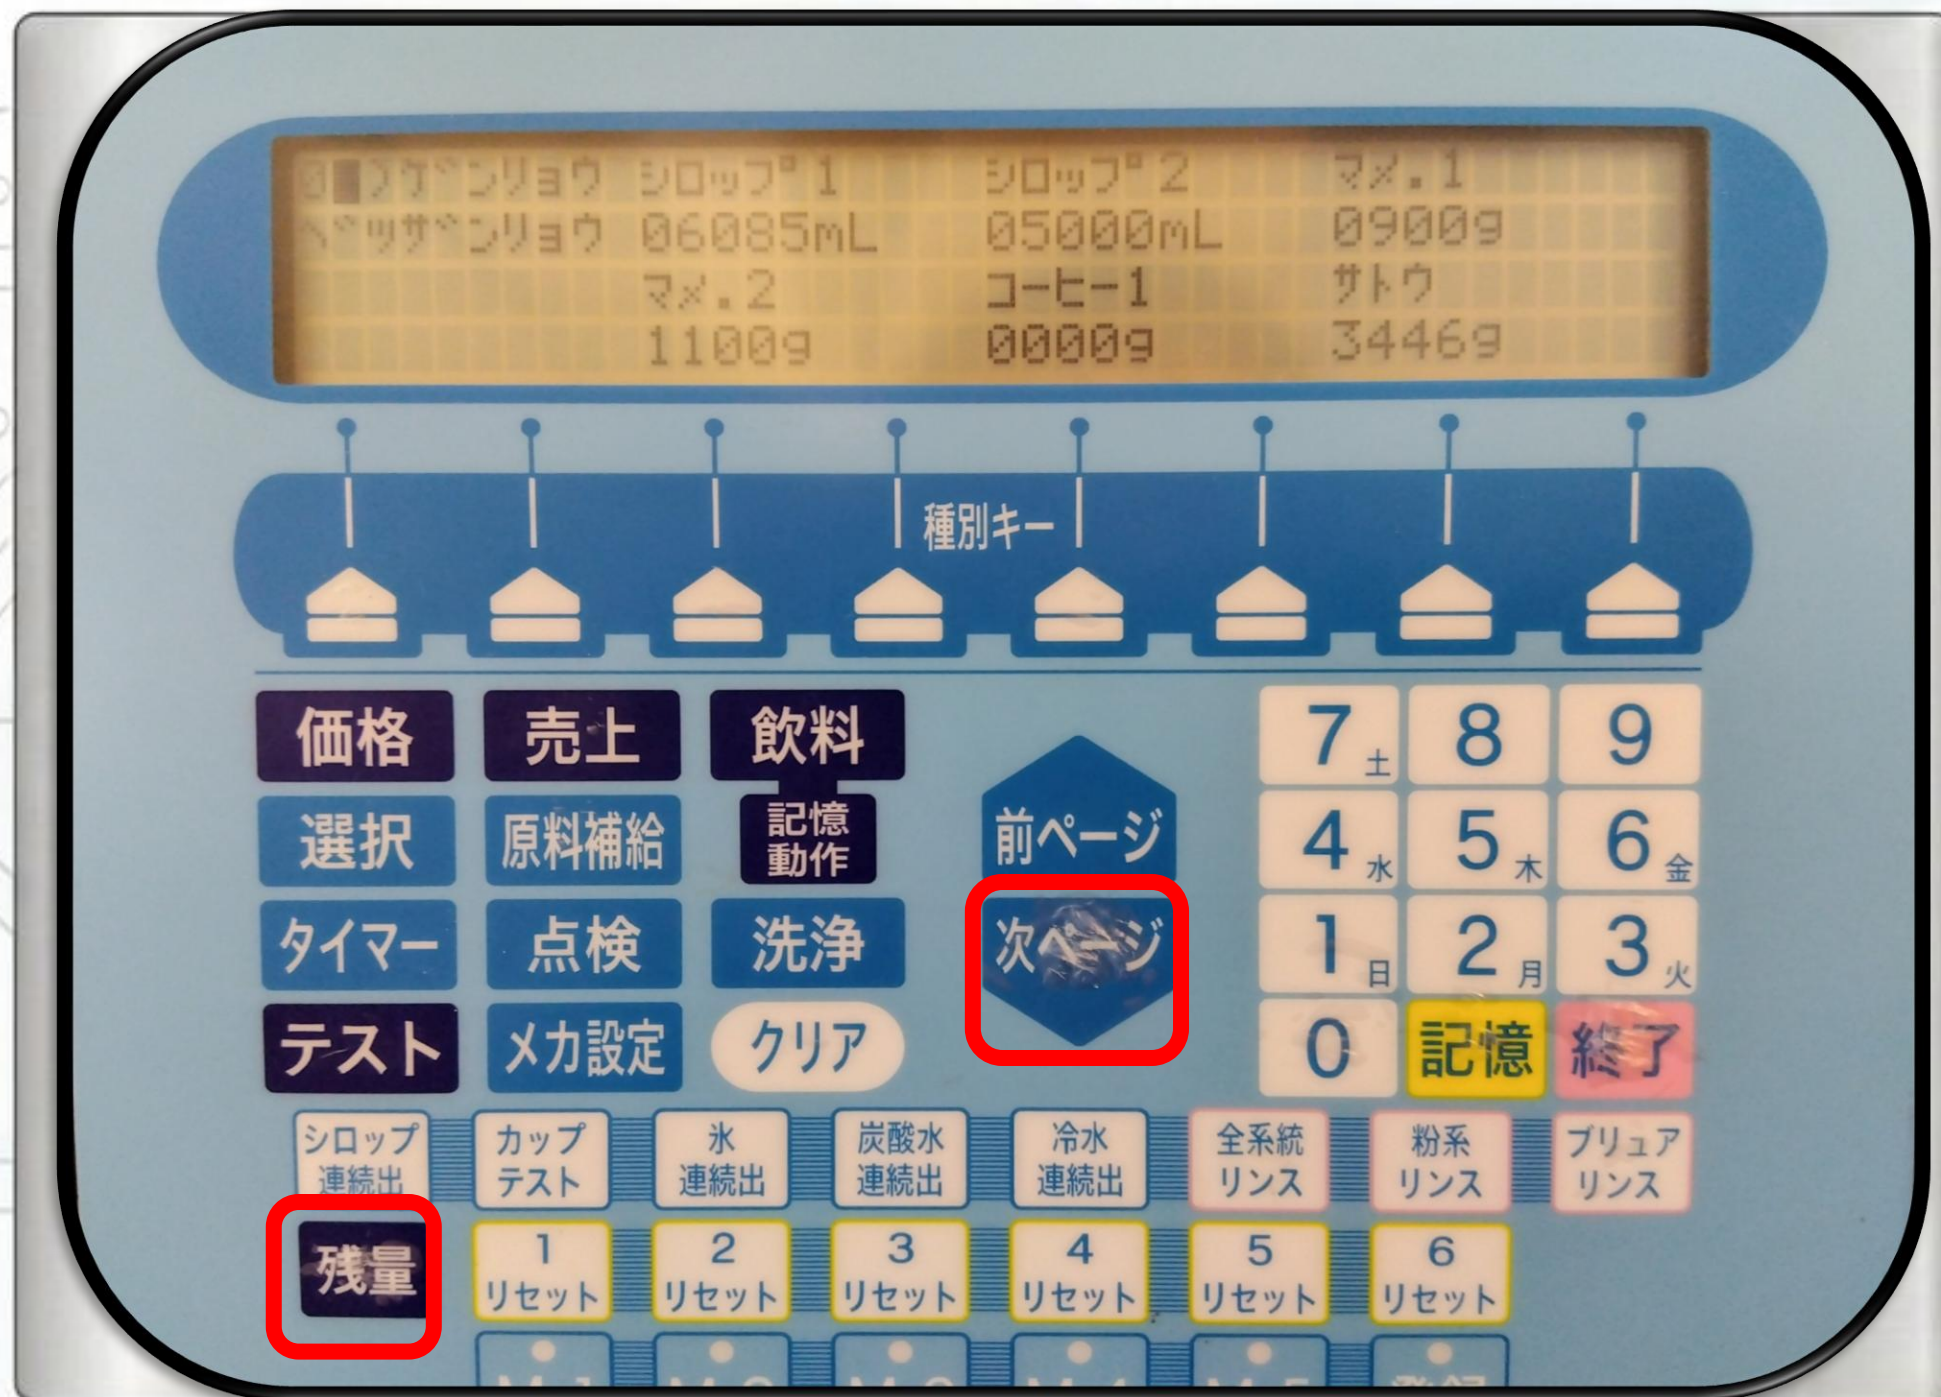

- ① 操作パネルの
[残量] を1回押す。
- ② 画面左上に
「02ゲンリョウベツ
ザンリョウ」と
表示されるのを確認。
※日々の確認はここまで。
交換時は次へ！
- ③ [次ページ] を1回押す。

STEP 6: 補給量設定画面へのカーソル移動



- ④ 画面が「03ホキウリョウセツテイ」に切り替わります。
- ⑤ キーパッドの[1]を1回押します。
- ⑥ 画面上の「シロップ 08.5L」の箇所カーソル（点滅）が移動したことを確認します。

STEP 7: ミルビッキーの裏技！完璧な味を保つ魔法の数字



STANDARD

通常入力：09.0L

★ PRO MODE

プロの技：08.7L

「マニュアルでは通常『9.0L』と入力するけど、最後に薄い飲料が出ないように『08.7L』に設定するのがプロの技だよ！（実際の内容量は9.46L）」

[8]



[7]



08.7



記憶


⑦ [8] を1回、[7] を1回押して
「08.7」と表示させる。

⑧ [記憶] ボタンを1回押して
設定を保存する。

※通常通り 9 -> 0 -> 記憶 で 09.0L と設定しても動作は可能です

STEP 8: 最終確認と作業完了

- ⑨ 操作が完了したら [終了] ボタンを押してメイン画面に戻ります。
- ⑩ 確認のため、再度 [残量] ボタンを1回押します。

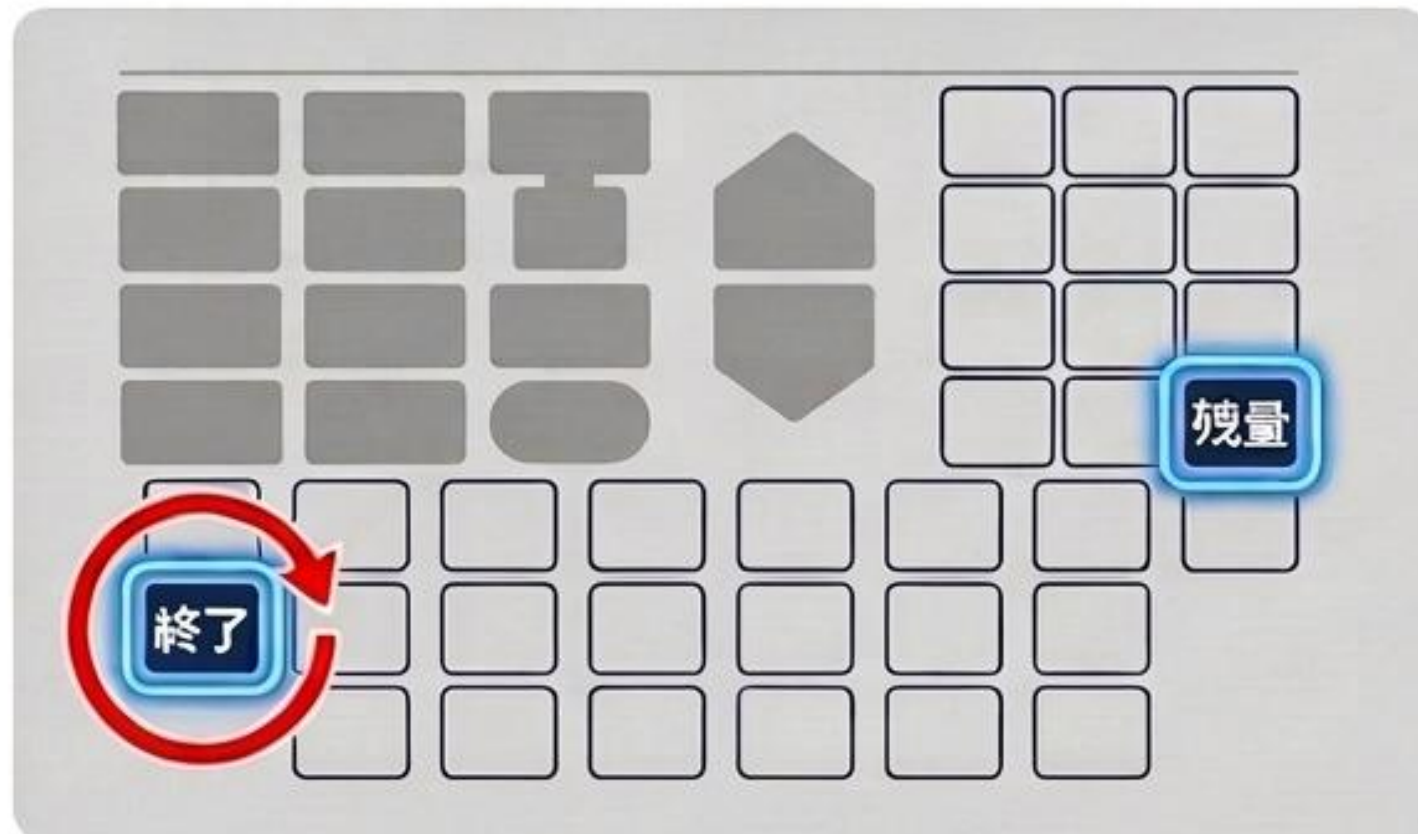

- ⑪ 画面の「シロップ1」の残量が更新されていれば（例：09000ml や設定した数値）、設定完了です！

これでお客様に美味しい
飲料を提供できるね！
お疲れ様！

