


Letto Meriva B — OSB pretagliato OBI — Schema (zero / minimo taglio)


PIANO LETTO — 2 pannelli pretagliati 1250×900, incernierati

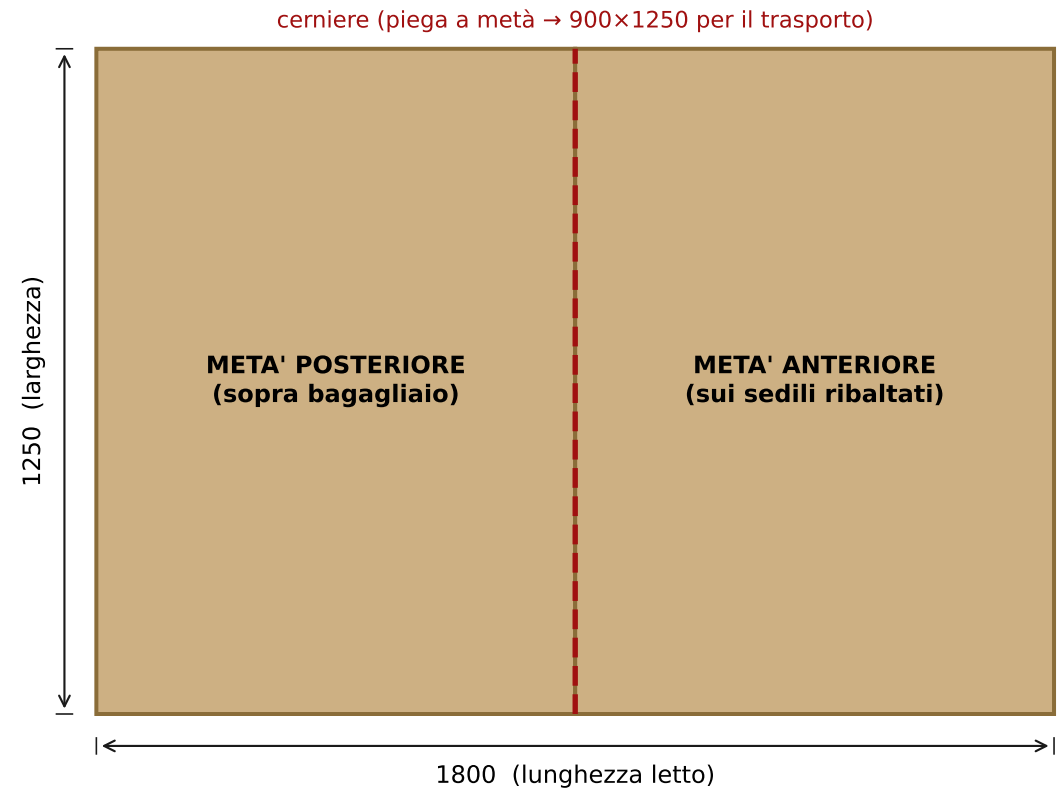

SUPPORTI — strisce h150 (taglio OBI)



PROSPETTO LATERALE — meccanismo (come mobiles-bett)

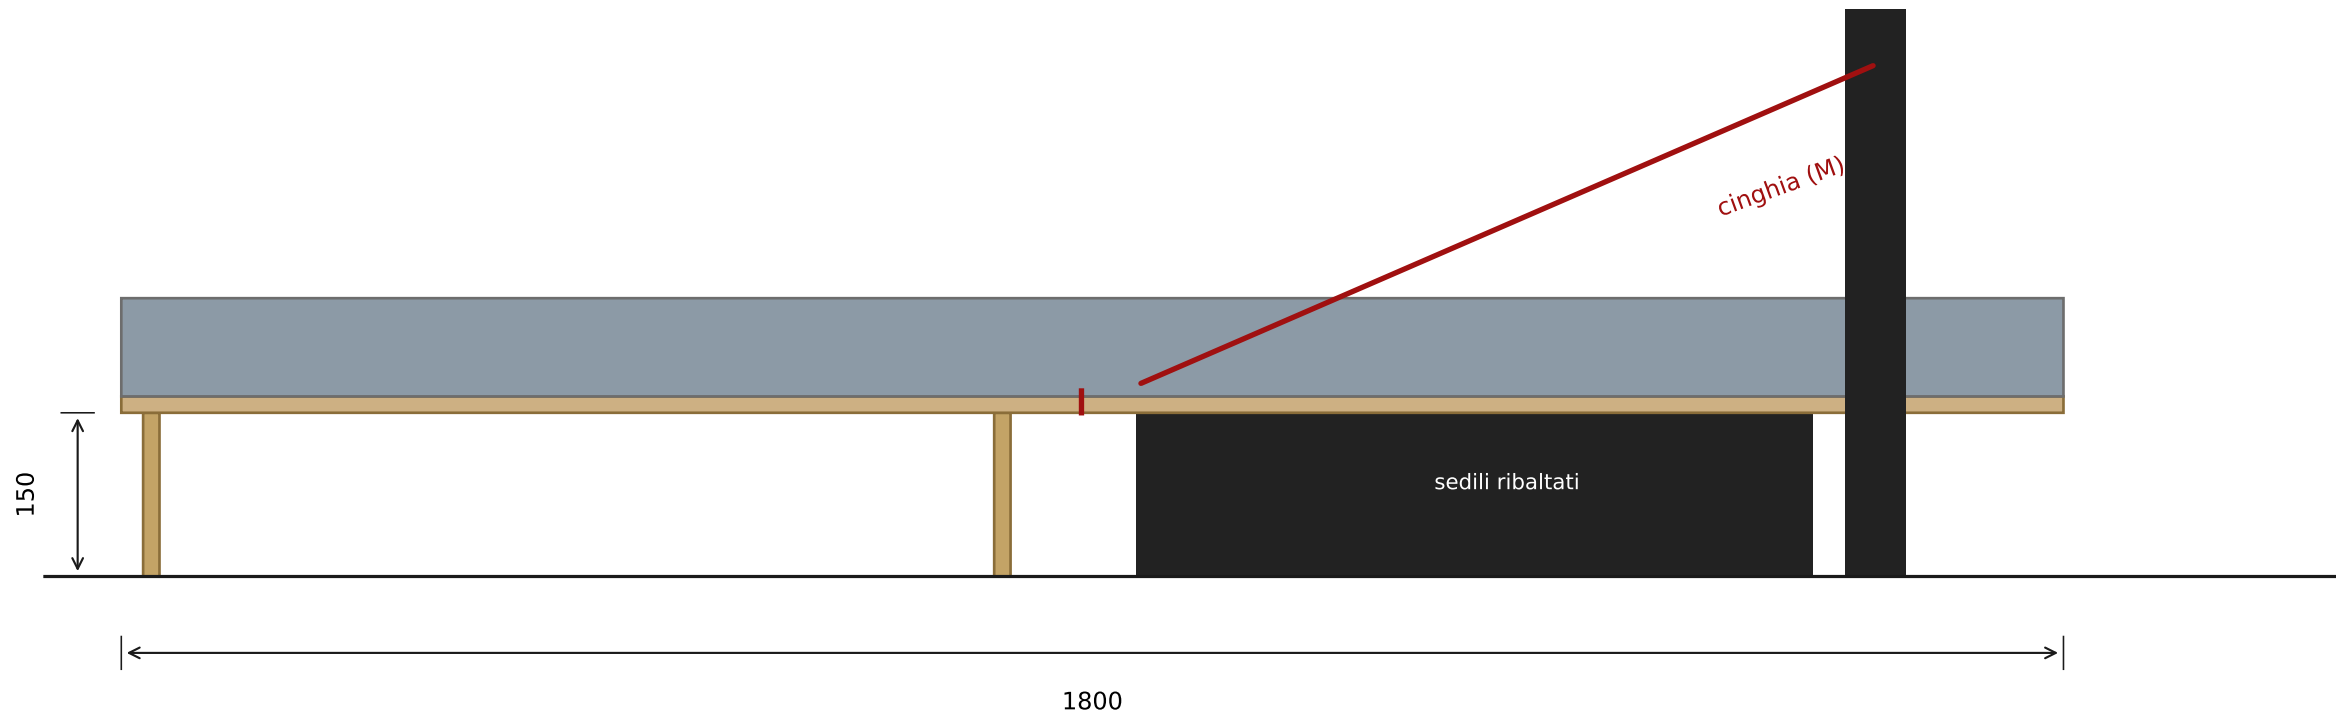

Lista della spesa OBI — articoli pretagliati

OPZIONE CONSIGLIATA — deck senza tagli + supporti tagliati in negozio

Articolo OBI (pretagliato)	Uso	Q.tà	Prezzo	Subtot.
OSB/3 1250×900×15 mm	Piano letto (2 metà)	2	46,50	93,00
OSB/3 2500×1250×15 mm (intero)	Supporti h150 (taglio OBI)	1	31,49	31,49
Cerniere piatte + viti	Piega del piano	2	~4,00	8,00
Cinghie a cricchetto 3 m	Ancoraggio poggiatesta	2	~6,00	12,00
Viti OSB 4,5×50 + squadrette L	Assemblaggio	1 kit	~12,00	12,00
			TOTALE ≈	156,49 €

OPZIONE B — tutto pretagliato (niente sega, supporti da pannellini)

Articolo OBI (pretagliato)	Uso	Q.tà	Prezzo	Subtot.
OSB/3 1250×900×15	Piano letto	2	46,50	93,00
OSB/3 830×400×20 (-20%)	Gambe/traverse (da rifilare a 150)	3	16,76	50,28
Cerniere + cinghie + viti	—	—	~32,00	32,00
			TOTALE ≈	175,28 €

Note

- 1250 mm di larghezza ≈ 125 cm: VERIFICARE che passi tra/oltre i passaruota del tuo Meriva.
Se troppo largo, far rifilare i 2 pannelli del piano a 1180-1200 mm in OBI.
- OSB 15 mm è ideale; il 10 mm (più economico) va bene solo se ben nervato sotto.
- Far eseguire i tagli al banco taglio OBI: porti a casa pezzi pronti da avvitare.
- Sigillare l'OSB (carta vetro 120 + olio/cera) per umidità e schegge.