

SUV Bed — Opel Meriva B

3-section sliding bed (Base • Middle • Headrest) + slide-out Table

Design © @MattTheDesigner (CRV) — rescaled to the Meriva.

Letto $\approx 1800 \times 1030$ mm • da 1 pannello $2500 \times 1250 \times 15$

Quote in mm (pollici = mm / 25,4). Quote critiche da VERIFICARE in auto.

Distinta dei pezzi (cut list) — Meriva B

BASE

	Base Top 1000×660 mm (39.4"×26.0") ×1
	Base Braces / Table Rails 640×50 mm (25.2"×2.0") ×4
	Brace Supports 100×76 mm (3.9"×3.0") ×2
	Back Brace Long 1000×50 mm (39.4"×2.0") ×1
	Back Legs (large) 100×250 mm (3.9"×9.8") ×2
	Back Legs (small) 50×250 mm (2.0"×9.8") ×2
	Front Legs 50×270 mm (2.0"×10.6") ×2
	Back Brace Extenders 90×50 mm (3.5"×2.0") ×2

TABLE

	Table Top 950×560 mm (37.4"×22.0") ×1
	Handle/Ramps/Wedges/Stoppers 76×13 mm (3.0"×0.5") ×6

MIDDLE

	Middle Top 1030×850 mm (40.6"×33.5") ×1
	Large Leg Piece 114×270 mm (4.5"×10.6") ×2
	Small Leg Piece 114×50 mm (4.5"×2.0") ×2
	Guides 127×50 mm (5.0"×2.0") ×2

HEADREST

	Head Rest 1030×290 mm (40.6"×11.4") ×1
---	--

Taglio da 1 pannello 2500×1250×15 + materiali

Nesting (schematico) — tutto entra in 1 pannello. Far tagliare al banco OBI.




Materiali

- 1 × pannello OSB/3 2500×1250×15 — 31,49 € (oppure compensato 18 mm)
- Colla vinilica D3 per legno
- Viti per pocket-hole 32 mm (o viti OSB 4,5×50) + viti standard
- Tasselli/dowel Ø8 perappare i fori pocket (estetica)
- 2 cerniere robuste (tipo porta) per il headrest ribaltabile
- 2 cinghie a cricchetto (ancoraggio ai poggiatesta, anti-scivolo)
- Attrezzi: sega circolare (o taglio OBI), trapano, dima pocket-hole, multitool, lima

Costo pannello ≈ 31,49 € (1 foglio) + ferramenta ≈ 30-40 €. Peso ≈ 20-24 kg.

Profilo nel Meriva + sequenza di montaggio

BASE nel bagagliaio • MIDDLE sui sedili ribaltati • HEADREST ribaltato sui sedili ant.

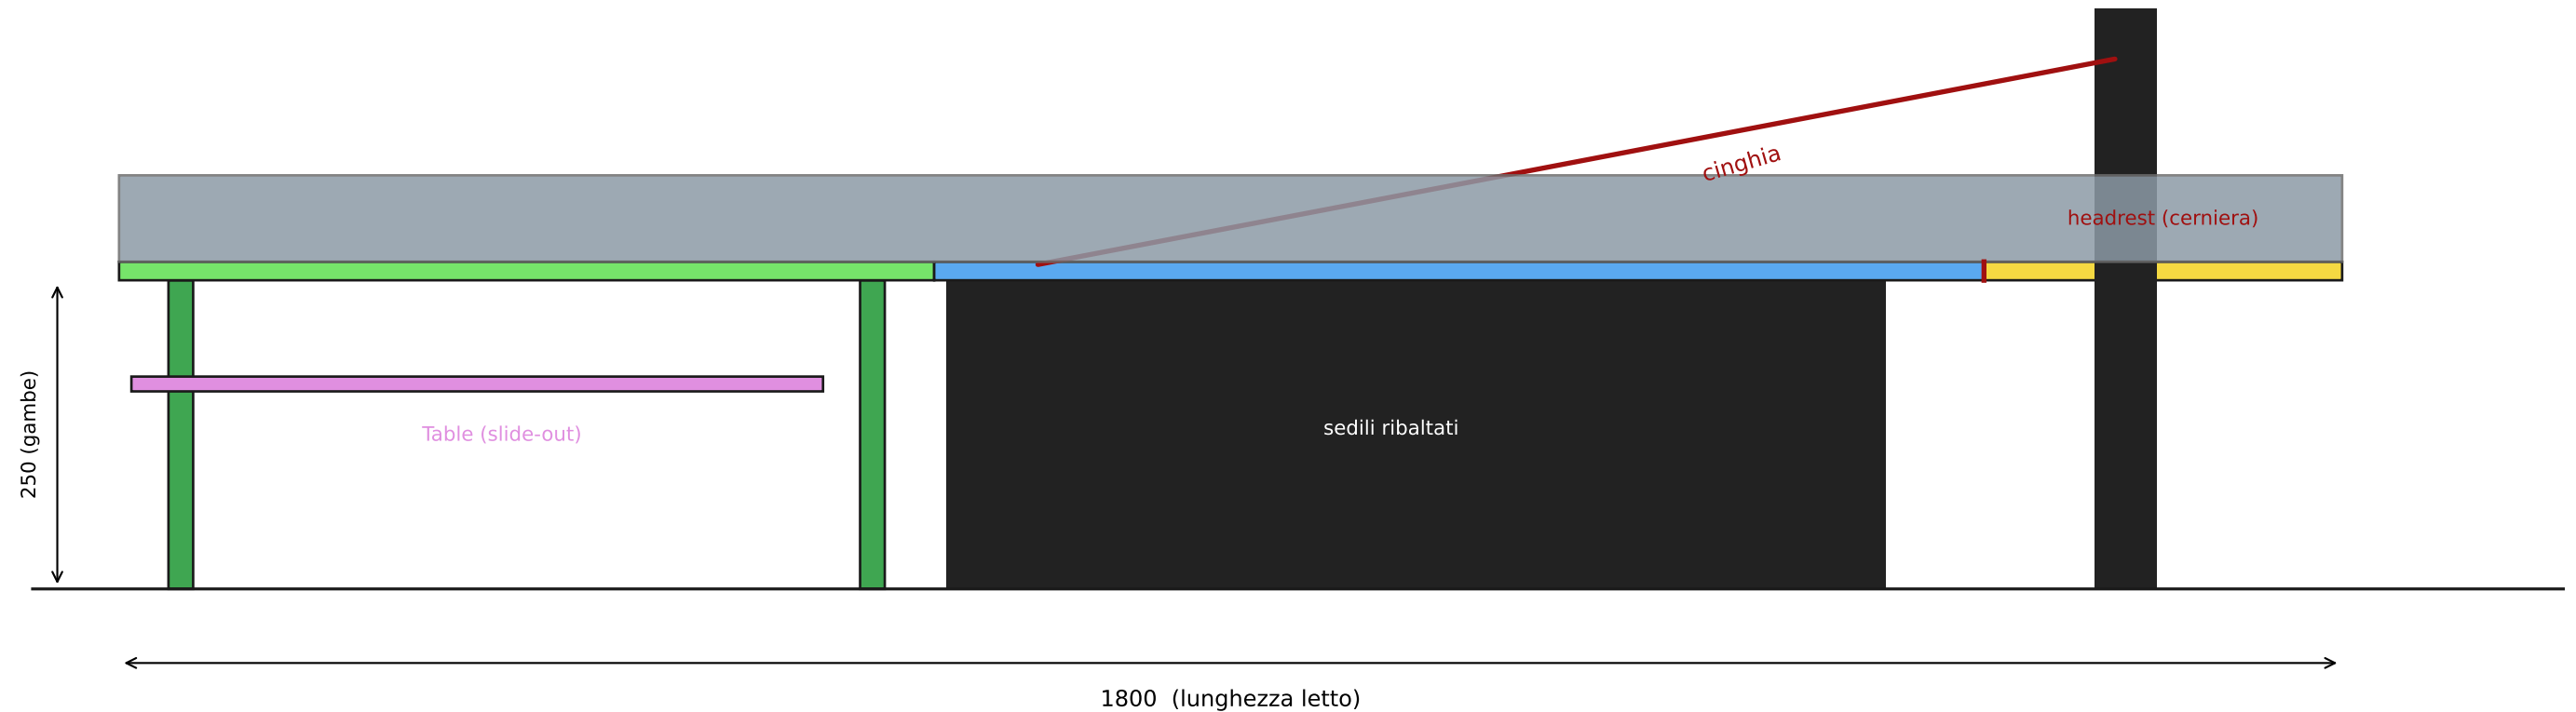

1. BASE — assembla le 6 gambe con pocket-hole, incollale e avvitalo al Base Top. Le gambe anteriori un filo più alte se il piano bagagliaio è inclinato (livella il Base Top).
2. RAILS — incolla/avvita le 4 Base Braces come binari interni: lasciano scorrere il Table. Aggiungi Back Brace Long e Brace Supports.
3. TABLE — Handle incollata; Ramps sul brace; Wedges e Stoppers per non farlo uscire/ballonzolare.
4. MIDDLE — assembla le gambe (Large+Small Leg), avvitalo al Middle Top; le gambe posteriori devono SCAVALCARE i passaruota. Incolla le Guides per l'allineamento.
5. HEADREST — fissa il Head Rest al Middle con 2 cerniere robuste: si ribalta sui sedili anteriori.
6. Impila Base→Middle→Headrest, materasso sopra, tendi le cinghie ai poggiatesta. Buon viaggio!

VERIFICA in auto: larghezza tra i passaruota, altezza gambe per avere il letto in piano, lunghezza piano bagagliaio (Base) e sbalzo sui sedili.