

Kit LongNet

Accesorio LongNet para análisis de cobertura



Contenido

Con este Kit LongNet especialmente diseñado para realizar un test en campo sobre la cobertura real que tendrán los equipos SenNet con radio LongNet integrada. Son 2 equipos, uno actúa de Remota y la otra de Coordinador, este ultimo recibirá el nivel de señal RF representado en un display.

Alimentación


La alimentación de cada dispositivo se realiza a través de 2 baterías recargables (incluidas en el Kit), también se incluye un cargador USB.

	Alimentación	x2 batería NiZN 1.6v@2600mA	
ſ	Autonomía	10 horas	

^{*}Antes de realizar un test aconsejamos tener las baterías completamente cargadas

Características generales					
Alimentación		2 baterias (NiZn 1.6v@2600mWh recargables) incluidas en el kit + cargador USB			
LongNet					
Frecuencia		433.99MHz @ 10mW / 869.46MHz @ 25mW			
Conector antena		SMA hembra			
Interfaz configuración		Puerto micro-USB (consola de configuración: parámetros RF, tiempo envío, etc)			
Interfaz gráfic	Interfaz gráfico		Display numérico 4 dígitos retroiluminados		
Nivel de	calidad	Buena	Media	Baja	
señal	valor RRSI	[095dBm]	[-95112]dBm	[-112dBm129dBm]	
Modelos					
Coordinador		Modo recepción (Preconfigurado de	fábrica)	Es posible cambiar a través los parámetros	
Remoto		Modo transmisió (Preconfigurado de	n	RF a través interfaz de configuración	
Vida útil					
Periodo de en	nvío	5 segundos			
Duración de b	oatería	10 horas			



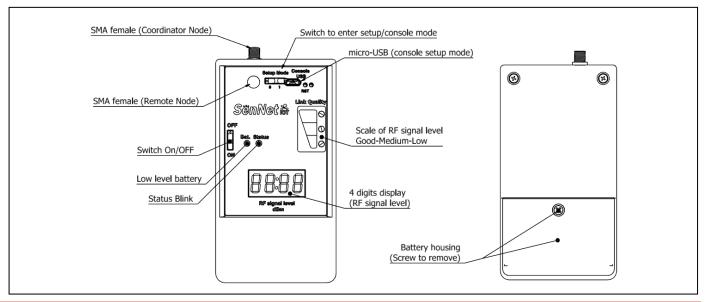



Modo de empleo


El equipo se entrega emparejado y preconfigurado para conectar a través de interruptor de puesta en marcha. Inmediatamente se recibirán las balizas de señalización enviadas por parte del nodo remoto al nodo coordinador. El periodo de envío es de 5 segundos.

En el display del nodo coordinador refrescará los niveles de señal de las balizas recibidas, cuando pasen 20 segundos sin recibir ninguna baliza por parte del nodo remoto, el nivel de luminosidad se torna más ténue.

Para optimar o realizar un test de cobertura apropiada es necesario utilizar las antenas proporcionadas por Satel Spain, y realizar la selección apropiada de las mismas, siguiendo las recomendaciones de instalación.

Envolvente

Características ambientales	
Temperatura trabajo	-20ºC+75ºC
Temperatura de almacenamiento	-20ºC+85ºC
Carcasa	
Dimensiones	122 x 65 x 21.4 mm
Grado protección	IP41
Material	ABS –UL 94HB

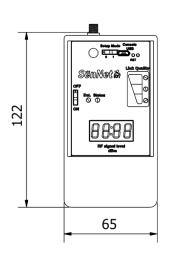



Garantía

Satel Spain garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un periodo de 1 año.

No se aceptará ninguna devolución de material ni se reparará ningún equipo sino viene acompañado de un informe (RMA) indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.



La garantía quedará sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenaje contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en este manual.

Satel Spain declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos.

- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro.
- Por agua, si el producto no tiene la clasificación IP apropiada.
- Por exponer al equipo a temperaturas extremas, que superen el límite de temperatura de funcionamiento o almacenaje.
- Por una modificación del producto por parte del cliente sin previo aviso a Satel Spain.

Frente a posibles erratas de la presente hoja técnica, manténgala actualizada.