



폴리오 손마사지기
제품 사용설명서

05 배터리 충전 방법

* 배터리 충전

본 제품은 충전 중에는 사용할 수 없으며, 충전 중에는 버튼이 작동하지 않습니다.
개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해 주세요.
배터리가 부족할 경우 작동하지 않습니다.

충전 방법

- 제품 사용 후에는 제품의 오른쪽에 있는 단자에 제공된 C타입 케이블을 연결하여 제품을 충전해 주세요.
- 제품을 충전할 때에는 반드시 5V 1A 정격에 맞추어 제공된 USB 케이블로 충전해 주세요.
- 디스플레이의 하단 배터리 잔량 표시창에 배터리 잔량이 표시됩니다.
- 충전 중에는 배터리 잔량 표시등이 깜빡입니다.
- 모든 LED 표시등이 깜빡임을 멈추고 완전히 켜진 상태를 유지하면 완전히 충전된 것입니다.
- 배터리는 배터리 잔량에 관계없이 언제든지 충전 가능하며 배터리를 완전히 소모하는 것은 권장하지 않습니다.
- 평균 작동 시간은 사용 환경에 따라 사용 환경에 따라 3시간 내외로 사용 가능하며 온열 기능 사용 시 배터리가 더 빨리 소모됩니다.

06 사용 전 주의사항

* 사용 전 꼭 체크하세요

반드시 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 안전하게 사용해 주시기 바랍니다.
제품에 물이나 습기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 만지지 마십시오.
운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오.
충전 시 반드시 5V 1A 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주시고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오.
손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오.
제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하고 공식 고객센터에 문의해 주십시오.
뽀족하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오.
본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주십시오.
제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.
배터리에 강한 충격이나 압력을 가하지 마십시오. 손상된 배터리는 과열, 화재, 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
보관 중 제품이 놀리거나 압착되지 않도록 주의하십시오. 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
성인 기준으로 제작된 상품이오니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오.
건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
강도는 개인 차이가 있으므로 1단계부터 천천히 사용해 주십시오. 과도한 압력은 부상의 원인이 될 수 있습니다.
부상의 위험이 있으므로 처음 사용 시에는 반드시 5분 이내로만 사용하고 사용에 충분히 적응될 때까지는 시간을 서서히 늘려 주십시오.
개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 피부가 약한 경우 강도를 1단계 이상으로 사용하지 마십시오.
사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바라며, 이를 지키지 않아 발생한 사고나 치료비는 보상에 드리기 어려울 수 있습니다.
다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오. [페이스메이커(인공 심박동기) 등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등]
본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오.

▲ 사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| · 임신 중이거나 출산 후 회복기인 여성 | · 혈관 질환 보유자 |
| · 정형외과적 질환 또는 경추 질환이 있는 경우 | · 뇌 질환 또는 신경계 질환 환자 |
| · 피부 알레르기 또는 민감성 피부 | · 체내 보철기구 사용자 (인공 관절, 금속 삽입물 등) |
| · 심장 질환 또는 고혈압 환자 | · 골다공증 진단자 |
| · 당뇨병 또는 암 진단을 받은 경우 | |

07 제품 고장 시 해결 방법

제품이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 사항을 확인해주세요.
아래 사항 확인 후에도 작동하지 않을 경우 분사 또는 구입처로 연락하십시오.

문제 상황	확인 사항	조치 사항
전원이 켜지지 않아요	☒ 배터리 충전 여부 ☒ 공기압 기능	☒ 배터리를 충전하십시오 ☒ 공기압이 0단계인지 확인하고 단계를 조절해주세요
소음이 나요	배터리 충전 여부 확인	공기압이 작동하는 소리로 불량이 아닙니다

폴리오 고객센터

1551-0879
카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구 추가

폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡
pf.kakao.com/_uxlCTb



08 제품 정보

제품명	폴리오 손 마사지기
모델명	H001
사이즈	300 × 175 × 122mm
무게	969g
정격전압	DC 5V 1A
배터리 인증번호	YU10635-17001B
배터리 용량	2,500Wh
제조사	XIAMEN HEALTHPAL ELECTRONIC Co., Ltd
수입/판매원	(주)폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환	구입처
품질 보증 기준	상세 하단 품질보증 안내 참고


Hand Massager

Pulio

01 제품 외형



02 버튼 설명

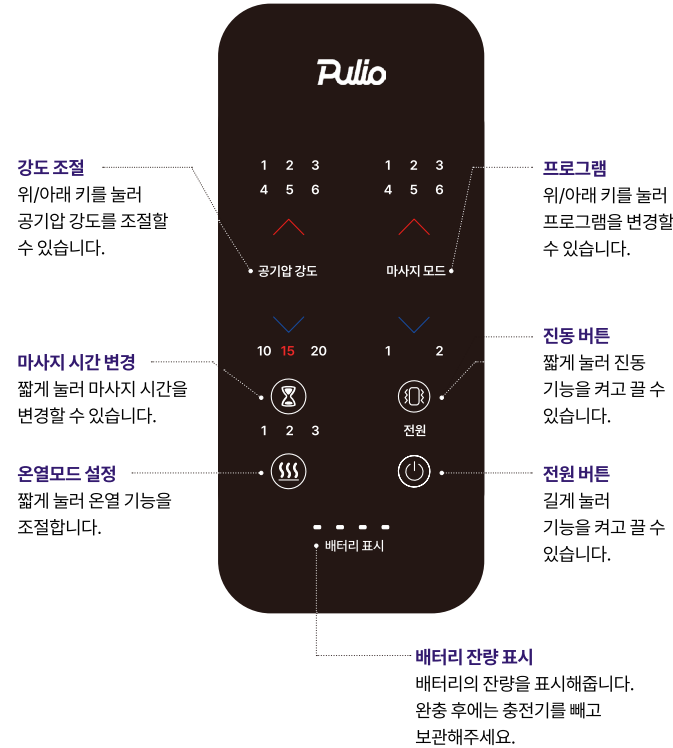

03 사용 방법

착용 및 전원 켜기/끄기



마사지를 하고싶은 부위에 맞춰 손 마사지기에 손을 넣어주세요.



전원버튼을 길게 누르면 전원이 켜지며 제품이 동작합니다.



각 버튼을 눌러 모드, 공기압 강도, 온열기능, 진동기능을 원하는 대로 조절할 수 있습니다.



마사지 시간이 종료되면 자동으로 마사지가 종료됩니다. 사용 중 마사지를 중단하고 싶으시면 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 꺼주세요.

⚠ 잠깐! 주의해주세요

본 제품은 지압돌기와 에어백으로 공기압을 이용하여 마사지 하는 제품으로, 처음부터 높은강도로 마사지 할 시 피부가 얇거나 연약한 피부타입의 경우 마사지 부위에 멍이 생길 수 있습니다. 공기압 강도를 1단계부터 올려가며 피부 타입에 맞춰 마사지 부위와 사용자에게 맞는 강도로 사용해주세요.

04 모드 별 프로그램 안내

폴리오 손 마사지기는 마사지가 필요한 부위에 특화된 6개의 프로그램으로 손가락 끝부터 손목까지 폭넓게 관리하실 수 있습니다.



MODE 1
MODE2 ~ MODE6 반복 마사지



MODE 2
손 > 손목 > 전체 순환 마사지



MODE 3
손 + 손목 동시 케어



MODE 4
손목 집중 마사지



MODE 5
손에서 손목으로



MODE 6
손 전체 집중 마사지

통증이 느껴지는 부위에 집중케어 **MODE 3,4,6** | 누적된 피로를 덜어줄 데일리케어 **MODE 1,2,5**