

05 안전모드 및 보관방법

안전모드

제품 작동 중 압력 강도에 따라 아래와 같이 LED가 표시됩니다.

- 1단계 : ○ 흰색 LED
- 2단계 : ● 노란색 LED
- 3단계 : ● 주황색 LED

3단계를 초과하면 제품 보호를 위해 [안전모드]가 작동됩니다.

이때 흰색 LED가 깜박거리면서 모터가 일시 정지되고 [대기모드]로 전환됩니다.

버튼을 짧게 누르면 작동이 재개됩니다.

보관방법

1. 통풍이 잘 되는 그늘에 제품을 보관해주세요.
2. 날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해주세요.
3. 사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

다음 위치에 이 제품을 보관하지 마십시오.

- 직사광선에 노출된 곳
- 전자기장이 강한 곳
- 고온 및 습도가 높은 곳
- 먼지가 많은 곳
- 물이 있는 곳
- 진동 충격에 취약한 곳
- 연기와 불 근처

* 해당 주의사항을 무시하고 사용하여 발생하는 상황에 대해서는 보상하지 않습니다.

06 충전방법

제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로

제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.

제품(본체) 하단 충전 포트에 동봉된 C타입 충전 케이블을 연결하여 충전해주세요.



⚠ 배터리 충전 관련 유의사항

- 충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요

* 본 제품은 어댑터가 미 포함된 제품입니다. 5V/2A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해주세요.

07 사용 시 주의사항

- 제품에 물이나 습기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 만지지 마십시오.
- 충전 중 제품을 사용하지 마십시오.
- 충전 시 반드시 5V2A 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주시고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오.
- 손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주십시오.
- 제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- 본 제품을 습한 곳이나 온도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 압력 또는 충격이 가해질 경우 고장의 원인이 됩니다. 충격에 주의하십시오.
- 보관 중 제품이 눌러거나 압착되지 않도록 주의하십시오. 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다. 제품 사용 후 기기 내부에 열이 발생할 수 있으므로, 완전히 식힌 뒤 충전해 주십시오. 뽕뽕하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오.
- 제품 작동 중 마사지 헤드에 신체 부위나 물건이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 제품에 무리한 압력 또는 충격이 가해질 경우 고장의 원인이 됩니다. 충격에 주의하십시오.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 성인 기준으로 제작된 상품이니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오.
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 작동 후 약 10분 뒤 자동으로 종료되도록 설계되었으며, 아침/저녁으로 하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 피하십시오.
- 사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 다른 전자제품 또는 의료기기과 함께 사용하지 마십시오.
- [메이스메이커(인공 심박동기) 등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등]
- 부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지하며, 사용 시 꼭 겹옷을 착용하시기 바랍니다.
- 부상의 위험이 있으므로 뼈가 돌출된 부위나 관절 위에는 사용하지 마시고, 근육이 충분한 부위에만 사용해 주십시오.
- 강도는 개인차가 있으므로 1단계부터 천천히 사용해 주십시오 과도한 압력은 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 어지럼증 등의 증상을 유발할 수 있으므로 머리 부위에는 사용하지 마시고, 목과 어깨 부위 사용 시 각별히 주의해 주십시오.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품입니다. 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.

⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

다음에 해당하는 분은 반드시 제품 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 의사 등 전문가의 조언을 받은 후 사용해 주십시오.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 외과적 질환 또는 척추 질환 환자
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 당뇨병 또는 암 진단자
- 혈관 질환 보유자
- 뇌질환 또는 신경계 질환 환자
- 체내 보철기구(인공관절, 금속 삽입물 등) 사용자 골다공증 진단자

08 제품 고장 시 해결방법

제품이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 사항을 확인해주세요.

아래 사항 확인 후에도 작동하지 않을 경우 본사 또는 구입처로 연락하십시오.

문제상황	원인	해결방법
전원 켜지지 않음 느린 마사지 속도 LED 미작동	1. 배터리 방전	1. 케이블 연결해 충전
갑작스러운 작동 중단	1. 배터리 방전 2. 사용시간 10분 초과 3. 과도한 압력으로 인한 안전모드 작동	1. 케이블 연결해 충전 2. 전원 버튼 길게 눌러 재시작 3. 5초 대기후, 전원버튼 길게 눌러 재시작

☎ 폴리오 고객센터	1551-0879 카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가
------------	---

P 폴리오 공식 스토어
puliodays.com



Ch 폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxiCTb



폴리오 I 터보핏 마사지기

제품 사용 설명서

Turbo Fit Massage Gun

Pulio


01 제품 구성



02 컨트롤러 조작 방법

조작방법

전원 켜기/끄기 : 하단의 전원 버튼을 2초 동안 길게 누르면 전원이 켜지고 꺼집니다.
전원이 켜지면 흰색 LED(대기모드)가 켜집니다.
마사지 시작 및 강도 조절 : 전원을 켜 후, 강도 조절 버튼을 짧게 누르면 마사지가 시작됩니다.
* 안심 타이머로 10분 작동 후 자동 종료됩니다.

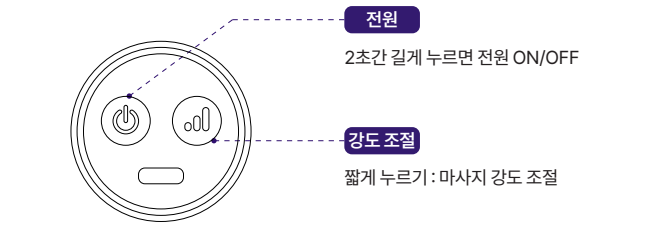

강도 조절

- 버튼을 짧게 누르면 1단계 → 2단계 → 3단계 → 4단계 순으로 강도가 조절됩니다.
- 4단계에서 버튼을 한 번 더 누르면 대기모드로 전환됩니다.
- 대기모드에서 다시 강도 조절 버튼을 누르면 1단계로 마사지가 재시작됩니다.

강도	RPM	LED 표시
1단계	1,800RPM	파란색
2단계	2,200RPM	초록색
3단계	2,600RPM	분홍색
4단계	3,000RPM	빨간색

03 사용방법

사용방법

1. 원하는 헤드를 본체에 끼워주세요.
2. 전원 버튼을 2초 동안 길게 눌러 전원을 켜주세요.
3. 강도 조절 버튼을 짧게 눌러 강도 조절 후 사용해주세요.
4. 전원 버튼을 2초 동안 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

* 안심 타이머로 10분 작동 후 자동 종료됩니다.

헤드 교체 방법 및 용도

1. 제품이 꺼진 상태에서 원하는 헤드를 도출된 지점에 맞춰 끼워 넣으세요.
2. 헤드 제거 시에는 헤드를 잡고 당겨 빼내면 됩니다.

* TIP 갈고리형 헤드는 손에 힘을 빼고 헤드 끝부분만 이용해 가볍게 마사지해주세요.

갈고리형

머리, 손목 등
섬세한 부위를
풀어주는데 적합

스파이크형

두피 부위를
풀어주는데 적합

원뿔형

넓은 면적의
근육을
풀어주는데 적합

돔형

특정 부위,
깊은 근육층을
풀어주는데 적합

04 제품 정보

제품명	폴리오 터보핏 마사지건
모델명	MM001
전파인증번호	R-R-Plo-MM001
배터리 안전확인 신고번호	YU101702-24001
정격전압	DC 5V 2A
배터리 용량	11.1Vd.c, 1,100mAh, 12.21Wh
사이즈 및 무게	144×36×107mm 380g(헤드 제외)
재질	Aluminum alloy(본체), 실리콘(헤드 4종)
제조사	XIAMEN DARIUS INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD
수입/판매원	(주)폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환	구입처
품질 보증 기준	상세 하단 품질보증 안내 참고



폴리오 터보핏 마사지건
제품 사용설명서