Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica



# Manual de Laboratorios

EL-5522 Taller de Comunicaciones Eléctricas

Preparado por: Leonardo Castro-Vindas

Revisado por: Ing. Sergio Arriola-Valverde. M.Sc

Basado en manuales de laboratorio de

Dr.-Ing. Renato Rimolo-Donadio

Ing. Anibal Coto-Cortes. M.Sc

Ing. Luis Carlos Rosales-Alpízar

[Última revisión del manual: 9 de mayo de 2020]

# Índice

Laboratorio	1			 															2
Laboratorio	<b>2</b>		 •	 						 						 			 13
Laboratorio	3			 															 27
Anexos		 		 					 	 									 36

# Laboratorio 1

#### Parte I:

# Analizadores de espectros, generadores de radio frecuencia y monitor de comunicaciones

#### 1. Objetivo General

Desarrollar la habilidad para utilizar adecuadamente el analizador de espectros y el generador de radio frecuencia, utilizando para ello la inspección de una parte del espectro radioeléctrico.

#### 2. Objetivos Específicos

- 1. Comprender el fenómeno de propagación de onda desde una perspectiva práctica.
- 2. Describir las bandas y usos típicos del espectro radioeléctrico.
- 3. Identificar mediante mediciones el espectro ocupado por las transmisiones de FM y TV comerciales.
- 4. Identificar el espectro y ancho de banda utilizado por un canal en FM.
- 5. Establecer mediante mediciones la relación señal a ruido.
- 6. Realizar mediciones de potencia de salida RF (Radio Frecuencia) en dBm.
- 7. Medir las pérdidas de propagación de una señal de RF.
- 8. Medir el ancho de banda ocupado por un canal de FM en función de su desviación.
- 9. Analizar el espectro de una señal FM con una desviación variable y una frecuencia moduladora fija.
- 10. Describir el efecto de los cables coaxiales de conexión conforme se aumenta la frecuencia.

#### 3. Cuestionario Previo

- 1. Explique el principio de radiación de ondas electromagnéticas (OEM).
- 2. Investigue: ¿Qué relación existe entre la frecuencia, longitud de onda y la antena necesaria para radiar una OEM?
- 3. Investigue: ¿Qué relación existe entre la frecuencia, la potencia y el alcance de una OEM?
- 4. ¿Cuál es el ancho de banda de una señal de voz y del espectro audible? ¿Por qué es importante conocerlo si se va a observar el espectro de señales de audio? Relacione su respuesta con el concepto de banda base.
- 5. ¿Cómo se mide la distorsión armónica en una transmisión de voz?
- 6. Investigue el principio de funcionamiento de la modulación AM (DSB-LC).
- 7. Grafique el espectro de una señal AM con la portadora en 1 MHz y una moduladora senoidal de 1 kHz y un índice de modulación de 90%.
- 8. Grafique la misma señal del punto anterior en el dominio del tiempo.
- 9. ¿Cuál es el ancho de banda de una señal de radio comercial AM? ¿Cuál es el espaciado de canal y los límites de la banda?
- 10. Investigue el principio de funcionamiento de la modulación FM. Investigue como luce un espectro teórico de una señal modulada en frecuencia para diferentes índices de modulación y cómo se ve esa señal en el dominio del tiempo.
- 11. ¿Cuál es el ancho de banda de una señal de radio comercial FM? ¿Cuál es el espaciado de canal y los límites de la banda?
- 12. ¿Cuál es el ancho de banda de una señal comercial de TV NTSC? ¿Cuál es el espaciado de canal, las bandas de transmisión y los límites de las bandas? Investigue las frecuencias de canales analógicos en la banda VHF en Costa Rica.
- 13. ¿Cuál es la potencia típica de transmisión de un teléfono celular? ¿En qué banda se ubica la telefonía celular GSM? ¿En qué banda se ubica la telefonía celular 3G?
- 14. ¿Cuál es el principio de operación de un analizador de espectros?

- 15. Explique mediante el uso de la transformada rápida de Fourier el funcionamiento del analizador de espectros.
- 16. ¿Cuál es la diferencia entre un analizador de espectros y un monitor de comunicaciones?
- 17. ¿Qué significa el piso de ruido de un analizador de espectros? ¿Por qué cambia con el SPAN?
- 18. En el laboratorio se utilizará el monitor de comunicaciones IFR 2945A que típicamente mide la potencia de la señal en dBm. ¿Cuál es la relación entre dBm y la corriente?
- 19. ¿Qué se entiende por un acople de impedancia correcto y cuál es su relación con el coeficiente de reflexión?
- 20. ¿Qué ocurre si un amplificador especificado para 50 Ohms de salida se carga con 25 Ohms? Justifique matemáticamente.
- 21. ¿Qué ocurre si un amplificador especificado para 50 Ohms de salida se carga con 100 Ohms? Justifique matemáticamente.
- 22. ¿Qué ocurre si se conecta directamente el generador de RF de 50 Ohms a un osciloscopio de baja frecuencia? (como los osciloscopios usados en los laboratorios básicos). Justifique matemáticamente.

#### 4. Equipo

**NOTA IMPORTANTE:** Recuerde que el equipo a utilizar requiere mucho cuidado al igual que sus conectores. Si detecta algún problema de operación repórtelo inmediatamente al asistente de laboratorio o mediante un correo a su profesor. Recuerde además que los equipos de RF normalmente requieren un tiempo de calentamiento previo, de alrededor de 5 minutos, y algo mayor para equipo de modelos anteriores.

- Antena con conector SMA.
- Generador de RF (Agilent 8648B).
- Analizador de espectros (Hewlett Packard 8591E) y Agilent N1996.
- Adaptadores de tipo SMA a N y cables.
- Monitor de Comunicaciones Aeroflex.

# 5. Procedimiento

#### 5.1 Preparación del equipo

- 1. Asegúrese de contar con todo el equipo necesario y encienda todos los equipos si es que no están encendidos.
- 2. Deje que el equipo permanezca encendido al menos unos 5 minutos. Es importante que algunos de sus componentes internos tengan una etapa de calentamiento.
- 3. Identifique en el monitor de comunicaciones si al encenderlo puede visualizar la pantalla de la figura 1.

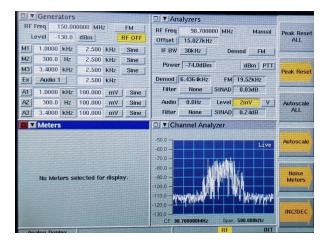


Figura 1: Pantalla inicial Monitor de Comunicaciones Aeroflex.

**Nota:** Si al iniciar el monitor de comunicaciones no sale esta pantalla, puede accionar el sistema únicamente utilizando un mouse, y presionar click derecho aparecerá un acceso llamado **System** donde debe seleccionar **Analog Duplex** posterior a ello el software iniciará. En relación al frontal verá lo siguiente:

- a) **Analyzers**: Este ventana configura parámetros de frecuencias, filtros, activación del parlante entre otros. Si desea ver el menú completo, dar click en botón de maximizar.
- b) Channel Analyzer: Esta ventana permita la visualización del espectro según la frecuencia configurada en la ventana Analyzers. Si desea ver el menú completo, dar click en botón de maximizar, ajustar el Ref Level para aprovechar al máximo la ventana del monitor de comunicaciones.
- c) Meters: Permite la visualización de parámetros de medición, tales como SNR, SINAD, distorsión, offset entre otros. Si desea ver el menú completo, dar click en botón de maximizar.
- d) **Ajustes**: En cualquier ventana al presionar click derecho, puede ver diferentes menus de ajustes tales como brillo, volumen, entre otros. Si desea salir del menú ubique la pestaña **Return**.
- e) Loudspeaker: Seleccionar la pestaña que dice Demod para escuhar la información que proviene según la frecuencia central definida.
- 4. Recuerde que el acople de impedancia en estos sistemas de comunicaciones es sumamente importante, así que conecte una antena en el puerto llamado **ANT**. Al encender el equipo este puerto por defecto esta deshabilitado, para habilitarlo diríjase a la pestaña **Analyzers** en un softkey lateral es posible habilitar el puerto de la antena.

**Nota**: Si en algún momento tiene alguna duda con algun equipo de laboratorio, mejor acuda con el profesor para que le brinde asesoría y evitar un daño en los equipos.

#### 5.2 Medición del espectro en la banda de FM

- 1. Conecte la antena al analizador de espectros HP8591E.
- 2. Realice los ajustes necesarios para ver claramente en pantalla todo el espectro de la banda FM de radio. Documente los pasos seguidos y grafique el espectro obtenido. Tome una fotografía del espectro, bien enfocada y centrada, sin reflejos en la pantalla ni sombras, donde se puedan leer adecuadamente todos los datos que muestra el equipo de medición. Especifique la frecuencia de algunos espectros que se vean con claridad, así como la potencia de cada uno.
- 3. Elija una sola señal de FM y muéstrela en pantalla. Realice los ajustes necesarios y documéntelos. También documente el espectro observado y la estación asociada.
- 4. Repita los pasos anteriores pero utilizando el analizador de espectros Agilent N1996 y en el monitor de comunicaciones Aeroflex.
- 5. Con base en las mediciones realizadas, explique qué diferencias existen en las mediciones según los equipos utilizados. Discuta además que efecto existe al variar la posición de la antena, y luego apuntarla hacia el Volcán Irazú.

# 5.3 Análisis de un canal FM e identificación de un canal de Televisión

- 1. Mantenga la antena conectada al analizador de espectros HP8591E.
- 2. Elija un canal de televisión abierta que estén en operación con buena calidad. Realice los ajustes necesarios para ver claramente en pantalla todo el espectro del canal por separado. Documente los pasos seguidos y grafique el espectro obtenido. Puede tomar una fotografía del espectro, bien enfocada y centrada, sin reflejos en la pantalla ni sombras, y donde se puedan leer adecuadamente todos los datos que muestra el equipo de medición. Especifique la frecuencia central de cada espectro que se vea con claridad, así como la potencia de cada uno.
- 3. Repita los pasos anteriores pero utilizando el analizar de espectros Agilent N1996.
- 4. Repita las configuraciones utilizadas pero usando el monitor de comunicaciones Aeroflex

#### Determine:

- ¿Con qué potencia se recibe la señal de FM aproximadamente? (POWER)
- ¿Cuál es el rango de modulación observado? (FM LEVEL)

- ¿Cuál es el rango de la portadora? (OFFSET)
- ¿Cuál es el rango de relación señal a ruido?
- 5. Repita el paso 4, pero con una emisora con mala calidad.

#### 5.4 Efecto del ancho de banda de resolución

- 1. En el analizador de espectros HP8591E, sin conexión en el puerto de antena, establezca:
  - a) Frecuencia central de 100 MHz
  - b) SPAN de 1 MHz
  - c) Nivel de referencia en -50 dBm
- Ajuste los valores del ancho de banda de resolución de acuerdo a la tabla 1. En cada caso, estime el piso de ruido y anótelo en la tabla. Nota: Para estimar el piso de ruido con mayor precisión, utilice la función MARKER con la tecla MKR.

Tabla 1: Piso de ruido en función del Ancho de Banda de Resolución para el AE HP8591E

Ancho de Banda de Resolución	Piso de Ruido
$(Resolution\ Bandwidth)$	$(Noise\ Floor)$
300 Hz	
30 kHz	
300 kHz	
1 MHz	

- 3. Ajuste el generador RF Agilent de acuerdo a lo siguiente:
  - a) Frecuencia de salida: 100 MHz
  - b) Potencia de salida: -50 dBm (Amplitud)
  - c) Sin modulación. (Utilizar el botón  $MOD\ ON/OFF$  hasta que la pantalla muestre un "OFF" en la sección de "MODULATION")
  - d) Asegúrese además que la salida RF está encendida. Utilice el botón "RF ON/OFF" hasta que desaparezca el mensaje de RF OFF en la sección AMPLITUDE de la pantalla.
  - e) Asegúrese que la referencia de frecuencia se encuentra apagada. Para esto, use el botón "REF ON/OFF" hasta que la lectura de la frecuencia en la pantalla sea de la forma XXX.XXXX MHz, y no exista un símbolo triangular como:  $XXX.XXXX\Delta$  MHz.
- 4. Utilizando el cable coaxial RG58, conecte la entrada del analizador de espectros HP8591E con la salida "RF Output" del generador de señales Agilent 8648B.
- 5. Documente los espectros medidos para cada una de los anchos de banda de resolución indicados en la tabla 1. En cada caso, ajuste el nivel de referencia del analizador de espectros para maximizar el uso de la pantalla.
- 6. Cambie la potencia del generador Agilent RF a 0 dBm.
- 7. Repita el paso 3 usando la nueva potencia en el generador.

#### 5.5 Modulación FM

- 1. Conserve la misma configuración del analizador de espectros que se especificó en el punto 1 de la sección 5.4, pero esta vez, utilice un ancho de banda de resolución de 1 kHz.
- 2. Ajuste la potencia de salida del generador de RF a -10 dBm.
- 3. Active la modulación FM en el generador RF Agilent, utilice una señal moduladora de 1 kHz y una desviación de 70 kHz:
  - a) Presione la tecla "MOD ON/OFF" para encender la modulación.
  - b) Presione la tecla "FM" para seleccionar el tipo de modulación y de inmediato use el teclado numérico para definir la frecuencia de desviación.

- c) Presione la tecla "INT 1 kHz" para seleccionar la frecuencia de la moduladora.
- 4. Documente y comente el espectro observado.
- 5. Investigue el comportamiento del espectro de la señal cuando se hacen los cambios mostrados en la Tabla 2 y anote los anchos de banda de la señal.

Tabla 2: Ancho de banda ocupado en una modulación FM para distintas desviaciones FM y frecuencias moduladoras

Desviación FM [kHz]	Frecuencia de la señal moduladora [Hz]	Ancho de banda ocupado [kHz]
10	400	
30	400	
50	400	
70	400	
10	1000	
30	1000	
50	1000	
70	1000	

#### Notas:

- En el generador de RF: Para seleccionar la frecuencia de 400 Hz en la señal moduladora utilizar el botón "INT 400Hz". De igual manera, utilizar "INT 1 kHz" para la frecuencia de 1000 Hz.
- En el Analizador de Espectros: Para medir el ancho de banda ocupado, se recomienda utilizar la función MKR. Luego, utilizar el "softkey" llamado MARKER  $\Delta$  y la perilla rotatoria para medir diferencia entre 2 marcadores.

#### 5.6 Interferencia FM

- 1. Ajuste el generador de RF con los siguientes valores, y mantenga la salida apagada.
  - a) Frecuencia de transmisión: 102.3 MHz

b) Modulación: FM

c) Señal moduladora: 1 kHz

d) Desviación: 70 kHze) Potencia: -10 dBm

- 2. Ajuste el analizador de espectros para visualizar el tono.
- 3. Utilice un radio FM y sintonice la frecuencia de transmisión.
- 4. Encienda la salida del generador RF y explique lo que sucede.
- 5. Repita el paso 3, pero haciendo las configuraciones adecuadas en el monitor de comunicaciones Aeroflex.

#### Parte II:

#### Sintonización de una Estación de Radio FM con un Transceptor de RF

# 1. Objetivo General

Familiarizarse y comprender el funcionamiento de un transceptor de RF mediante la construcción de un instrumento virtual (VI) que permita observar el espectro de una emisora FM.

#### 2. Objetivos Específicos

- 1. Aprender el manejo básico de un transceptor de RF mediante la aplicación de un analizador de espectros.
- 2. Estar en capacidad de construir VI's básicos para recepción de señales.
- 3. Evaluar la configuración de un VI en la recepción de señales.

#### 3. Equipo

#### 3.1. Hardware

- NI USRP-2920
- Adaptador de corriente universal para NI USRP
- Cable Ethernet
- Antena
- Computadora con puerto Ethernet

#### 3.2. Software

- NI LabVIEW 2012 o superior
- NI USRP 1.2 o superior
- NI Modulation Toolkit
- $\blacksquare$  LabVIEW MathScriptRT Add On

#### 4. Procedimiento

#### 4.1. Construcción del VI

1. Esta práctica está basada en el ejercicio 1 del documento "Introducción al manejo de protocolos de comunicación con NI USRP" [1]. Abra NI Lab VIEW, seleccione la opción File>>New VI. Aparecerán dos ventanas de trabajo llamdas Front Panel y Block Diagram.

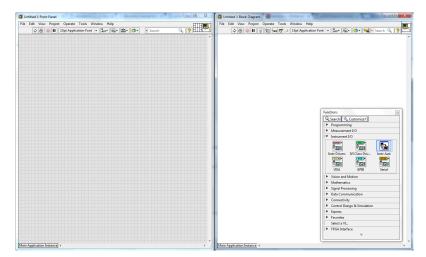


Figura 2: Front Panel y Block Diagram

2. En el Block Diagram agregue el VI niUSRP Open Rx Session. Este VI se encuentra en la paleta navegando hasta Instrument I/O>>Instrument Drivers>>NI-USRP>>RX. Ubiquese en la entrada device names haciendo click derecho en la entrada y seleccionando Create>>Control.




Figura 3: Construcción de VI

3. Agregue el VI niUSRP Configure Signal. Configure la entradas IQ rate, carrier frequency, gain y active antenna creando un control para cada una. Configure las salidas coerced IQ rate, coerced carrier frequency y

coerced gain creando un indicador para cada una. Conecte la salidas session handle out y error out del VI niUSRP Open Rx Session con las entradas session handle y error in del VI niUSRP Configure Signal.

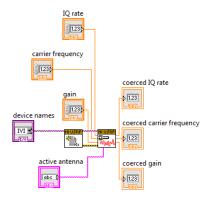


Figura 4: Construcción de VI

4. Agregue el VI niUSRP Initiate VI. Conecte la salidas session handle out y error out del VI niUSRP Configure Signal con las entradas session handle y error in del VI niUSRP Initiate VI.

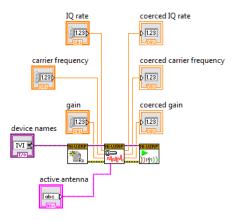


Figura 5: Construcción de VI

5. Agregue un ciclo for para realizar la recepción, navegando en la paleta hasta Programming>>Structures>>For Loop y a la entrada loop count agregue una constante de 2. Agregue dentro del ciclo el VI niUSRP Fetch Rx Data (poly) y configurelo en la pestaña inferior como Single Handle>>Complex Double Waveform Datatype. Configure la entradas number of samples y timeout creando un control para cada una. Conecte la salidas session handle out y error out del VI niUSRP Initiate VI con las entradas session handle in y error in del VI niUSRP Fetch Rx Data (poly).

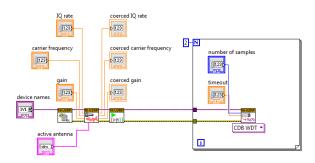


Figura 6: Construcción de VI

6. Agregue el VI niUSRP Abort VI. Conecte la salidas session handle out y error out del VI niUSRP Fetch Rx Data (poly) con las entradas session handle y error in del VI niUSRP Abort VI. Si la conexión presenta un error, de click derecho sobre el cuadro que atraviesa el lazo y configurelo como Tunnel Mode>>Last Value.

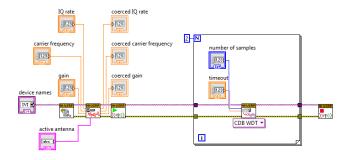


Figura 7: Construcción de VI

7. Agregue el VI niUSRP Close Session VI. Configure la salida error out creando un indicador. Conecte la salidas session handle out y error out del VI niUSRP Abort VI con las entradas session handle y error in del VI niUSRP Close Session VI.

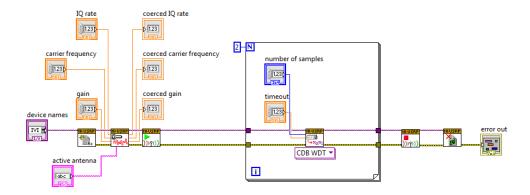


Figura 8: Construcción de VI

8. Agregue el VI Complex To Re/Im navegando en la paleta hasta Mathematics>>Numerics>>Complex. Conecte la salida data del VI niUSRP Fetch Rx Data (poly) con las entrada x + iy del VI Complex To Re/Im Function. Agregue el VI Build Array Function navegando en la paleta hasta Programming>>Numerics>>Array,

agregue una entrada dando click derecho en el VI y seleccionando Add Input. Conecte la salidas x y y del VI Complex To Re/Im Function con las entradas element del VI Build Array Function. Agregue el VI FFT Power Spectrum and PSD navegando en la paleta hasta Signal Processing >> Waveform Measurements. Conecte la salida data del VI niUSRP Fetch Rx Data (poly) con las entrada time signal del VI FFT Power Spectrum and PSD.

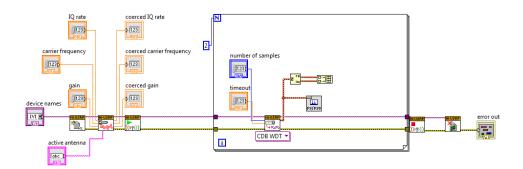


Figura 9: Construcción de VI

9. Cambie ahora de ventana y abra el Front Panel. Agregue dos Waveform Graphs navegando en la paleta hasta Modern>>Graph. Vuelva a la ventana Block Diagram. Conecte la salida appended array del VI Build Array Function con la entrada de un Waveform Graph y la salida Power Spectrum / PSD del VI FFT Power Spectrum and PSD con la entrada del Waveform Graph restante. De esta manera se completa el diseño en el Block Diagram y se tiene en el Front Panel la interfaz de usuario. Ordene el Front Panel a su gusto y asigne nombre significativos a los gráficos y demás componentes.

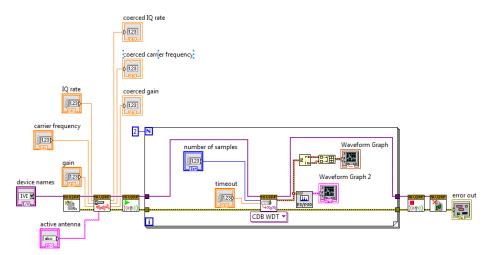


Figura 10: Construcción de VI

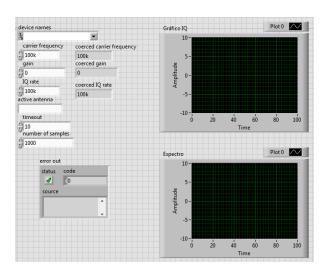


Figura 11: Construcción de VI

#### 4.2. Ejecución del VI

1. En el Front Panel realice las siguientes configuraciones:

Parámetro	Valor
Device names	IP de su URSP
IQ Rate	200k
Carrier frequency	Emisora a observar
Active antenna	RX1
Gain	30
Number of samples	20k
Timeout	10

Cuadro 3: Configuración del Front Panel

2. En el Front Panel presione el botón Run y observe la captura del espectro realizada. Observe que el espectro centra su 0 en la frecuencia de la portadora y se extiende 100 kHz a ambos lados para observar el ancho de banda de 200 kHz de una emisora FM.

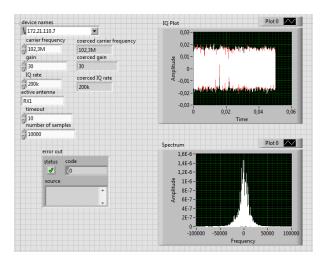


Figura 12: Ejecución del VI

3. Ejecute de nuevo el VI realizando cambios en parámetros como el IQ Rate, Gain y Number of samples. Observe el efecto que tiene cambiar estos parámetros.

# Guía para la elaboración del reporte escrito

- Presente los resultados obtenidos en el orden especificado por el instructivo rotulando adecuadamente a qué parte pertenece cada resultado.
- Presente los gráficos o espectros debidamente rotulados en sus ejes, destacando las partes importantes de cada uno.
- Haga comentarios de sus resultados inmediatamente después de presentarlos.
- Formule las conclusiones y recomendaciones con base a los resultados obtenidos.

# Laboratorio 2

## Uso de un Entorno de Simulación para Radiofrecuencia

## 1. Objetivo General

Al finalizar este experimento el estudiante estará en capacidad de entender y operar a nivel básico el funcionamiento de un entorno de simulador para radiofrecuencia.

#### 2. Objetivos Específicos

- 1. Familiarizarse con un entorno de simulación de RF.
- 2. Simular varios tipos de circuitos, incluyendo modelos numéricos.
- 3. Obtener gráficas de los parámetros S de los distintos circuitos.
- 4. Realizar optimizaciones de los circuitos.

#### 3. Cuestionario Previo

- 1. ¿En qué se diferencia un simulador de radiofrecuencia, como el simulador Microwave Office, de otros simuladores electrónicos convencionales? ¿Qué permite un entorno de este tipo? Busque al menos otras dos alternativas de simuladores de este tipo.
- 2. Investigue los fundamentos de una línea de transmisión. Indique cómo se modela y que tipos de modos soporta una línea de n conductores. Investigue la definición del factor de reflexión y su representación gráfica en la carta de Smith.
- 3. Investigue que son los parámetros de microondas y para que se utilizan.
- 4. Explique que es la matriz de scattering ó matriz S (parámetros S) y explique el significado físico de cada uno de sus valores, además de su uso en los circuitos de telecomunicaciones. ¿Bajo qué condiciones se obtienen los parámetros S? ¿Cuál es su diferencia con la matriz de impedancias Z?
- 5. Explique cómo es la estructura de un PCB laminado y qué es una línea de microcinta (microstripline).
- 6. Explique el principio de operación de un filtro pasivo Butterworth (paso bajo y paso alto) de cuarto orden. Presente el circuito ¿Cuál es su particularidad respecto a un filtro pasivo RC? ¿Qué ecuaciones se utilizan para definir los valores de sus componentes en función de su frecuencia de corte e impedancia de salida?
- 7. Explique el principio de operación de un Diplexer y su uso. Investigue adicionalmente que es un Duplexer y aclare la diferencia, para no confundir los términos.

#### 4. Equipo

- Software de simulación MWO disponible en las computadoras del laboratorio de Comunicaciones Eléctricas de la Escuela de Electrónica y en el pool de aplicaciones virtual.
- Documento: RF Electronics Chapter 2: Computer Simulation. Tutoriales: Jump Start MWO

# 5. Procedimiento


#### 5.1. Introducción a la elaboración de simulaciones utilizando AWR

Esta sección está basada en el video tutorial introductorio "Jumpstart" para AWR MWO, para ello puede acceder a la siguiente dirección y descargar los videos del tutorial:


 $\label{lem:https://tecnube1-my.sharepoint.com/personal/sarriola_itcr_ac_cr/_layouts/15/guestaccess.aspx? \\ docid=039d1e815e74846f0be23a1056f2c4a84\&authkey=AftB0cqA8ejbbPAr9C33hNI$ 

Con base a lo anterior, el video tutorial sugerido en el enlace anterior, para ejecución correcta de este apartado puede seguir los siguientes pasos:


1. Inicie el programa MWO de AWR y cree un nuevo proyecto con librerías.

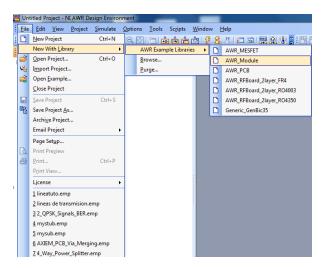


2. Se introducen las opciones del proyecto donde se detalla los límites de frecuencia del mismo.




3. Se coloca la frecuencia deseada, en este caso dicha frecuencia se encuentra entre 1 y 10 GHz. Click Apply→Aceptar.

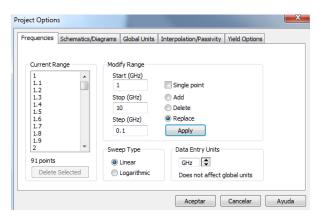


4. Seguidamente se crea un nuevo esquemático como Circuit Schematics→New Schematic.

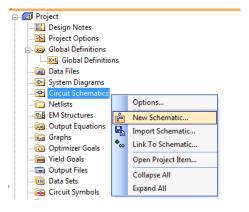


El esquemático es donde se colocan los elementos a simular, los cuales pueden ser ubicados mediante el cambio de ventana como:

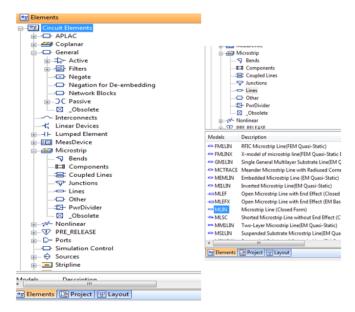

5. En este caso se desea simular una línea en un circuito impreso por lo que se colocarán un par de líneas. **Elements** $\rightarrow$ **Microstrip** $\rightarrow$ **Lines** $\rightarrow$ **Mlin** una vez seleccionada la misma se debe arrastrar el elemento hacia el esquemático

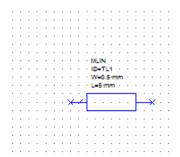

6. Además, se deben ingresar otras 2 líneas de la misma manera, solo que en la última cambia a **Mlef** con esto el circuito se ve como se muestra a continuación.

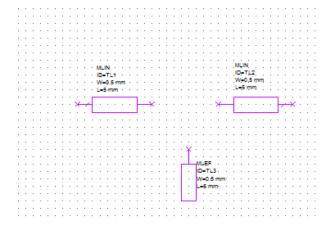

Si se desea conocer más del elemento utilizado se puede observar más información del mismo como Click Derecho→Element Help.


#### Restrictions

$$\begin{split} 0.02 &\leq W/H \leq 20 \text{ recommended} \\ T/W &\leq 0.7 \text{ recommended} \\ T/H &\leq 0.5 \text{ recommended} \\ \epsilon_r &\leq 16 \text{ recommended} \\ 1 &\leq \epsilon_r \text{ required} \\ T \text{and } &\geq 0 \text{ required} \\ 0 &\leq R \text{ho} \leq 1000 \text{ required} \end{split}$$


 $0 \le Rho \le 100$  recommended

7. De igual manera se coloca una unión para estas líneas la cual se obtiene.


## $\mathbf{Elements} {\rightarrow} \mathbf{Microstrip} {\rightarrow} \mathbf{Junctions} {\rightarrow} \mathbf{MTEE\$}.$

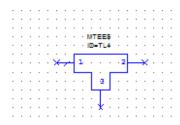

8. Se agregan los puertos los de salida mediante **Elements** → **Port**, con lo que el circuito queda como:

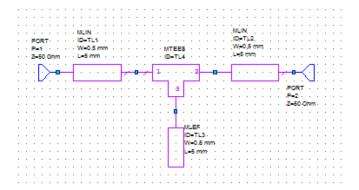


9. Es posible conocer el sustrato en el que se va a colocar el sistema ya que gracias a las librerías se tienen algunos sustratos con los parámetros ya conocidos para observar esto se puede accesar mediante **Project→Global Definitions**.

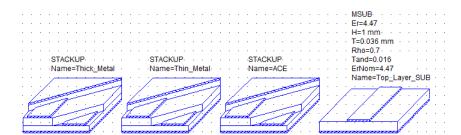


Para asignar estos sustratos se lleva a cabo la instrucción **click derecho→add model block** de esta manera se asigna el último de los blocks presentados en la figura anterior.


10. 10. Se procede a colocar los valores de las líneas que se desean para esto se modifican los valores de largo y ancho de las mismas a L=10 mm, W=0.5 mm lo cual se logra dando **doble click** al elemento.

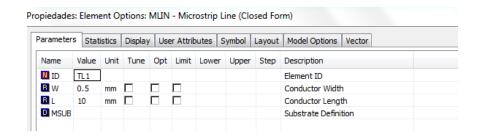


11. Entonces se procede a graficar la respuesta del sistema tanto en parámetros S como en rectangulares lo cual se logra mediante **Project**  $\rightarrow$  **Graphs**  $\rightarrow$  **New Graph**  $\rightarrow$  **Smith Chart**.

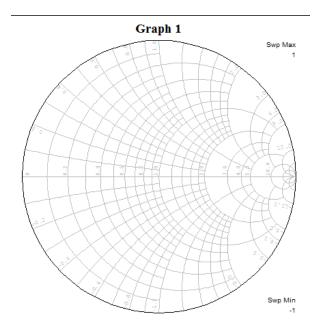


12. Para realizar una nueva medición Click derecho $\rightarrow$ Add new measurement. Se selecciona la medición del nombre del esquemático, así como el tipo de parámetros que se desea medir en este caso "parámetros S" y los puertos entre los que se desea medir  $1\rightarrow1$  ó  $1\rightarrow2$ .

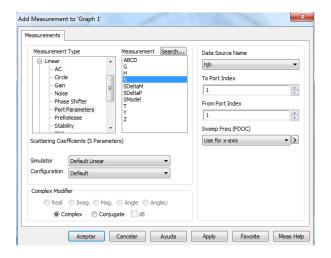


13. Para simular el sistema se debe ir a  $\mathbf{Simulate} {\rightarrow} \mathbf{Analyze}$ 

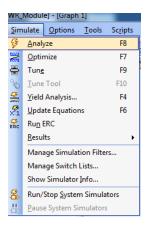

14. Se obtiene la gráfica de parámetros S como: Adicionalmente se pueden conocer las propiedades de la medición mediante click derecho → Properties. Además, se pueden agregar marcadores en la posición que se desee como click derecho → add marker.

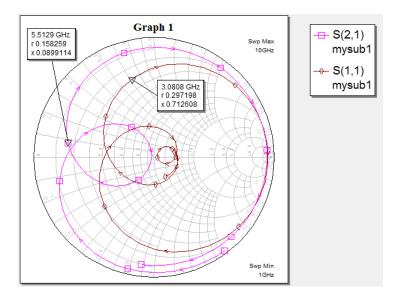


15. De la misma manera se puede replicar la medición con otro tipo de gráfico lo cual se logra mediante **Projects→Graphs→Graph 1→Click derecho→Duplicate as** 

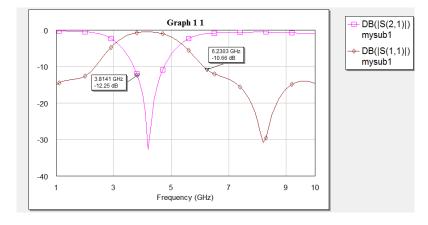


- 16. Se procede a realizar una simulación por modificación de parámetro, esta se logra mediante la modificación de un parámetro en alguno o todos los elementos del circuito.
  - a) Primeramente, es necesario seleccionar el Tune Tool el cual se encuentra en las barras de herramientas.




b) Se seleccionan los parámetros del elemento que se desean modificar durante la simulación con tan solo dar click sobre ellos una vez seleccionado el tunetool, los parámetros se ponen en color azul.

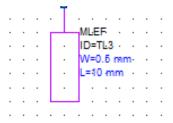


c) Simular y abrir el Tune

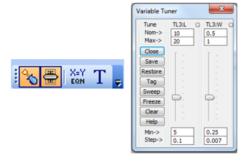


d) De esta manera se puede modificar la simulación al mover los valores del Tune. Esta simulación se puede comparar con la anterior y se observa que al cambiar los valores de W y L esta se modifica.

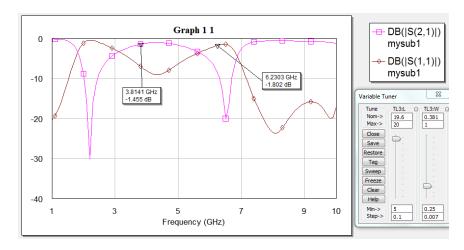


17. Se puede observar el layout del sistema mediante **Projects→Circuits Schematics→Nombre del esquemático→click derecho→view layout** 

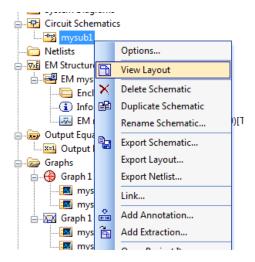


18. Una vez que se ingresa al layout se selecciona todo mediante control-A, y se alinean mediante un botón llamado Snap Together el cual también se encuentra en las barras de herramientas de esta manera se tiene:

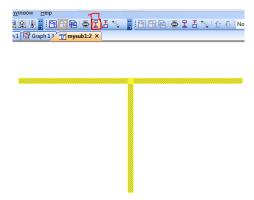


Inclusive se puede modificar en el layout el tamaño del elemento respectivo de manera que esto se ve reflejado de la misma manera en el esquemático. Como se puede ver W cambio en el esquemático al variar el mismo en el layout.

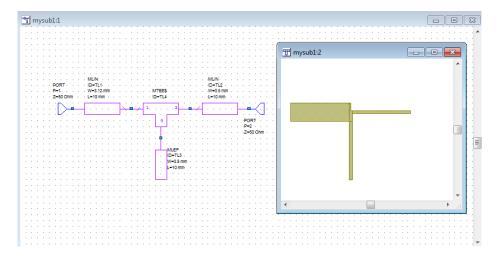


19. Es posible crear un elemento desde el layout el cual se logra accediendo a layout→barra de herramientas→elemento deseado→tipo de layer deseado.

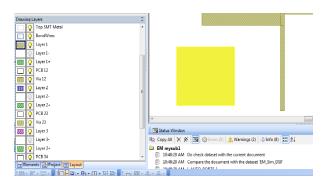


20. De la misma manera es necesario importar las librerías al sistema lo cual se logra en Layout→Cell libraries→Importe GDSII library.

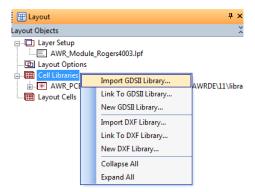


En este caso la librería deseada se encuentra en C:\ProgramFiles(x86)\AWR\AWRDE\11\Library\example\\_pdks\module\Library\AWR\\_PCB\\_VIA, una vez introducida esta librería, se selecciona la misma y se tiene:

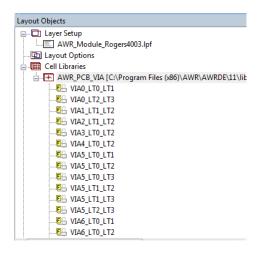


Y se tienen las siguientes, las cuales se colocan en el layout arrastrando los elementos




21. Las características de estas capas se pueden observar como

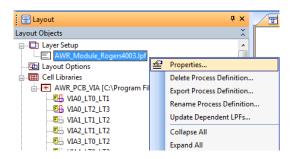


22. Para exportar se debe generar un nuevo DXF lo cual se logra mediante FileExport Mappings→new DVF file export mapping.

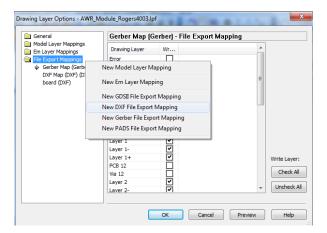


Una vez que se coloca el nombre pertinente se exporta el sistema  $\mathbf{Herramientas} \rightarrow \mathbf{layout} \rightarrow \mathbf{Export}$ .

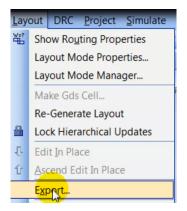

Se utiliza el nombre que se colocó anteriormente en nuestro caso Board



23. Para extraer el sistema es necesario introducir un elemento llamado Extract lo cual se logra mediante. Elements→Simulation Control→Extract.

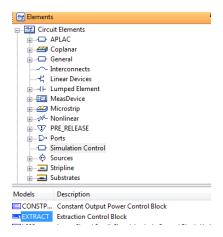


Una vez que le mismo se coloca en el esquemático este debe modificarse en ciertos parámetros, colocarle un nombre especifico entre otros. En nuestro caso el nombre será EM\_stub. Un parámetro importante es que el simulador asignado sea AXIEM.




Además, se debe modificar el tamaño de la línea que se tiene para realizar


- X\_cell\_size=0.05 mm.
- Y\_cell\_size=0.05 mm.
- En el stackup se selecciona el Thin\_metal (la diferencia es el número de capas) los stackup se pueden observar en **Global Definitions**. Se puede accesar a la información de estos al hacer click sobre los mismos. En estos se muestra información acerca del tipo de metal que se usa, conductor, entre otros parámetros de importancia para generar el PCB. De esta manera se escoge el Thin\_Metal.

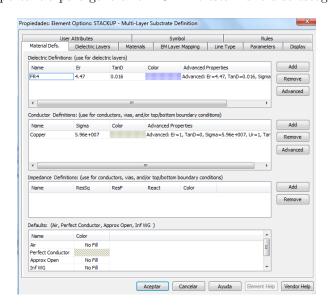

24. Se seleccionan los elementos que van a ser extraídos en el esquemático Luego **click derecho** properties. De esta manera se ingresa a las propiedades de elementos en conjunto con lo que se ingresa a **Model Options** y se habilita la extracción de los mismos.

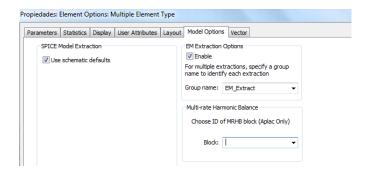


Una vez seleccionado esto se puede verificar que estos elementos forman parte de la extracción click en el elemento Extract y se observa los elementos asociados al mismo.

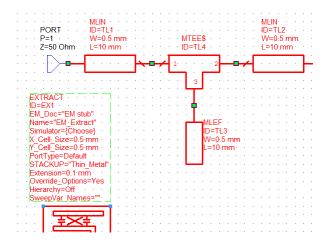


Igualmente, esto se puede ver reflejado de la misma manera en el Layout.


25. Para observar lo que se va a extraer esto se realiza mediante el block **Extract→click derecho→Add Extraction**.

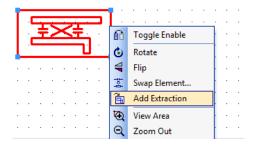


Con lo que se puede ver cómo será el diagrama de la extracción




Así como su diagrama en 3D.

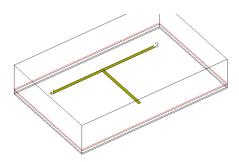

Finalmente se puede observar la introducción de los puertos mediante  $\mathbf{EMstub} \rightarrow \mathbf{click}$  derecho $\rightarrow \mathbf{add}$  annotation.

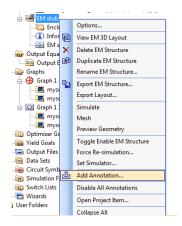

De esta manera es posible observar La extracción en 3D.

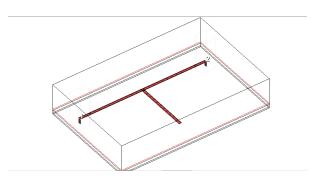

Donde se observa la presencia de los puertos inclusive.

26. Finalmente se puede volver a simular el sistema con la finalidad de observar las diferencias entre el mismo con el modelo y el que se tenía anteriormente. Es decir las diferencias respecto al block modelo en el que se implemente.

# 5.2. Simulación de un Filtro Pasa Bajo (LPF) y un Filtro Pasa Alto (HPF)

Esta y las siguientes secciones se basan en el documento en línea **RF Electronics Chapter 2: Computer Simulation**, el cual se debe consultar para completar los ejercicios.

- 1. Calcule los parámetros de un LPF Butterworth con frecuencia de corte de 250 MHz e impedancia de salida de 75  $\Omega$ .
- 2. Monte el esquemático en el simulador MWO.
- 3. Haga un análisis de parámetros S y obtenga las cuatro gráficas.
- 4. Defina los valores de los componentes del circuito como variables.
- 5. Utilice el "variable tuner" para mover la frecuencia de corte a 400 MHz.

- 6. Hágalo mientras observa la gráfica que define la frecuencia de corte. ¿Qué valores definió?
- 7. Ahora defina la frecuencia de corte como una variable utilizando ecuaciones, y establezca su valor en 150 MHz. ¿Qué valores de parámetros obtuvo?
- 8. Repita los pasos del 1 al 5 para el HPF.

## 5.3. Simulación de un Diplexer

- 1. Diseñe un diplexer que permita el paso de dos señales, utilizando los filtros LPF y HPF del punto 5.1 como sub-circuitos. La frecuencia de corte se define en 250 MHz.
- 2. Monte el circuito en el MWO.
- 3. Simule el circuito y realice un análisis de parámetros S.
- 4. Optimice el circuito para que las señales del LPF y el HPF se mezclen a menos de 20 dB.
- 5. Obtenga los nuevos valores de los componentes del sistema optimizado.

#### 5.4. Simulación de un Amplificador

- 1. Diseñe un amplificador tomando como base el transistor 2N4124 (utilice el modelo del documento mencionado en el equipo).
- 2. Ingrese los valores del transistor en el MWO para poder utilizarlo en la simulación.
- 3. Revise los valores de polarización del circuito.
- 4. Realice la simulación analizando los parámetros S y determine cuál gráfica es la más relevante.

# Guía para la elaboración del reporte escrito

- Presente los resultados obtenidos en el orden especificado por el instructivo rotulando adecuadamente a qué parte pertenece cada resultado.
- Muestre con imágenes la correcta realización de los proyectos y adjunte los proyectos de AWR al entregar el protocolo del laboratorio.
- Haga comentarios de sus resultados inmediatamente después de presentarlos, además explique e interprete los resultados obtenidos de forma breve, enlazándolos con lo investigado en el cuestionario previo.
- Formule las conclusiones y recomendaciones con base a los resultados obtenidos.

# Laboratorio 3

Caracterización de líneas de transmisión y filtros a partir de archivos de un analizador vectorial de redes (VNA)

#### 1. Objetivo General

Al finalizar este experimento el estudiante estará en capacidad de analizar mediciones a partir de archivos tipo Touchstone exportados de un analizador vectorial de redes para líneas de transmisión tipo microstrip line, filtros y un duplexer de cavidad. En relación a las líneas de transmisión tipo microstrip line los resultados serán comparados contra una simulación utilizando entornos de radio frecuencia.

## 2. Objetivos Específicos

- 1. Analizar el proceso de calibración de un analizador vectorial de redes.
- 2. Analizar mediciones de parámetros S de diferentes filtros.
- 3. Analizar mediciones de respuesta de fase de diferentes filtros.
- 4. analizar mediciones de retardo de grupo (group delay) de diferentes filtros.
- 5. Analizar mediciones de parámetros S de diferentes líneas de transmisión tipo microstrip line.
- 6. Realizar y analizar simulaciones de parámetros S de diferentes líneas de transmisión tipo microstrip line mediante uso de entornos de simulación en radio frecuencia.
- 7. Comparar mediciones y simulaciones de parámetros S de diferentes líneas de transmisión tipo microstrip line.

#### 3. Cuestionario Previo

- 1. Investigue en que consiste una calibración SOLT
- 2. Investigue qué es el retardo de fase y su importancia en filtros. Además muestre la diferencia entre un retardo de fase lineal y uno no lineal.
- 3. Investigue qué es el retardo de grupo y su importancia en filtros. Además muestre la diferencia entre un retardo de grupo lineal y uno no lineal.
- 4. Investigue la relación entre el retardo de fase y el retardo de grupo. Muestre la relación entre sus gráficas.
- 5. Muestre gráficas típicas de la respuesta de frecuencia de amplitud, retardo de fase y de grupo para filtros pasabajos, pasabanda y pasa altos.
- Investigue cómo se puede describir una línea de transmisión analíticamente en términos de parámetros de microondas.
- 7. Investigue qué una línea de transmisión de microcinta (microstrip line) y mencione su diferencia con una línea de transmisión de cinta (strip line).
- 8. Investigue como se calcula la impedancia característica de una línea de transmisión de microcinta. Destaque sus principales variables y típicamente cual se altera para establecer una impedancia deseada en una tarjeta de circuito impreso (PCB).
- 9. Investigue que es un archivo de tipo Touchstone, para que se usa, el sistema utilizado para nombrar sus extensiones de archivos y como se importan en Matlab.

#### 4. Equipo

- Computador portátil ó escritorio.
- Software Matlab versión 2015 en adelante y AWR versión 14.
- Guía de instalación de EAGLE, enlace disponible aquí ó consultar la sección 1.1.7 de Anexos.
- Placa a nivel de board en EAGLE aquí.
- Archivos Touchstone aquí.
- Scripts de apoyo aquí ó GitHub aquí. Los scripts fueron desarrollados en versión Matlab 2015.

Vídeo tutoriales aquí.

#### Parte I:

#### Análisis de un PCB con líneas de transmisión tipo microstrip-line

#### 5. Procedimiento

#### 5.1.1 Análisis de tarjeta en EAGLE

- 1. Antes de iniciar deberá tener el archivo de extensión .brd, el cual para ésta práctica se llama Lineas.brd. NO-TA: Para abrir el archivo no es necesario asignarla ninguna ruta de almacenamiento específica, es completamente abierto donde quieran localizar el archivo.
- 2. Para abrir el archivo **Lineas.brd** puede ser de dos manera, la primera forma es ubicar el archivo y con un doble el archivo abre sin problema, mientras que la segunda forma consiste en abrir el software Eagle, **File→Open→Board→Ruta del archivo**, sino vea el siguiente vídeo de como hacerlo <u>aquí</u>. En la figura 1 se muestra el resultado de abrir el archivo **Lineas.brd** en el software EAGLE.

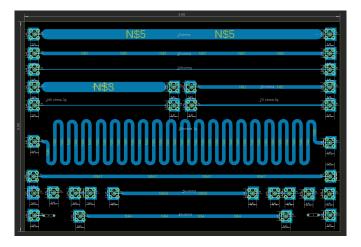


Figura 1: Líneas de transmisión en el software EAGLE.

3. Previo a determinar la longitud de cada línea de transmisión es necesario cambiar rejilla ó grid <sup>∰</sup>, a unidades **mm**, para ello en la ventana principal se debe acceder a **View**→**Grid** donde se podrá hacer la configuración según se muestra en la figura 2



Figura 2: Configuración del grid en escala de mm

4. Para las simulaciones en radio frecuencias en AWR, es necesario determinar las dimensiones de cada línea una para ello se deberá ubicar en la esquina inferior izquierda el botón el cual se llama Dimension, esta herramienta le permitirá determinar la longitud en mm de cada línea de transmisión según la impedancia. NOTA: Si observa la placa PCB tiene, al menos 3 dimensiones entre líneas largas, medianas y cortas, además es necesario usar un mouse con scroll para hacer zoom in y zoom out a la placa y la tecla del teclado ESC les servirá para reiniciar las mediciones. En el siguiente enlace aquí puede ubicarse y entender como es el proceso de medición, y se tomará como dimensiones de líneas las siguientes:

- Línea Larga ó LL es de:  $\approx 214$  mm.
- Línea Mediante ó LM es de:  $\approx 150$  mm.
- Línea Corta ó LC es de:  $\approx 100$  mm.
- Serpentina ó SPR es de ≈ 1600 mm.
  (\*\*) El valor es aproximado de 1590 mm pero se da a 1600 mm para contemplar las entradas a los puertos. El cálculo de las curvas se contempla la mitad del perímetro de un anillo debido a que cada curva se puede ver representada como la mitad de un anillo circular.
- $\blacksquare$  La impedancia de 25  $\Omega$  el ancho es de  $\approx 7.33$  mm.
- La impedancia de 50  $\Omega$  el ancho es de  $\approx 2.54$  mm.
- La impedancia de 75  $\Omega$  el ancho es de  $\approx 1.10$  mm.
- $\blacksquare$  La impedancia de 100  $\Omega$  el ancho es de  $\approx 0.50$  mm.

#### 5.1.2 Distribución de las Líneas De Transmisión

La placa PCB a analizar en esta práctica fue diseñada para comprobar el funcionamiento de las líneas de transmisión en diferentes escenarios, por lo que cuenta con diferentes líneas de diversas longitudes e impedancias, asi como terminales de Cortocircuito, Circuito Abierto, Carga (50  $\Omega$ ) y a través (las cuales no serán analizadas en ésta práctica); estas últimas con el fin de ser utilizadas para calibración SOLT (por sus siglas en inglés). La placa contiene 11 líneas de transmisión a saber: 4 que abarcan toda su longitud, 1 de media longitud y 5 líneas de longitud, además de una serpentina de 50  $\Omega$  y dos juegos SOLT para calibración No usado en ésta práctica. En la figura 3 se detalla la ubicación de cada una de las líneas, donde se indica el tipo de conexión (como se explica a continuación), seguido de su impedancia característica (en caso de las líneas, cargas y serpentina):

- LT: Línea de Transmisión.
- SP: Serpentina.
- SC: Corto Circuito.
- OC: Circuito Abierto.
- LD: Carga.
- TH: A Través.

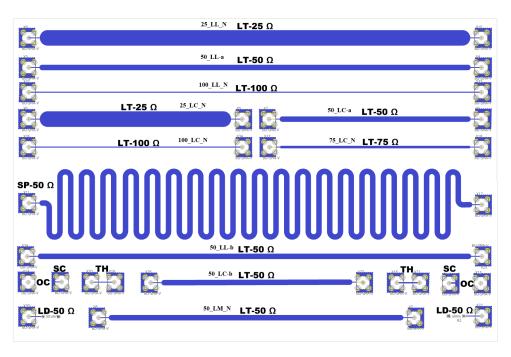


Figura 3: Esquema de la tarjeta de pruebas.

#### 5.1.3 Análisis de calibración SOLT

1. Analice el proceso de calibración SOLT, según se muestra en la guía "Guía de Calibración para VNA"

#### 5.1.4 Simulación de líneas de transmisión

- 1. Abra el software NI AWR Design Environment y diríjase File→New Project with Library→AWR Examples Libraries→AWR Module, inserte el modelo de stack-up para este caso se utilizará el MSUB.
- 2. Configure un barrido de frecuencias en **Project Options** y de click derecho en **Edit** y localice **Frequencies** y establezca un barrido de frecuencias desde 9e-6 hasta 6 GHz, en pasos de 0.0030 GHz. **NOTA: Asegure** que el **Data Entry Units este en unidades de GHz.**
- 3. Realice un esquemático de línea de transmisión con dos puertos; tal y como se muestra en la figura 4 Nota: Utilice el elemento de línea de transmisión: MLIN y puertos de interconexión. **NOTA: El modelo de simulación de una serpentina no es posible con el esquemático utilizado, es por ello que la comparación se hará con una línea de largo de 50 Ω.**

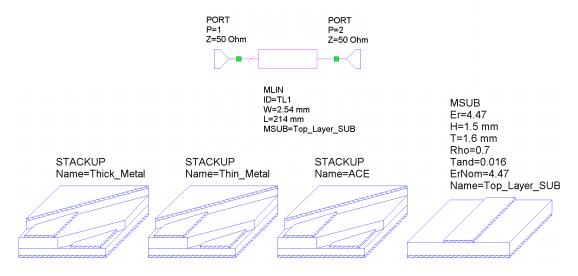


Figura 4: Esquemático para simulación

- 4. Utilice la herramienta "Tune Tool" para hacer ajustables los valores de longitud, impedancia. Para la longitud, tome como valor de referencia inicial la longitud física de la línea de transmisión el cual fue extraído del board de EAGLE. Esta longitud en realidad es algo más amplia, debido a la longitud del conector que no se toma en cuenta en la medición. En cuanto a la impedancia de la línea, tome en cuenta que la línea de grosor medio es de aproximadamente  $50~\Omega$ . Tome esto como referencia para saber cómo variar el valor de las impedancias si fuera necesario.
- 5. Grafique la respuesta de los parámetros S de la línea simulada tal como se muestra en la figura 5.

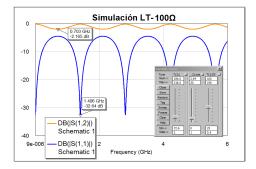


Figura 5: Simulación de Líneas de Transmisión en AWR.

6. Aproxime la respuesta de la línea simulada en relación a los archivos Touchstone suministrados y teniendo como prioridad la frecuencia de la primera resonancia en reflexión y la ganancia de transmisión.

#### 5.1.5 Comparación de resultados contra Simulación

- 1. Para dar inicio con las comparaciones de los archivos simulados y proporcionados pueden ser importados de al menos 2 formas, tal como:
  - a) Si desea importar los archivos Touchstone suministrados en el software AWR localice en la pestaña Project→Data Files→Import Data Files y a partir de ahi busque la ubicación en su computador podrá ver que hay un acceso llamado USUARIO on NOMBRE\_PC con ese acceso está ingresando a su propio computador. NOTA: Se recomienda que los archivos Touchstone estén localizados en el escritorio de su PC por simplicidad.
  - b) Si utiliza Matlab para importar los archivos Touchstone suministrados, puede utilizar scripts que le permitan importar archivos en formato Touchstone, los cuales se pueden acceder a los siguientes enlaces Material extra ó Scripts

Nota: Para importar los archivos Touchstone (\*.snp) y graficar en el espacio de trabajo de Matlab los parámetros S utilice la función "Sparameters\_Graph" ó "Sparameters\_Graph\_AWR" que utiliza las funciones del Toolbox de RF en Matlab para leer este tipo de archivo y además funciones para calcular magnitud en función de la frecuencia. Es importante que este Script este dentro de la carpeta de archivos Touchstone. Al utilizar el script se producirá dos tipos de variable: una matriz de dimensiones n x n x m, dónde n es el número de puertos (2 en este caso) y m el número de frecuencias.

- 2. Importe el archivo Touchstone generado de las simulaciones, para extraer los datos en AWR ubique en **Project** → **Output Files** y cree un archivo tipo .snp para ello únicamente es necesario asigna la ruta de su computador donde guardará los datos, recuerde que el tipo de archivo deberá ser tipo Touchstone file. Si desea ver el proceso puede consultar **aquí**
- 3. Haga un gráfico para cada respuesta de parámetro S, donde se vea en una sola gráfica la comparación de la medición y la simulación entre reflexiones y transmisiones, para ello tome como referencia las figuras 6 y 7.

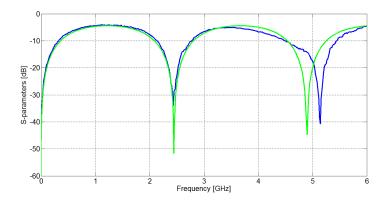


Figura 6: Comparación simulación y medición para líneas de 50  $\Omega$  (reflexión).

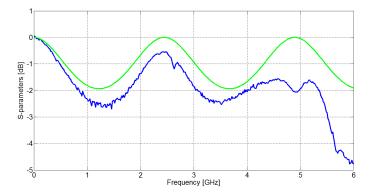


Figura 7: Comparación simulación y medición para líneas de 50  $\Omega$  (transmisión).

- 4. Repita las secciones desde el apartado 1 hasta el 3 de ésta sección para las líneas largas de 25  $\Omega$  y 100  $\Omega$ ; también para las líneas cortas de 25  $\Omega$ , 50  $\Omega$ , 75  $\Omega$  y 100  $\Omega$ .
- 5. Basado en las diferencias entre ambos espectros y en su conocimiento sobre el comportamiento de las líneas de transmisión, **argumente porqué** los valores de simulación que mejor se aproximan al espectro obtenido en la práctica difieren de los valores nominales de longitud e impedancia característica de la línea medida.

#### 5.1.6 Comparación de resultados de igual Impedancia Característica

- 1. Seleccione un valor de impedancia característica  $Z_0$  que esté en el board de EAGLE, asegurándose que haya otra línea de diferente longitud pero igual  $Z_0$ .
- 2. Grafique en Matlab ó AWR los mismos parámetros de dispersión para las dos líneas seleccionadas. Por ejemplo, en la figura 7 se muestra el gráfico de los parámetros  $S_{22}$  de las dos líneas de  $Z_0=100~\Omega$ , tanto la larga (azul) como la corta (verde). Para este paso, utilice la función "Sparameters\_Graph" ó "Sparameters\_Graph\_AWR" (Opcional) ó AWR. Anote sus observaciones para su posterior análisis.
- 3. Basado en los gráficos obtenidos, discuta sobre el efecto que tiene el variar la longitud de una línea de transmisión, conservando su impedancia intrínseca.

#### 5.1.7 Comparación de resultados de igual Longitud

- 1. Seleccione una línea de transmisión disponible en el board de EAGLE suministrado, asegurándose que haya otra línea de igual longitud, pero diferente impedancia característica.
- 2. Grafique en Matlab ó AWR los mismos parámetros de dispersión para las dos líneas seleccionadas. Por ejemplo, en la figura 8 se muestra el gráfico de los parámetros  $S_{21}$  de dos líneas cortas: de  $Z_0$ =25  $\Omega$  (azul) y la de  $Z_0$ =100  $\Omega$  (verde). Para este paso, utilice la función "Sparameters\_Graph" ó "Sparameters\_Graph\_AWR" ó AWR. Anote sus observaciones para su posterior análisis.

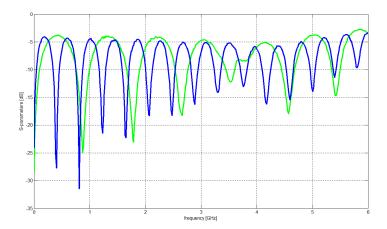


Figura 8: Comparación para líneas de diferente longitud.

3. Basado en los gráficos obtenidos, discuta sobre el efecto que tiene el variar  $Z_0$  en una línea de transmisión, conservando su longitud, según el resultado mostrado en la figura 9

# 5.1.8 Comparación de resultados de igual Impedancia y Longitud

1. Grafique en Matlab los mismos parámetros de dispersión para las dos líneas iguales en impedancia y longiud. Por ejemplo, en la figura 10 se muestra el gráfico de los parámetros  $S_{11}$  de las dos líneas largas: de  $Z_0$ =50. Para este paso, utilice la función "Sparameters\_Graph" ó "Sparameters\_Graph\_AWR" (Opcional) ó AWR. Anote sus observaciones para su posterior análisis.

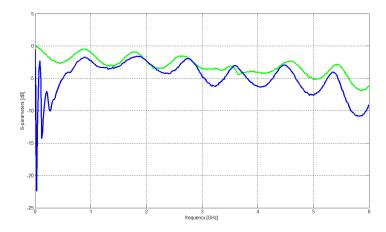


Figura 9: Comparación para líneas de diferente impedancia.

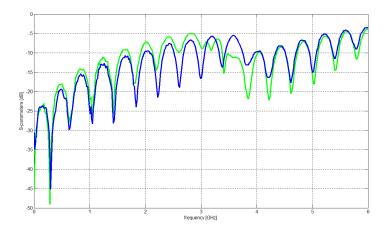


Figura 10: Comparación para líneas de igual características en diseño.

## 5.1.9 Comparación de resultados de Serpentina

Manual de Laboratorios

- 1. Grafique en Matlab ó AWR los mismos parámetros de dispersión de la serpentina con respecto a los de una línea larga de  $Z_0$ =50  $\Omega$ . Por ejemplo, en la figura 11 se muestra el gráfico de los parámetros  $S_{12}$  de la línea larga (verde) y la serpentina (azul). Para este paso, utilice la función "Sparameters\_Graph" ó "Sparameters\_Graph\_AWR" (Opcional) ó AWR. Anote sus observaciones para su posterior análisis. **NOTA:** El modelo de simulación de una serpentina no es posible con el esquemático utilizado, es por ello que la comparación se hará con una línea de largo de 50  $\Omega$ .
- 2. Basado en los gráficos obtenidos y sus observaciones, discuta porqué los espectros de los parámetros de dispersión de dos líneas idénticas son diferentes.

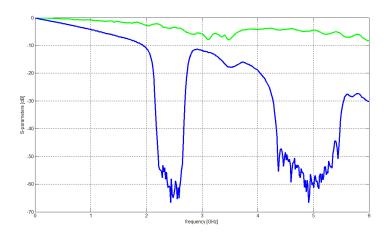


Figura 11: Comparación para el caso de la línea con trazado en serpentina.

# Parte II: Análisis de parámetros S de filtros

#### 5.2. Procedimiento

#### 5.2.1 Análisis de parámetros S

- 1. Localice los archivos que están en la carpeta que descargó al iniciar la práctica:
  - filtro HPF\_79 Mhz.s2p.
  - filtro LPF\_2.5 MHz.s2p.
  - filtro LPF\_115 MHz.s2p.
  - filtro cavidad high.s2p.
  - filtro cavidad low.s2p.
- 2. Grafique las respuestas de los filtros utilizando el script "Sparameters\_Graph" ó AWR. **NOTA: Recuerde** que el script debe ser ejecutado en la carpeta donde estan los archivos.
- 3. Documente las gráficas de los parámetros S. NOTA: Al exportar las gráficas cuide el aspecto visual y asegure que sean visibles y posean etiquetas en los ejes.
- 4. El duplexer de cavidad posee tres entradas denominadas como high, low y antena. Considere que la medición de parámetros S fue realizada con un analizador vectores de redes con dos puertos. Analice y justifique que debe considerarse durante la medición para asegurar un proceso de medición correcto en dicho duplexer.

#### 5.2.2 Análisis de la respuesta de fase

- 1. Desarrolle un script en Matlab ó adapte el script "Sparameters\_Phase" que fue suministrado graficar la fase a partir de parámetro.
- 2. Determine el parámetros S que le permita ver la respuesta de fase de cada filtro.
- 3. Documente las gráficas de fase correctas. NOTA: Al exportar las gráficas cuide el aspecto visual y asegure que sean visibles y posean etiquetas en los ejes.

#### 5.2.3 Medición de retardo de grupo

- 1. Utilice el software AWR para el análisis de retraso de grupo, para ello considere importar los datos s2p suministrados en el software. **NOTA:** Revise las consideraciones de la sección 5.1.2 punto 1 inciso a).
- 2. Analice las respuestas de magnitud de los parámetros S y determine cual parámetro S le permite extraer el retraso de grupo de cada filtro.

- 3. Cree un Graph con el parámetro S que servirá para analizar el retraso de grupo de cada filtro.
- 4. Localice el gráfico y mediante click derecho seleccione **Add Measurement** eso va a abrir una ventana donde deberá seleccionar **Linear** en la sección de **Measurement Type** y en la caja de selección **Measurement** seleccionará la herramienta llamada **GD** es importante que la opción **Complex Modifier** la casilla **dB** este desactivada, esto se debe a que se el eje del tiempo se quiere en escala de segundos y no decibeles.
- 5. Para una visualización correcta, ajuste la escala de tiempo ubicada en el eje vertical. **NOTA:** La configuración del eje se logra dando click derecho en el gráfico y en el apartado Axis gestionan la nueva escala máxima y mínima.
- 6. Documente las gráficas de retraso de grupo correctas. **NOTA:** Al exportar las gráficas cuide el aspecto visual y asegure que sean visibles y posean etiquetas en los ejes.

# Guía para la elaboración del reporte escrito

#### Parte I: Análisis de un PCB con líneas de transmisión tipo microstrip-line

- Relacione el modelo teórico de una línea de transmisión con lo analizado en los archivos Touchstone suministrados.
- Observe el comportamiento de los parámetros S en función de la impedancia y longitud de la línea. Deduzca las tendencias y periodicidad de los gráficos.
- Discuta las diferencias que se observan entre los parámetros S medidos en los archivos Touchstone y simulación, tratando de explicar la razón de las diferencias.
- Adjunte a su entrega el archivo de AWR que le permitió llevar acabo las simulaciones.

#### Parte II: Análisis de parámetros S

- Demuestre mediante las gráficas de parámetros S, la región de operación de filtros.
- Compare las gráficas de la respuesta de fase de los filtros y comente diferencias y semejanzas.
- Compare las gráficas de retardo de grupo de los filtros pasabajos y comente diferencias y semejanzas.
- Analice que relación existente entre el retardo de fase y retardo de grupo según los gráficos de retrado de grupo.
- Explique la función del duplexer a partir de sus gráficas de parámetros S y comente la gráfica de retardo de fase de su filtro pasabajas y su gráfica de retardo de grupo de su filtro pasabajas.

# Anexos

#### 1. Anexos

#### 1.1. Stimulus/Response measurement suite

El paquete de medición de Estimulo-Respuesta del Analizador de Espectros Agilent N1996a-506 permite hacer una fácil y precisa medición de las características de transmisión y reflexión de dispositivos de uno y dos puertos, como amplificadores, filtros, cables y sistemas de alimentación para antenas. Cualquier dispositivo selectivo en frecuencia como amplificadores, filtros, atenuadores, cables, etc, son caracterizados para un buen desempeño en función de la frecuencia. Al hacer mediciones con este tipo de dispositivos, cualquier pérdida adicional debe ser tomada en cuenta. Por ejemplo un cable conectado entre el analizador de espectros y una antena (o algún otro dispositivo) puede agregar alguna pérdida a la medición. Esto se conoce como perdidas de inserción. La medición es importante para cuantificar con precisión la cantidad de pérdidas que sufrirá una señal al pasar por un cable, un atenuador, o cualquier otro dispositivo.

#### 1.1.1 Parámetros de Dispersión (S-Parameters)

Los parámetros de dispersión son los coeficientes de reflexión y transmisión entre la onda incidente y la reflejada. Estos parámetros describen completamente el comportamiento de un dispositivo bajo condiciones lineales en
determinado rango de frecuencia. Cada parámetro es caracterizado por magnitud, decibeles y una fase. A pesar
de ser aplicables a cualquier frecuencia, los parámetros S son usados principalmente para redes que operan en
radiofrecuencia (RF) y frecuencias de micro-ondas. En general, para redes prácticas, los parámetros S cambian con
la frecuencia a la que se miden, razón por la cual ésta debe especificarse para cualquier medición de parámetros S,
junto con la impedancia característica o la impedancia del sistema. En el contexto de los parámetros S, dispersión
se refiere a la forma en que las corrientes y tensiones que se desplazan en una línea de transmisión son afectadas
cuando se encuentran con una discontinuidad debida por la introducción de una red en una línea de transmisión.
Esto equivale a la onda encontrándose con una impedancia diferente de la impedancia característica de la línea. La
descripción de los parámetros es la siguiente:

- $S_{11}$ : Coeficiente de reflexión a la entrada.
- ullet  $S_{21}$ : Coeficiente de transmisión o ganancia con la tensión en directa.
- $S_{22}$ : Coeficiente de reflexión a la salida.
- $S_{12}$ : Coeficiente de transmisión o ganancia con la tensión en reversa.

Para que esto sea válido las impedancias en el puerto de entrada y salida deben ser las mismas.

#### 1.1.2 Two Port Insertion Loss

Este procedimiento mide las pérdidas o ganancia de un filtro, amplificador, cable, etc., sobre un rango especifico de frecuencias. Con esta medición se cuantifica la cantidad de pérdida o ganancia que la señal puede sufrir al pasar a través de cierto dispositivo. En términos de parámetros de dispersión la perdida de inserción está referida a la medición del parámetro  $S_{21}$ . Pasos para realizar esta medición:

- 1. Conecte los dispositivos de calibración al conector RF Output del analizador cuando el procedimiento en pantalla lo indique. No haga la conexión del dispositivo de prueba en este momento, luego se le indicara cuando hacerlo.
- 2. Poner el analizador en el modo Stimulus/Response y seleccionar Two port insertion loss Presione Mode, Stimulus/Response, Two port insertion loss.
- 3. Pre programar el analizador.
  - Presione Mode Preset, Meas, Two port insertion loss.
- 4. Fijar las frecuencias de inicio y parada.
  - Presione FREQ Channel, Start Freq, (digite el valor numérico) Presione FREQ Channel, Stop Freq, (digite el valor numérico)
- 5. Apagar el promediador.
  - Presione Meas Setup, Averaging Off.

6. Ajustar la potencia de salida del generador de tracking adecuado para el dispositivo de prueba (que no exceda la potencia máxima que el dispositivo tolera)

Presione Source, Source Level (Manual), (digite el valor numérico)

7. Conecte el cable de prueba (pero no el dispositivo a probar) del conector RF Output a entrada del analizador, como se muestra en la figura 1.

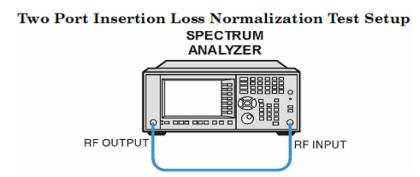


Figura 1: Conexión de calibración del Analizador de Espectros para la calibración de la prueba de two port insertion loss.

- 8. Normalización de la respuesta en frecuencia.

  Presione FREQ Channel, Normalize y siga las instrucciones del Normalize Wizard.
- 9. Conexión del dispositivo de prueba Conecte el dispositivo de prueba entre la RF Input y la RF Output del analizador, como se muestra en la figura 2.

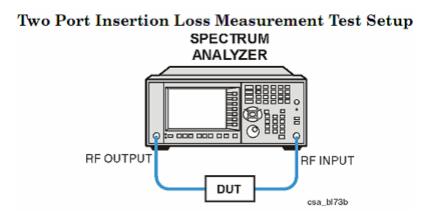


Figura 2: Conexión del dispositivo de prueba (DUT: Device Under Test).

# 1.1.3 One Port Insertion Loss

Esta medición al igual que la anterior permite cuantificar las pérdidas de señal en un cable y en algún otro dispositivo sin necesidad de conectar ambos extremos al analizar de espectros. La medición puede ser muy útil, por ejemplo, para cuantificar pérdidas en la línea de alimentación de una antena situada en una torre; cables largos en los que sea difícil colocar ambos extremos cerca del analizador de espectros o en dispositivos que tienen una entrada pero la salida no es posible conectarse al analizador de espectros, como lo es una antena. One port insertion loss es menos precisa que la medición de two port insertion loss, por lo tanto cuando sea práctico y accesible conectar ambas terminales del dispositivo de prueba al analizador, es mejor usar la opción de two port insertion loss. Pasos para realizar esta medición:

1. El procedimiento requiere de la calibración del analizador de espectros antes de obtener la respuesta a la prueba, este procedimiento consiste en una secuencia guiada de pasos. Conecte los dispositivos de calibración al conector RF Output del analizador cuando el procedimiento guiado lo indique en pantalla (ver la figura 3). No haga la conexión del dispositivo de prueba en este momento, luego se le indicara cuando hacerlo.

# One Port Insertion Loss Measurement

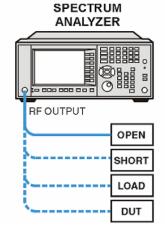


Figura 3: Conexiones para la prueba de un solo puerto (one port insertion loss).

- 2. Poner el analizador en el modo Stimulus/Response y seleccionar One port insertion loss. Presione Mode, Stimulus/Response, Measure y One port insertion loss.
- 3. Pre programar el analizador.

Presione Mode Preset, Meas, One port insertion loss.

- 4. Fijar las frecuencias de inicio y parada.
  - Presione FREQ Channel, Start Freq, (digite el valor numérico, el mínimo es 10MHz). Presione FREQ Channel, Stop Freq, (digite el valor numérico, el máximo es 6GHz).
- 5. Apagar el promediador.

Presione Meas Setup, Avg Mode, Off.

6. Calibrar la medición.

Presione FREQ Channel, Calibrate, siga las instrucciones del Asistente de Calibración (Calibration Wizard) El analizador calibrara sobre el rango de frecuencia deseado.

En cada paso se le solicitará conectar un corto, un abierto o una carga al puerto RF Output del analizador. Utilice para esto los elementos de calibración que acompañan al analizador de espectros.

- 7. Conecte el dispositivo bajo prueba con se describe en el paso 1. Las unidades del nivel de referencia están en dB, lo que indica que es una medición relativa a la potencia de referencia que utiliza el analizador de espectros.
- 8. Si es necesario cambie la amplitud de la escala para una mejor lectura. Presione AMPTD Y Scale, Scale/Div, (digite el valor numérico).
- 9. Usar los marcadores para medirlos valores en cualquier punto.
  Presione Marker, Normal. Utilice la perilla para situar el marcador en el área de interés.

#### 1.1.4 Return Loss

Con esta opción se puede hacer mediciones de las características de reflexión. Por ejemplo se podría usar para detectar problemas en la línea de alimentación de una antena, o propiamente algún problema en la antena. Una parte de la potencia incidente puede ser reflejada hacia la fuente por algún fallo en la línea de transmisión o bien de la antena.

A la razón de los voltajes reflejados con los voltajes incidentes se le conoce como coeficiente de reflexión. Este coeficiente es un número complejo por lo que tiene magnitud y fase. En términos de los parámetros de dispersión la medición de pérdida de retorno se refiere a la medición del parámetro  $S_{11}$ .

Pasos para realizar esta medición:

1. Poner el analizador en el modo Stimulus/Response y seleccionar Return Loss. Presione Mode, Stimulus/Response, Return Loss.

2. Pre programar el analizador.

Presione Mode Preset, Meas, Return Loss.

3. Fijar las frecuencias de inicio y parada.

Presione FREQ Channel, Start Freq, (digite el valor numérico, el mínimo es 10MHz). Presione FREQ Channel, Stop Freq, (digite el valor numérico, el máximo es 6GHz).

4. Apagar el promediador.

Presione Meas Setup, Averaging, Off.

5. Calibrar la medición.

Presione FREQ Channel, Calibrate, siga las instrucciones del Asistente de Calibración (Calibration Wizard) El analizador calibrara sobre el rango de frecuencia deseado.

6. Conecte el cable de prueba (si se utilizara uno) y los dispositivos de calibración al conector RF Output del analizador como se muestra en la figura 4 (Si el dispositivo bajo prueba es de dos puertos, asegurarse de terminar el puerto no utilizado con la impedancia característica adecuada).

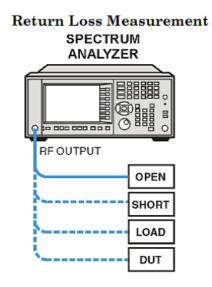


Figura 4: Conexiones para la prueba de pérdidas de retorno (return loss).

7. Usar los marcadores para medirlos valores de return loss y el coeficiente de onda estacionaria (SWR) en cualquier punto.

Presione Marker, Normal. Utilice la perilla para situar el marcador en el área de interés

#### 1.1.5 Distance to Fault

Para esta medición una señal es transmitida de la salida RF Output del analizador hacia el cable bajo prueba. Las señales reflejadas desde la falla en el cable son recibidas por el analizador. El analizador utiliza reflectometría en el domino de la frecuencia para llevar a cabo la medición. La interferencia variante de las señales transmitidas y reflejadas contiene la información de la distancia de una o más fallas. La distancia mostrada en el analizador es la distancia física de la posible falla, corregida para las perdidas en el cable y factor de velocidad del cable.

Pasos para realizar esta medición:

- 1. Poner el analizador en el modo Stimulus/Response y seleccionar Distance to Fault. Presione Mode, Stimulus/Response, Distance to Fault.
- 2. Pre programar el analizador.

Presione Mode Preset, Meas, Distance to Fault.

3. Seleccionar el tipo de cable:

Presione Meas Setup, Cable Type.

\*\*Si el cable a medir etas denotado como RG (ejemplo RG-58), seleccione Cable Type (RG) de otro modo seleccione Cable Type (BTS).

4. Poner el rango automatico de frecuencia.

Presione FREQ Channel, Freq Range (Auto).

\*\*Las frecuencias de inicio y parada son fijadas automáticamente por la distancia de inicio y parada.

5. Poner la distancia de inicio y parada para el cable a medir.

Presione FREQ Channel, Start Distance, (digite el valor inicial).

Luego presione FREQ Channel, Stop Distance, (digite el valor de parada).

6. Fijar el las unidades para la distancia.

Presione FREQ Channel, Units (Meters or Feet).

\*\*Cada vez que se presione esta tecla de menú las opciones seleccionadas cambian.

7. Calibrar la medición.

Presione FREQ Channel, Calibrate, siga las instrucciones del Asistente de Calibración (Calibration Wizard), el analizador calibrará sobre el rango de frecuencia deseado.

8. Conecte el cable de prueba y los dispositivos de calibración en el conector RF Output como se muestra en la figura 5.

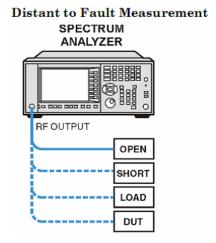


Figura 5: Conexiones para la prueba de distancia a la falla (distance to fault).

#### 1.1.6 Plantilla Informes

Para acceder al formato de plantilla de informes y proyecto final puede acceder aquí

# Análisis de Espectro FM y AM utilizando un analizador de espectros digital Agilent 8600

George Sigmon Ohm \*\*, Juan Pérez-Alvarado\*, Andre Marie Ampere\* y Ernest Rutherford\*

\*Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica, {gsohm, jperez, amampere, erutherford}@gmail.com

Resumen—En este apartado se resume en cortas palabras de que tratará el informe en términos de metodologías, análisis y resultados importante logrados durante la práctica dirigida. Es importante tomar en cuenta que esta sección deberá tener una extensión entre 100 a 250 palabras como máximo y nunca se utilizarán referencias bibliográficas de ningún tipo. La coherencia y sentido lógico de la redacción es importante para lograr una buena transmisión de las ideas a la hora de redactar documentos con poca extensión y gran volumen de datos y resultados.

Palabras Clave—Se recomienda que sean entre 4 a 5 palabras claves como máximo, estas palabras sirven para agilizar los buscadores cuando se necesitan hacer consultas de temas muy específicos. Una selección adecuada de palabras clave permitirá que otras persona puedan encontrar su articulo o informe.

#### I. Introducción

La introducción de un artículo científico u informe, es una de las partes más importantes debido a que es en dicha parte donde el lector se informará de que trata lo que leerá, es por ello que la organización de las ideas y redacción son importantes. Para la redacción de esta sección, es necesario tomar en cuenta que las ideas deberán ser concisas y directas, es por ello que la redundancia de ideas debe ser eliminado como de lugar.

No obstante es acostumbrado en informe técnicos o de laboratorio discutir los alcances u objetivos del experimento o práctica guiada en prosa, nunca se deberán redactar los pasos de medición ni dar explicaciones de como obtener los resultados, y ni muchos utilizar frases genéricas o cualitativas "valores muy altos", "interfaces amigables", "los resultados son parecidos", "nosotros medimos y vimos que no eran iguales", entre otros.

Finalmente recuerde concluir sus ideas y dar a entender por qué lo que se presentará es relevante, la extensión de este apartado puede ser de una columna únicamente no es necesario exceder dicha extensión. Para una mejor compresión u orientación se recomienda consultar la guía elaborada por el profesor Dr.-Ing. Pablo Alvarado-Moya si desea ver más detalle al respecto y cuestiones de redacción <a href="http://www.ie.tec.ac.cr/palvarado/LabCE/Ice\_guia\_informe.pdf">http://www.ie.tec.ac.cr/palvarado/LabCE/Ice\_guia\_informe.pdf</a>

#### II. METODOLOGÍA

Antes de iniciar con la explicación del proceso metodológico de medición, es necesario dar una introducción rápida de lo que se verá dentro de la sección, esto ayuda a orientar al lector. En relación a la extensión del párrafo introductorio, se recomienda de tres a cuatro líneas como máximo.

La metodología de manera genérica pretende dar una explicación del procedimiento o métodos necesario para la obtención de resultados. Para el caso de un curso de ingeniería es prudente que se ahonde en detalles técnicos y matemáticos para dar explicación robusta y científica del proceso que se llevó acabo para la generación de resultados u observaciones.

Es importante considerar nunca utilizar redacciones que sean como "Encendimos el analizador y nosotros pusimos un RW de 1 kHz", "pusimos, vimos, tocamos las perillas", o también "después del paso anterior, vimos que no vimos nada y cambiamos las configuraciones", entre otras. Las frases anteriores no son claras y además aportan una discusión lógica, concreta y concisa.

Para brindar un mejor entendimiento de las ideas, en veces es útil la ayuda de diagramas de alto nivel o de flujo que ayuden a entender como se llevó el proceso de medición. Recordar que la redacción sea en prosa y evitar usar viñeta para enumerar pasos o procedimientos, no es acostumbrado debido a que introduce ambigüedad al lector para entender lo que esta leyendo. En veces son utilizadas subsecciones las cuales muestran orden y es más fácil de granular los procedimientos u procesos de medición, eso sí no abuse de las mismas por que no se ve formal para presentación de un documento técnico.

## III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La sección de análisis y conclusión de los resultados obtenidos según el proceso metodológico de medición serán de importancia para lograr conclusiones relevantes y acertadas, es por ello que la redacción y el tiempo verbal deberán ser importantes, es necesario tomar en cuenta que los resultados ya fueron generados, esto como recomendación para la selección del tiempo verbal de la prosa.

Es recomendable por cada resultado mostrado discutir el mismo con fundamentos teóricos y lógicos, es por ello que es importante tomar tiempo y analizar los resultados, ideas sin respaldo teórico ni lógico no son bien vistas. Como apoyo para la discusión es indispensable usar gráficos, figuras, tablas y cuadros los cuales deben de tener conexión con la prosa y además bien legible, de otra forma si no son discutidos y mucho menos legibles no aportan nada al artículo u informe.

Cuando se vayan a realizar comparaciones utilizar niveles de comparación cuantitativos y no cualitativos, esto hace referencia a lo siguiente:

"En relación a la figura 1 se ve que cae más brusco en comparación con la figura 2", la frase anterior no es clara, pero si se tomará la siguiente redacción es más clara "Con base al espectro FM de la figura 1 se cuantificó un piso de ruido de -90 dBm, donde para una frecuencia de 500 kHz la potencia medida es de +5 dBm por encima del nivel de piso de ruido obtenido en la figura 2, es por ello que la desviación FM disminuye en al menos 2 % para los casos analizados."

Debido a la naturaleza científico-técnica de los reportes es necesario tener en cuenta la notación de ingeniería adecuada, formato de parámetros y las unidades correctas, es por ello que a continuación se muestran los siguientes casos:  $S11 \neq S_{11}, db \neq dB, miliwatt \neq mW, microwatt \neq \mu W, w \neq \omega, kiloohm \neq k\Omega$ , entre otras.

En relación a la presentación de ecuaciones es necesario, redactar las ideas de tal manera que la ecuación este autocontenida en el texto y sea de fácil entendimiento para el lector. Para ello tome el siguiente ejemplo de ecuación:

"El nivel de detección mínimo (LOD) para un modelo de elevación digital esta descrito por (1)":

$$LOD = \delta(z) = \sqrt{(\delta(z)_{DEM_{t_{-}n}})^2 + (\delta(z)_{DEM_{t_{-}n+1}})^2}$$
 (1)

donde  $\delta(z)_{DEM_{t_n}}$  y  $\delta(z)_{DEM_{t_n+1}}$  son los valores RMSE obtenidos en el eje z de modelo de elevación digital.

En relación a las tablas o cuadros, es necesario resumir la información importante, esto con el objetivo de extraer algún comportamiento o tendencia de los datos, sin embargo es importante además utilizar técnicas de estadística descriptiva e inferencial en algunos casos para la discusión de los datos. Al momento de presentar los datos debe ser concisa la prosa y no redundar ni ahondar mucho en la idea. A continuación se muestra un ejemplo de como mostrar los resultados de un cuadro. En el cuadro I se resumen todos los datos experimentales obtenidos para el piso de ruido en dBm para un rango de frecuencias de 500 hasta 1000 kHz en incremento de 100 kHz respectivamente.

Cuadro I Tendencia del piso de ruido en función de la frecuencia

Frecuencia	Piso de Ruido
(kHz)	(dBm)
500	1.2239
600	1.4576
700	1.9860
800	1.5680
900	1.2370
1000	1.5680

# IV. CONCLUSIONES

En la sección de conclusiones, es importante responder de manera sistemática los objetivos de la práctica dirigida

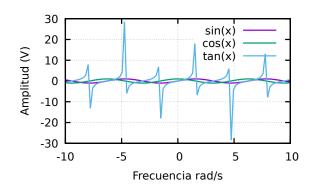


Figura 1. Relación de tensión-corriente para una bobina, utilizando una señal senoidal con una frecuencia de f = 1 GHz.

partiendo desde el general hasta los específicos en prosa nunca en viñetas, para este tipo de documentos como tal. Además de los objetivos, de los resultados experimentales obtenidos y analizados previamente se debe concluir aspectos relevantes que ayuden a dar solidez del artículo o informe, por lo general es necesario ver comparaciones importante a nivel cuantitativo y no cualitativo evitando frases genéricas. Finalmente resultados no obtenidos ni discutidos en el artículo e informe no deberán aparecer en las conclusiones debido a que no tiene sentido alguno discutir de algo que no se llevó acabo.

#### REFERENCIAS

 P. A. Moya, Guía de Informes de Laboratorio, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica, 2018. [Online]. Available: http://www.ie.tec.ac. cr/palvarado/LabCE/lce\_guia\_informe.pdf

#### 1.1.7 Instalación del software EAGLE

# Guía de instalación de EAGLE

Profesor: Ing. Sergio Arriola Valverde, M.Sc	Revisado por: Ing. Alexander Barrantes-Muñoz. M.Sc Ing. Néstro Hernández-Hostaller. M.Sc
---	--

#### Resumen

Esta guía tiene como objetivo explicar de manera básica la instalación del software para diseño de circuitos impresos (PCB) EAGLE. La instalación de ésta herramienta permitirá acceder a proyectos tales como esquemáticos y plataformas impresas ó (boards), entre otros [2].

#### Procedimiento

Para la instalación del software EAGLE, será necesario que revise lo siguiente:

1. Es necesario que se revise la distribución del sistema operativo de la computadora donde se va a instalar la herramienta. En la figura 6 se muestran los requisitos según el fabricante según el sistema operativo.

Requisitos del sistema de Autodesk EAGLE						
Sistema operativo	Requisitos					
Windows	Se requiere Microsoft® Windows® 7 o posterior.  EAGLE de 64 bits requiere un sistema operativo de 64 bits.					
Linux	Linux® basado en el kernel 2.6 para equipos Intel, X11 con una profundidad de color mínima de 8 bpp y las bibliotecas en tiempo de ejecución libssl.so.1.0.0, libcrypto.so.1.0.0 y CUPS para la impresión.  La versión de 64 bits de EAGLE requiere un sistema operativo de 64 bits y libc.so.6 con la versión secundaria GLIBC_2.14 o posterior.					
Mac	Apple® Mac OS® X 10.10 o posterior para equipos Intel.					
Todos los sistemas operativos	Una resolución gráfica mínima de 1024 x 768 píxeles y, preferiblemente, un ratón con rueda de 3 botones.					

Figura 6: Requerimientos del software Eagle según el distribuidos

- 2. Acceda y descargue el software EAGLE que esta disponible según la versión de su sistema operativo en el siguiente enlace: https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
- 3. Cuando la instalación este lista en su computador, si utiliza un sistema Windows podrá acceder al botón de Inicio y digitar el nombre EAGLE y saldrá el acceso al software como se muestra en la figura 7.
- 4. Al acceder al programa una vez que se le da click a la aplicación la misma deberá abrir y mostrar una ventana principal según se muestra en la figura 8.
- 5. Al instalar la herramienta es posible hacer una activación a nivel educacional es por ello que se deberá inscribir en el siguiente enlace: https://www.autodesk.com/education/free-software/eagle Es importante que la suscripción pueda ser con dominio de correo que proporciona el ITCR al estudiante.
- 6. Finalmente puede acceder con sus credenciales al software donde se puede registrar con nombre de usuario y contraseña establecida en el registro. En la figura 9 se muestra el registro de credenciales en el software EAGLE.

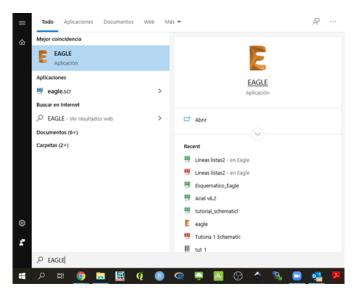


Figura 7: Acceso al software EAGLE en Windows

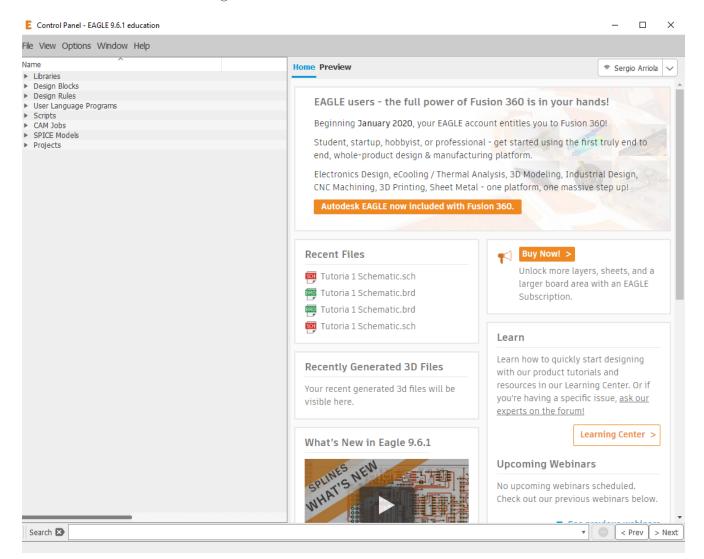


Figura 8: Panel frontal de EAGLE



Figura 9: Acceso de credenciales en la herramienta EAGLE

# Referencias

- [1] N. Instruments, "Hands On with the NIUSRP," 2013, Accesado Enero 2020.[Online]. Available: https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sarriola\_itcr\_ac\_cr/ EdjVsMtIkulPqnuFrGS4QqsBxYYAAZm2CAXFsOk4EnTF8Q?e = 5GC3mK
- [2] Autodesk, "PCB Design & Schematic Software EAGLE Autodesk," 2018, Accesado Mayo 2020. [Online]. Available: https://www.autodesk.com/products/eagle/overview