## เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพห้องน้ำสำเร็จรูป

1.รับประกันสำหรับโครงสร้างและระบบท่อมาตรฐาน ของท้องน้ำสำเร็จรูป ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการ ผลิตเท่านั้น ระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขของทางโครงการ

 สินค้าที่ได้รับความเสียหายในกรณีดังกล่าวข้างตัน บริษัทฯ จะทำการ ข่อมแซมและเปลี่ยนขึ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

## การรับประกันอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ครอบคลุมความเสียหายกรณีดังนี้

- ความเสียหายจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี เช่นการใช้สารเคมีที่มีความเป็น กรดด่างรุนแรง ค่า PH >7 รวมถึงการใช้วัสดุมีคมในการทำความ สะอาด
- การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือความ เสียหายจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
- การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมการติดตั้งหรือดัดแปลงเพิ่มเติม นอกเหนือจากคู่มือการติดตั้ง
- ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุใน ใบรับประกันสินค้าฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ และ บริการในการข่อมเอง

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด(มหาชน) 51 หมู่ 18 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02 3843000#2401 แฟกซ์. 02 3842330

Email: services.w.lbs@gmail.com





# ข้อแนะนำการดูแลรักษาและเมื่อนไข การรับประกันคุณภาพ





## ข้อแนะนำการใช้งาน และ การดูแลรักษา





โครงสร้าง : เหล็กชุบกาวัลในซ์

เพดาน : Composite พ่นสีป้องกันความขึ้น 2 เท่า แผ่นผนัง : ผนังระบบ Fully Injected elastic PU

ตกแต่งผิวหน้าด้วยกระเบื้องเซรามิค

พื้น : FRP (Fiber reinforced plastic)และกระเบื้อง

เซรามิค

#### Floor Drain



ท่อระบายน้ำทั้งขนาด 119 mm.ระบายน้ำได้รวดเร็วและมี P-Trap ในตัว กักเก็บน้ำได้ 430 cc. (สูงถึง 10 เท่า จาก Floor Drain ทั่วไป )ป้องกัน กลิ่นย้อนกลับได้นานมากกว่า 30 วันในกรณีไม่ได้ใช้ห้องน้ำ และสามารถ เปิดทำความได้ง่าย

### การดูแลรักษา และ ทำความสะอาด



 พื้นเชรามิค ผนังเชรามิค และร่องยาแนว สามารถทำความ สะอาดได้ตามปกติโดยใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่ได้ผ่านการรองรับ มาตรฐานขององค์การอาหารและยา(อย.)ค่าPH ไม่เกิน PH7 และแปรงในลอนในการทำความสะอาด



การทำความสะอาด Floor Drain เพื่อป้องกันการอุดตัน เปิด ตะแกรงออกโดยการหมุนแล้วยกตะแกรงขึ้น หมุนถ้วยครอบ ด้านในออก เช็ดทำความสะอาด และนำสิ่งตกค้างออกจากกัน ถ้วย แล้วใส่ถ้วยครอบและตะแกรง กลับเข้าไปเหมือนเดิม



การบำรุงรักษาท่อประปา ทำได้โดยการเปิดฝาซ่องLow wall หรือช่องซาร์ป แล้วทำการช่อมบำรุงตามปกติ แล้วซิลปิดฝา Low wall ด้วยซีลิโดบเหมือนเดิม

## การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



- ปิดสวิตซ์ทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ห้ามล้างชิ้นส่วนหรือมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยน้ำ
- ถอดตะแกรงออกจากคลิปสปริงด้วยสองมือแล้วเช็ตทำความ สะอาดด้วยผ้า หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาเคมี อื่นๆ เช่น น้ำมัน เบนชิน

## การเจาะผนังเพื่อติดตั้งอุปกรณ์แขวน





1. เตรียมอุปกรณ์ : สกรู,พุกผีเสื้อพลาสติก,สว่านและดอกเจาะกากเพชร






2.เจาะกระเบื้องในตำแหน่งที่ต้องการ ใส่พุกผีเสื้อพลาสติก



3.ใส่อุปกรณ์ที่ต้องการยึด

## การติดตั้งเครื่องท่าน้ำอุ่น



A THE	Code No.	Drill Hole mm.	Screw Dia. mm.	Screw Length minimum
	PT-13	8	3.5-5	- 32


## <u>ต่าแหน่งติดตั้งเครื่องท่าน้ำอุ่น</u>

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้ติดตั้งครอบทับสายไฟที่เตรียมไว้ให้โดยใช้ **พุกผีเสื้อพลาสดิก** ติดตามระยะของเครื่องทำน้ำอุ่นในแต่ละรุ่น

#### ข้อควรระวัง

ดวรเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่และตำแหน่งที่ติดตั้งเป็นหลัก

## ตำแหน่งติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ

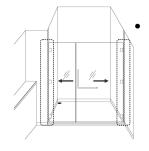

ตำแหน่งในการติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำสามารถติดตั้ง ได้ในตำแหน่งผนังแนวกั้นระหว่างห้องเปียกกับ ห้องแห้ง โดยมีการเสริมโครงสร้างเพื่อรองรับการ เจาะยึดไว้ตามแนวผนังส่วนที่กั้นห้องไว้ตลอดแนว

### <u>ข้อควรระวัง</u>

ไม่ควรเจาะยึดที่พื้น เพราะอาจให้เกิดการรั่วซึมได้

ทบายเหตุ : ในการเจาะพื้นและผนังห้องเพิ่มเดิมเองนั้น อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ โรงงานของผู้ผลิต บริษัท ไม่รับประกันการรั่วขึบ อันเนื่องมาจากการเจาะเพิ่มเดิมจากลูกค้าเอง

# วิธีการเปลี่ยนกระเบื้องที่ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

## อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม



 กรีดยาแนวเดิมออกด้วยศัตเตอร์ และรื้อแผ่นกระเบื้องเดิมออกโดยใช้ ค้อนและ สิ่วเคาะออกอย่างเบามีอ แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบ





2. ปรับผิวหน้าของผนังให้เรียบโดยใช้แปรงหวีเหล็ก ขูด และทดสอบวางแผ่น กระเบื้องเพื่อเช็คความเรียบร้อย





 ใช้ชีลโคน PU. ฉีดลงบนด้านหลังของแผ่นกระเบื้องและที่ผนัง ปาดชิลิโคนให้ทั่ว แผ่น และนำแผ่นกระเบื้องติดลงที่ผนัง







4.ใช้แผ่น PVC หรือวัสดุอื่นเว้นร่องที่มุมของแผ่นกระเบื้องทั้ง 4 ด้าน แล้วใช้ กระดาษกาวติดที่แผ่นกระเบื้องเพื่อกันหล่น ทั้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วจึงยาแนว กระเบื้อง







