

제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (9) 엘리베이터문 파괴·루버 파괴 (본문 227~230p)

핵심 개념

엘리베이터 문 파괴는 긴급한 경우에 한하며, 에어백 2개를 상하로 배치해 도어를 벌린다. 루버는 재질(콘크리트/철제)에 따라 도구가 다르고, 구멍 크기는 종1.2m×횡0.8m 이상으로 만든다.

사. 엘리베이터 문

엘리베이터 문은 양쪽으로 여는 것이 일반적이고, 한쪽으로 열리는 문·아코디언 문 등도 있다. 파괴요령은 형태와 무관하게 공통이며, 파괴는 긴급을 요하는 경우에 한해 실시한다.


적당한 기구 및 작업순서

기구: 에어백, 유압식구조기구, 도어오프너, 지렛대, 크기가 적당한 나무

작업순서: 1) 엘리베이터 정지위치를 층별표시·인디케이터로 확인 2) 전동기 전원 차단 3) 정지층 문 개방 4) 요구조자 사후처치 주의

파괴방법

방법	요령
1) 에어백 파괴	(가) 콘트롤박스에 에어백 연결, 2개 준비 (나) 양손으로 승강장 도어를 벌린 후 도어 하단부에 에어백 1개 삽입 (다) 조금 벌린 후 상단부에 에어백 1개 삽입 (라) 2개를 같은 속도로 전개해 도어를 넓힘 (마) 한쪽 열림·아코디언 문도 동일 요령
2) 에어백 없을 때	(가) 문 사이 아랫부분에 도어오프너·지렛대 삽입 (나) 3cm 정도 간격이 되면 유압식구조기구를 넣어 눌러 넓힘 (다) 간격에 나무를 끼워 고정, 웨지람을 위로 이동시키며 나무도 함께 이동 (라) 문의 1/2 높이에서 웨지람을 능력 1톤 이상으로 교환, 록핀을 절단할 때까지 조작 (마) 웨지람 부하가 가벼워지면 록핀 절단된 것, 문을 좌우로 강하게 당겨 개방

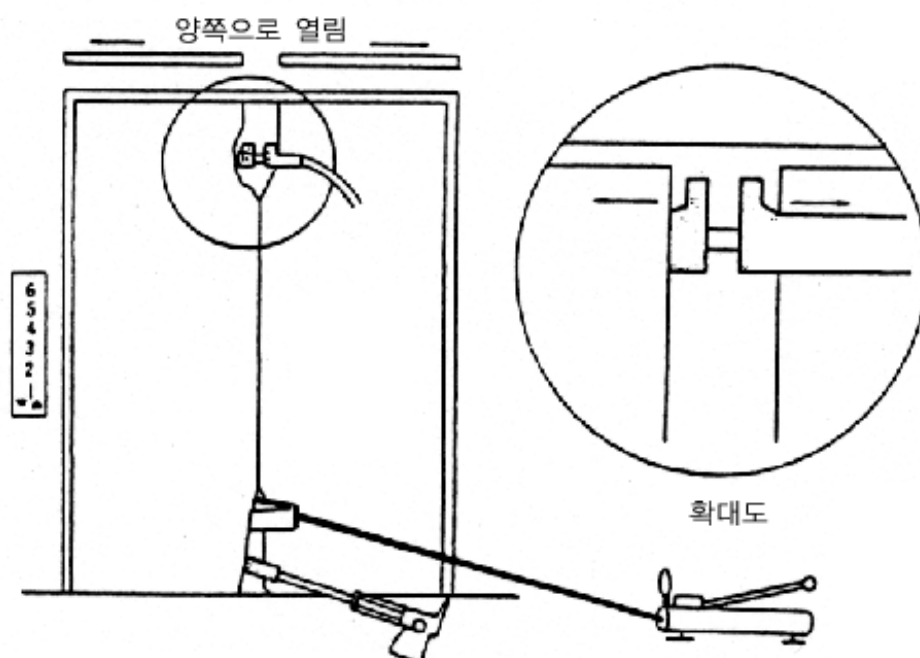

[그림 1-98] 엘리베이터 파괴요령

시험 포인트

엘리베이터 문 파괴 시 웨지람 교체 기준(문의 1/2 높이)과 필요 능력(1톤 이상) 수치를 정확히 기억.
파괴는 항상 "긴급한 경우에 한해"서만 실시한다는 원칙도 잊지 말 것.

아. 루버 — 1) 루버 파괴의 일반적 유의사항

루버는 건축물 외벽면에 설치해 벽 장식, 직사일광 차단, 풍속영업 대상물의 은폐 등을 목적으로 하며, 재질에 따라 프리스트레스트 콘크리트제·철제(스테인레스·알루미늄 포함) 등이 있다.

루버 파괴 유의사항 5가지

1) 루버 없는 창이 있으면 그 부분을 우선 파괴 2) 파괴장소 선정은 현장지휘자 지시 3) 루버 구조·재질·강도 확인 4) 파편 비산 2차재해 방지, 낙하구역에 반드시 경계구역 설정 5) 높은 곳 작업은 균형을 잃기 쉬워 발판을 충분히 확보

2) 루버 파괴요령

재질	적당한 기구	파괴방법
콘크리트제 루버	해머, 지렛대, 정, 가스절단기, 산소절단기, 엔진컷터	상부 접촉부를 해머로 강타. 접촉금구 노출 시 절단기+해머 병행. 정+해머로 접촉부 부근 콘크리트 파괴
철제 루버	엔진컷터, 체인톱, 가스절단기, 산소절단기, 해머, 지렛대	엔진컷터·공기톱으로 상단 또는 하단을 절단해 좌우로 흔들어 진입구 생성. 구멍 크기는 종 1.2m, 횡 0.8m 이상

사다리 위에서 작업 시 자세

목표지점에 위치해 한쪽 발을 가로대 사이에 걸고, 반대측 발은 한 단계 아래에 위치해 중심을 낮게.
작업범위는 허리와 어깨 사이로 한정

시험 포인트

철제루버 개방 구멍 최소 크기 종(세로) 1.2m × 횡(가로) 0.8m 수치를 정확히 기억.