

제4장 화재진압 활동 — 제13절 소방시설의 활용 (9)

비상콘센트설비·무선통신보조설비 (본문 250~253p)

핵심 개념

비상콘센트설비는 조명·파괴기구 등에 전원을 공급하는 설비이고, 무선통신보조설비는 전파가 안 통하는 지하·터널에서 무선교신을 돕는다. 무전기 접속단자는 바닥에서 0.8~1.5m 높이에 있다.

10. 비상콘센트설비 — 가. 설비의 개요

건축물의 지하·고층부 화재 시 소방대원이 전기를 동력원으로 조명기구·파괴기구 등 소화활동 필요 장비를 사용할 경우 전기를 공급하는 전원설비다.


나. 설치대상 핵심 기준

11층 이상 건물은 11층 이상 부분 / 지하층 3층 이상 & 지하층 바닥면적 합계 1,000m² 이상은 지하층 모든 층 / 지하가 중 터널 500m 이상

다. 활용 요령

11층 이상 고층건물·지하층 등에 설치돼 있어 조명기구 등을 유효 활용


- 1) 보호함 문을 개방하고 어댑터를 꽂음
- 2) 휴대한 전기기구 플러그를 어댑터와 연결
- 3) 어댑터 코드에 연결된 줄을 풀어 훅(hook)에 걸고 플러그가 빠지지 않게 함
- 4) 휴대 기구의 스위치를 넣고 전선을 연장

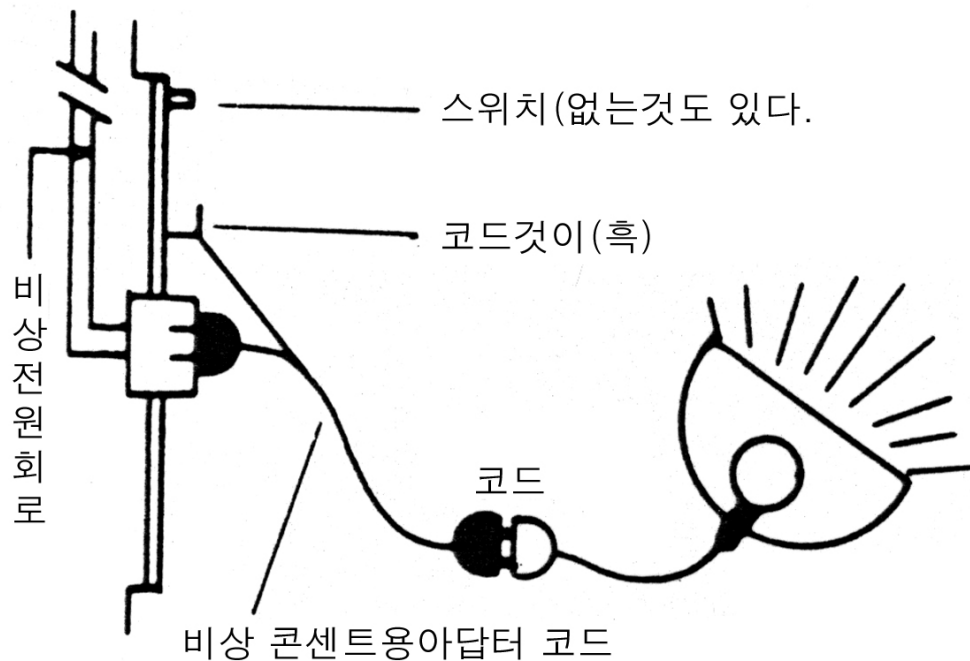

[그림 1-110] 비상콘센트설비 활용 예

11. 무선통신보조설비 — 가. 설비의 개요

터널·지하가·지하층 등 전파의 반송특성이 나빠 무선교신이 곤란한 장소에 설치되어 소방대 무선통신을 원활하게 하는 설비로, 무전기 접속단자함·누설동축케이블·분배기·증폭기 등으로 구성된다.

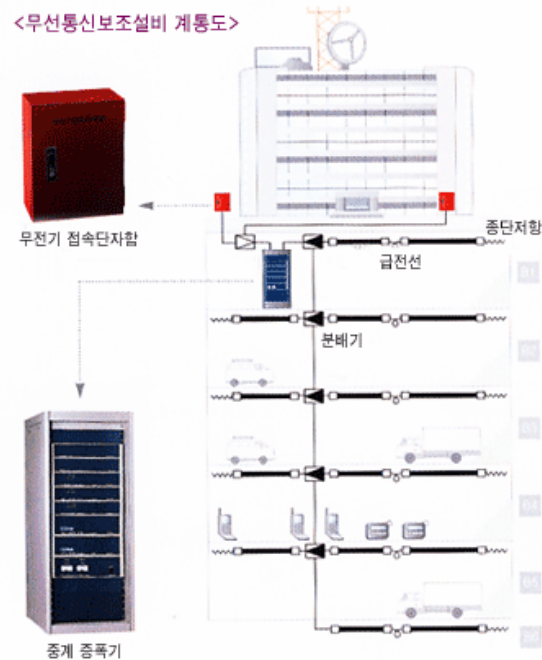

[그림 1-111] 무선통신보조설비 계통도

나. 설치대상 핵심 기준

지하가(터널제외) 연면적 1,000m² 이상 / 지하층 바닥면적 합계 3,000m² 이상 또는 지하층 3층이상&합계 1,000m² 이상 / 지하가 중 터널 500m 이상 / 지하구 중 공동구 / 30층 이상 건물의 16층 이상 부분

다. 활용 요령

- 1) 지상·방재실·수위실 등의 무전기 접속단자를 찾음 (바닥에서 0.8m 이상 1.5m 이하 위치)
- 2) 접속단자함 문을 열고 단자 캡을 벗긴 후 접속용 커넥터(방재실·소방차 비치) 연결
- 3) 휴대용무전기 안테나를 분리한 후 접속단자 커넥터 반대편을 연결해 교신
- 4) 지상 접속단자에 연결한 무전기는 지하가 진입대원과의 교신 전용 — 지상과의 교신은 불가능
- 5) 접속단자에 연결한 무전기와 지하가 대원이 교신 중이면 다른 지하가 대원은 교신을 짧게

시험 포인트

무전기 접속단자 높이 0.8~1.5m, 그리고 "지상 접속단자에 연결한 무전기는 지하대원 교신 전용, 지상 교신은 불가능"이라는 제약을 정확히 기억.