点击 IOT物联网小镇

在最近的两篇文章中,我们从概念和流程上梳理了:一个终端设备如何把一个固件,安全无误的从服务器上,下载到本地。

文章链接在此:

物联网设备OTA软件升级之:升级包下载过程之旅

物联网设备OTA软件升级之: 完全升级和增量升级

这篇文章就继续往下深入,以一个实际的 ESP32 项目,来完整的梳理一下 OTA 升级的全过程。



主要包括下面 3 部分内容:

1. AWS 平台上, 部署一个 OTA 升级任务时, 需要完成哪些步骤;

- 2. ESP32 模组中,关于 Flash 分区和 OTA 升级控制过程和代码说明;
- 3. 如何通过 ESP32, 给与之相连的 MCU 进行 OTA 升级;

PS: 在下面的内容中,终端设备指的就是 ESP32 模组。

ESP32 Flash 分区

其实 ESP32 的官方文档的过程描述,已经是非常的详细了。

不仅把每一个操作的步骤都写的很清楚,而且把一些可能遇到的错误,都会做一些善意的提醒。

下面这部分内容,基本上是来源于官方的文档。

我们这里只是把一些与本文相关的、比较重要的内容摘录在这里。

首先要了解的,肯定是 Flash 的分区信息了。

所有的固件、数据,都要存储在 Flash 中,它是一个系统的记忆部件,离开了它,再怎么聪明的 CPU 都无用武之地。

关于分区表, ESP32 中预定义了 2 份分区表, 分别对应: 是否存在 OTA 功能这两种情况, 截图如下:

没有 OTA 的分区表:

```
# ESP-IDF Partition Table
# Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags
nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000,
phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000,
factory, app, factory, 0x10000, 1M,
```


有 OTA 功能的分区表:


```
# ESP-IDF Partition Table

# Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags
nvs, data, nvs, 0x9000, 0x4000,
otadata, data, ota, 0xd000, 0x2000,
phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000,
factory, app, factory, 0x10000, 1M,
ota_0, app, ota_0, 0x110000, 1M,
ota_1, app, ota_1, 0x210000, 1M,
```

官方的文档链接在这里。

既然我们是在描述 OTA 过程,那肯定就是以带有 OTA 功能的这个分区表为准了

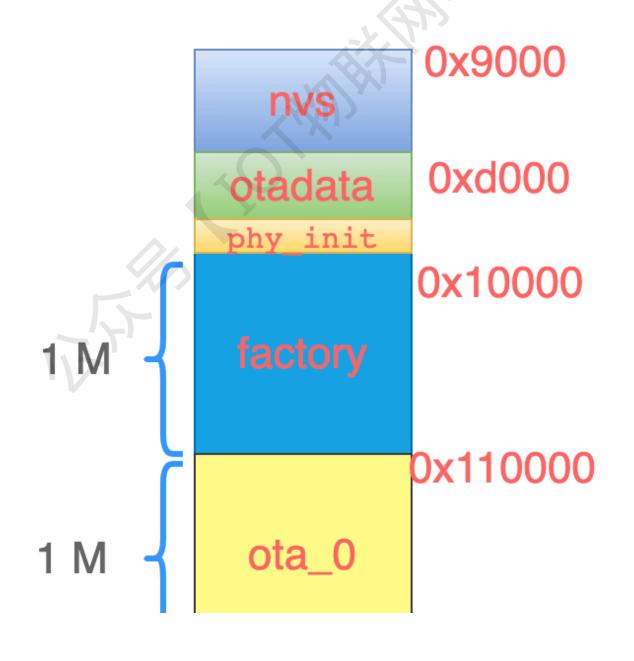

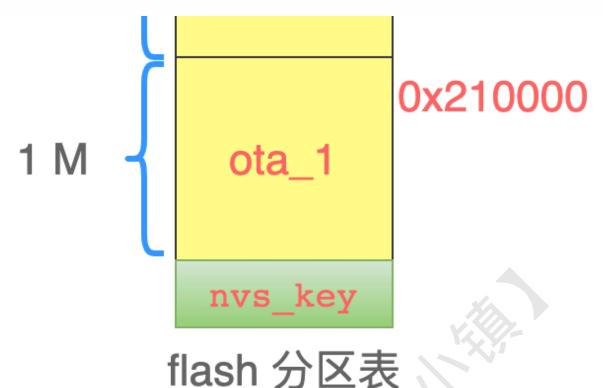

在这张分区表中,一共定义了3个应用程序分区:

factory 分区; ota_0 分区; ota 1 分区;

这三个分区的类型都是 app, 但具体 app 的类型不相同。

其中,位于 0x10000 偏移地址处的为出厂应用程序(factory),其余两个为 0TA 应用程序(ota_0, ota_1)。 名为 otadata 的数据分区,用于保存 0TA 升级时需要的数据。

启动加载器会查询该分区(otadata)的数据,以判断:应该从哪个 OTA 应用程序分区来加载程序。

如果 otadata 分区为空(说明这台设备还没有进行过 0TA 升级),则会执行出厂程序,也就是执行 factory 分区中的固件程序。

如果 otadata 分区非空,则启动加载器将加载这个分区中的数据,进而判断: 启动哪个 OTA 镜像文件。

AWS 平台部署 OTA 升级任务

AWS 平台按照不同的业务类型,划分为不同的服务。这样处理起来,流程更规范,操作步骤也更多,当然也更赚钱一些!

从上一篇文章中可以看到, 当一个新的固件准备好之后, 需要做 2 件事情:

- 1. 把固件(bin 文件)和一个固件描述文件(json格式的文本文件), 上传到 S3 云存储服务器上;
- 2. 在 AWS Core 任务管理中,新建一个升级任务(会得到一个 Job ID)。在这个任务中需要选择:
 - (1) 步骤1中上传的 json 文件;

(2) 哪些终端设备需要升级;

json 格式的固件描述文档,格式大概如下(可以根据实际的业务需求进行修改):


```
{
    "product": "产品名称",
    "group": "设备分组",
    "firmware":
    [
        {
            "ota_type": "esp32",
            "url": "http://xxx/esp32-v1.1.0.bin",
            "md5": "xxx"
        }
    ]
}
```

不知道您是否注意到:在 firmware 字段中,使用的是数组([...]),而不是对象({...})?

这样来组织的原因是,**0TA** 升级不仅仅可以对 **ESP32** 模组中的固件进行升级("ota_type": "esp32"),还可以对其他的一些固件或用户数据进行更新。


比如: 更新 ESP32 串口连接的 MCU 中的固件程序。

服务器

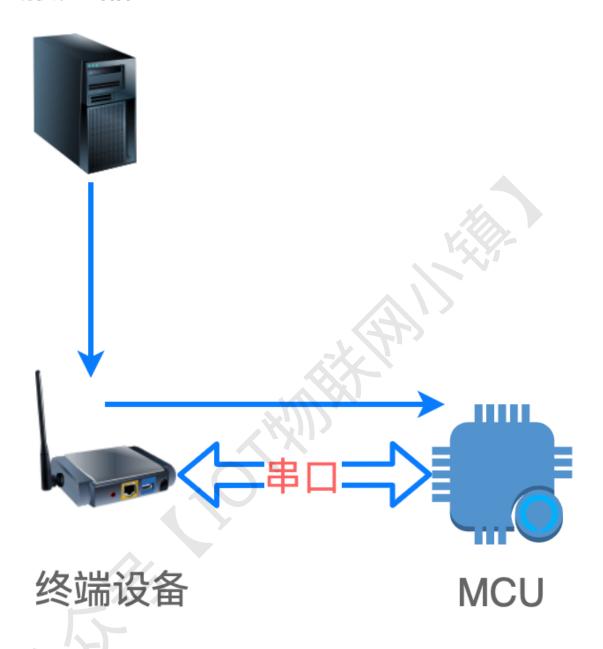

对了,一个终端在通过网络连接到云平台时,都有一个唯一的 ID 编号,一般都是利用 ESP32 模组上的网卡 MAC 地址来作为唯一 ID。

当完成以上步骤时,在服务器端,就存在着一个升级任务关系链:



也就是说:一个 Job ID 就对应着一次 OTA 升级任务。终端设备在进行 OTA升级过程中,就是从这个 Job ID 开始的。

ESP32 OTA 升级的触发

ESP32 与 AWS 平台之间,是通过 MQTT 协议进行通信的。

因此,当运营人员创建了一个 OTA 升级任务后,所有相关的终端设备,必须从某个预先确定好的主题(topic)中,接收到 OTA 升级通知指令。

例如一个可能的 topic: \$aws/things/xxx/job/notify

其中的 xxx, 代表终端设备的 MAC 地址, 只有这样, 每一个设备才能够接收到属于自己的命令。

升级通知指令的内容中,一定会包含 OTA 升级的 Job ID,例如:

```
{
  "timestamp": "xxxxxxx",
  "job_id": "001"
}
```

当终端设备接收到这个升级通知指令时,提取出 job_id 字段,然后向云平台发起请求:获取与这个 job_id 关联的固件描述信息,也就是之前上传的 Json 格式的文件息。

AWS 平台接收到这个请求后,就会把与这个 job_id 相关联的 0TA 升级任务描述文件(json文件),发送给终端设备。

设备拿到了固件描述文件,自然也就知道了固件的:版本,下载地址,MD5 值等信息,于是就进入后面的下载环节了。



以上的过程描述,基本上是一个终端设备触发 OTA 升级的最基本的过程。

在实际的项目中,可能会遇到一些稍微复杂的情况。

例如:一个终端设备一直处于断电状态。此时,云平台中已经对固件进行了好几次的升级,但是由于这台设备一直没有运行,因此它的固件已经过时了好几个版本。

有一天,这台设备上电运行了,此时它会从云平台接收到好几个升级任务,这个时候应该如何处理呢?

也许,我们就要对升级通知的指令中,赋予更多详细的内容,让这台设备有足够的信息来判断该如何进行升级。

ESP32 固件下载和本地升级

ESP32 在提取出固件的下载地址(URL)之后,就开始进入下载环节了。


官方文档非常详细的描述了固件的下载过程。


下面这段代码,就是从官方文档中摘抄过来的:

链接地址: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32/api-reference/system/ota.html

```
bool image header was checked = false;
while (1) {
    int data_read = esp_http_client_read(client, ota_write_data, BUFFSIZE);
    if (data_read > 0) {
        if (image_header_was_checked == false) {
            esp_app_desc_t new_app_info;
            if (data_read > sizeof(esp_image_header_t) +
sizeof(esp_image_segment_header_t) + sizeof(esp_app_desc_t)) {
                // check current version with downloading
                if (esp_efuse_check_secure_version(new_app_info.secure_version) ==
false) {
                    ESP_LOGE(TAG, "This a new app can not be downloaded due to a
secure version is lower than stored in efuse.");
                    http_cleanup(client);
                    task_fatal_error();
                }
                image_header_was_checked = true;
                esp_ota_begin(update_partition, OTA_SIZE_UNKNOWN, &update_handle);
            }
        esp_ota_write( update_handle, (const void *)ota_write_data, data_read);
    }
}
```

把这个过程画成流程图,就是下面这个样子;

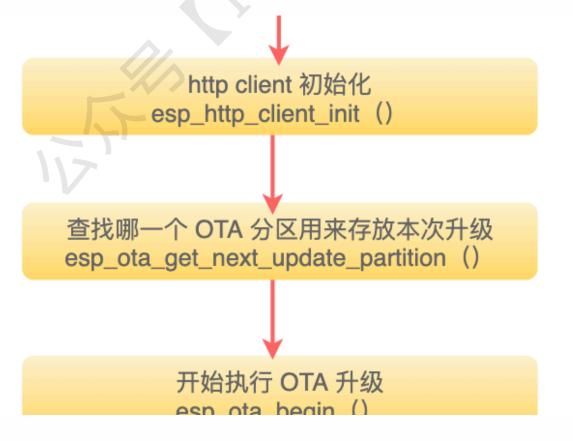

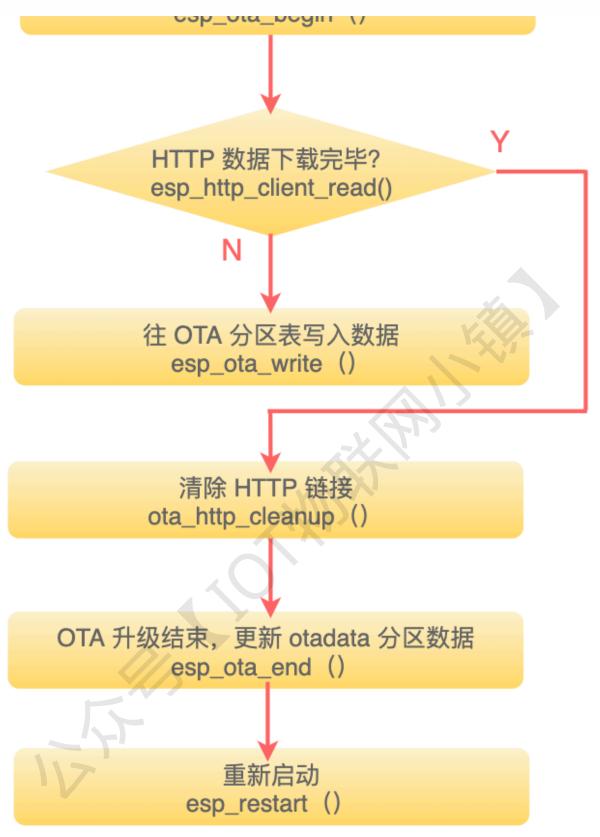

我们假设这次固件升级,存储在 ota_0 这个分区中。

在固件下载完毕之后,esp_ota_end() 函数会在 otadata 分区写入一个标记: 下次启动时,请加载 ota_0 分区中的固件程序。

当 ESP32 重新启动时,启动加载器从 otadata 分区读取数据,得知这一次需要启动 ota_0 分区里的固件。

此时有一件很重要的事情需要做: 当 ota_0 分区中的固件启动正确无误后,需要调用函数 esp_ota_mark_app_valid_cancel_rollback() 往 otadata 区写 ESP_OTA_IMG_VALID,标记: 这个分区中的 固件是没有问题的!

这样的话,以后每次重启时,都会加载 ota_0 分区里的固件。

相反的情况:如果 ota_0 分区里的固件,在第一次启动后新固件运行有问题,需要调用函数 esp_ota_mark_app_invalid_rollback_and_reboot() 往 otadata 区写 ESP_OTA_IMG_INVALID ,标记:这个分区中的固件有问题!

这样的话,重启之后,启动加载器将会选择之前的 app 分区里的固件,可能是 factory 分区,也可能是 ota_1 分区。

OTA 升级过程中断了,怎么办?

以上描述的过程都是理想的情况,那么如果遇到一些异常情况,该如何处理呢?

例如:从接收到固件描述信息,到固件下载完成。在这期间的任何一个时间点,如果因为断电等原因,导致设备重启了,该如何继续 OTA 升级过程?

我们知道,在程序运行的时候,所有的数据都是保存在内存中的。

重启之后,内存中的数据是一篇空白。

如果希望 OTA 升级过程可以在任何异常情况下都能顺利进行,必须保存一些必要的信息,包括:

- 1. json 格式的固件描述文件;
- 2. 固件下载过程中已经完成的每一个阶段;

这些信息可以调用 nvs_write() 函数,保存在非易失性存储设备中。

即使系统因为断电等原因重启了,也可以通过 nvs_read() 函数,读取之前已经完成的步骤,然后继续后续的升级操作。

通过 ESP32, 升级 MCU 固件

ESP32 模组,仅仅是一个用来连接网络云平台的无线设备。

对于一个实际的产品而言,发挥实际功能控制作用的,往往是另一片单片机,比如: STM32。

单片机中的固件也有可能需要进行 OTA 升级,此时 ESP32 就要作为中间的一个媒介,先把 MCU 固件下载下来存储 在本地,然后再通过串口发送给单片机。

在这种情况下, ESP32 接收到的 0TA 固件描述信息就有可能是下面这个样子:

```
{
    "product": "产品名称",
    "group": "设备分组",
    "firmware":
    [
        {
            "ota_type": "stm32",
            "url": "http://xxx/mcu-v1.2.3.bin",
            "md5": "xxx"
        }
    ]
}
```

从 ota_type 字段,可以知道这次是给 MCU 进行升级,接下来的下载过程就与上述流程很类似了。

唯一的区别就是:下载的时候,需要把固件保存到 Flash 上的一块独立的数据分区中,而不是 ota_0 或 ota_1 分区。

----- End -----

至此,关于 ESP32 模组以及 MCU 的 OTA 升级过程就基本描述完毕了。

以上这些内容,都是是一些结构性的流程节点,剩下部分就是一些细节问题了,按照官方文档的指导步骤,都可以顺利完成开发!

推荐阅读

- 【1】C语言指针-从底层原理到花式技巧,用图文和代码帮你讲解透彻
- 【2】一步步分析-如何用C实现面向对象编程
- 【3】原来gdb的底层调试原理这么简单
- 【4】内联汇编很可怕吗?看完这篇文章,终结它!
- 【5】都说软件架构要分层、分模块,具体应该怎么做

[这里插入:微信公众号]

星标公众号, 能更快找到我!

扫码添加 道哥 私人微信



C/C++、物联网

Linux 操作系统

Linux 应用开发

喜欢请分享,满意点个赞,最后点在看。