青岛地铁3号线可视化接地装置

站务部

目录

01 三号线供电系统介绍

02 可视化接地系统介绍

03 可视化接地系统站级操作

04 可视化接地系统流程



三号线供电系统介绍

- 三号线供电分区介绍
- 正线、存车线、车辆段接触轨共设26个供电分区，其中上行线10个、下行线10个、存车线 4个（非独立供电分区）；
- 三号线牵引降压混合变电所介绍
- 3 号线设 10 座牵引降压混合变电所，分别为青岛站、汇泉广场、延安三路、宁夏路、清江路、地铁大厦、万年泉路、振华路、青岛北站和车辆段变电所。


三号线供电系统介绍

供电分区	起止隔离开关	供电分区	起止隔离开关
A1	青岛站 2121	B1	青岛站 2111
A2	青岛站 2141-汇泉广场 2121	B2	青岛站 2131-汇泉广场 2111
A3	汇泉广场 2141-延安三路 2121	B3	汇泉广场 2131-延安三路 2111
A4	延安三路 2141-宁夏路 2121	B4	延安三路 2131-宁夏路 2111
A5	宁夏路 2141-清江路 2121	B5	宁夏路 2131-清江路 2111
A6	清江路 2141-地铁大厦 2121	B6	清江路 2131-地铁大厦 2111
A7	地铁大厦 2141-万年泉路 2121	B7	地铁大厦 2131-万年泉路 2111
A8	万年泉路 2141-振华路 2121	B8	万年泉路 2131-振华路 2111
A9	振华路 2141-青岛北站 2121	B9	振华路 2131-青岛北站 2111
A10	青岛北站 2141	B10	青岛北站 2131


三号线供电系统介绍

青岛站		汇泉广场站		延安三路站	
JD2121（A1）	JD2141（A2）	JD2121（A2）	JD2141（A3）	JD2121（A3）	JD2141（A4）
JD2111（B1）	JD2131（B2）	JD2111（B2）	JD2131（B3）	JD2111（B3）	JD2131（B4）
宁夏路站		清江路站		地铁大厦站	
JD2121（A4）	JD2141（A5）	JD2121（A5）	JD2141（A6）	JD2121（A6）	JD2141（A7）
JD2111（B4）	JD2131（B5）	JD2111（B5）	JD2131（B6）	JD2111（B6）	JD2131（B7）
万年泉路站		振华路站		青岛北站	
JD2121（A7）	JD2141（A8）	JD2121（A8）	JD2141（A9）	JD2121（A9）	JD2141（A10）
JD2111（B7）	JD2131（B8）	JD2111（B8）	JD2131（B9）	JD2111（B9）	JD2131（B10）


可视化接地系统介绍

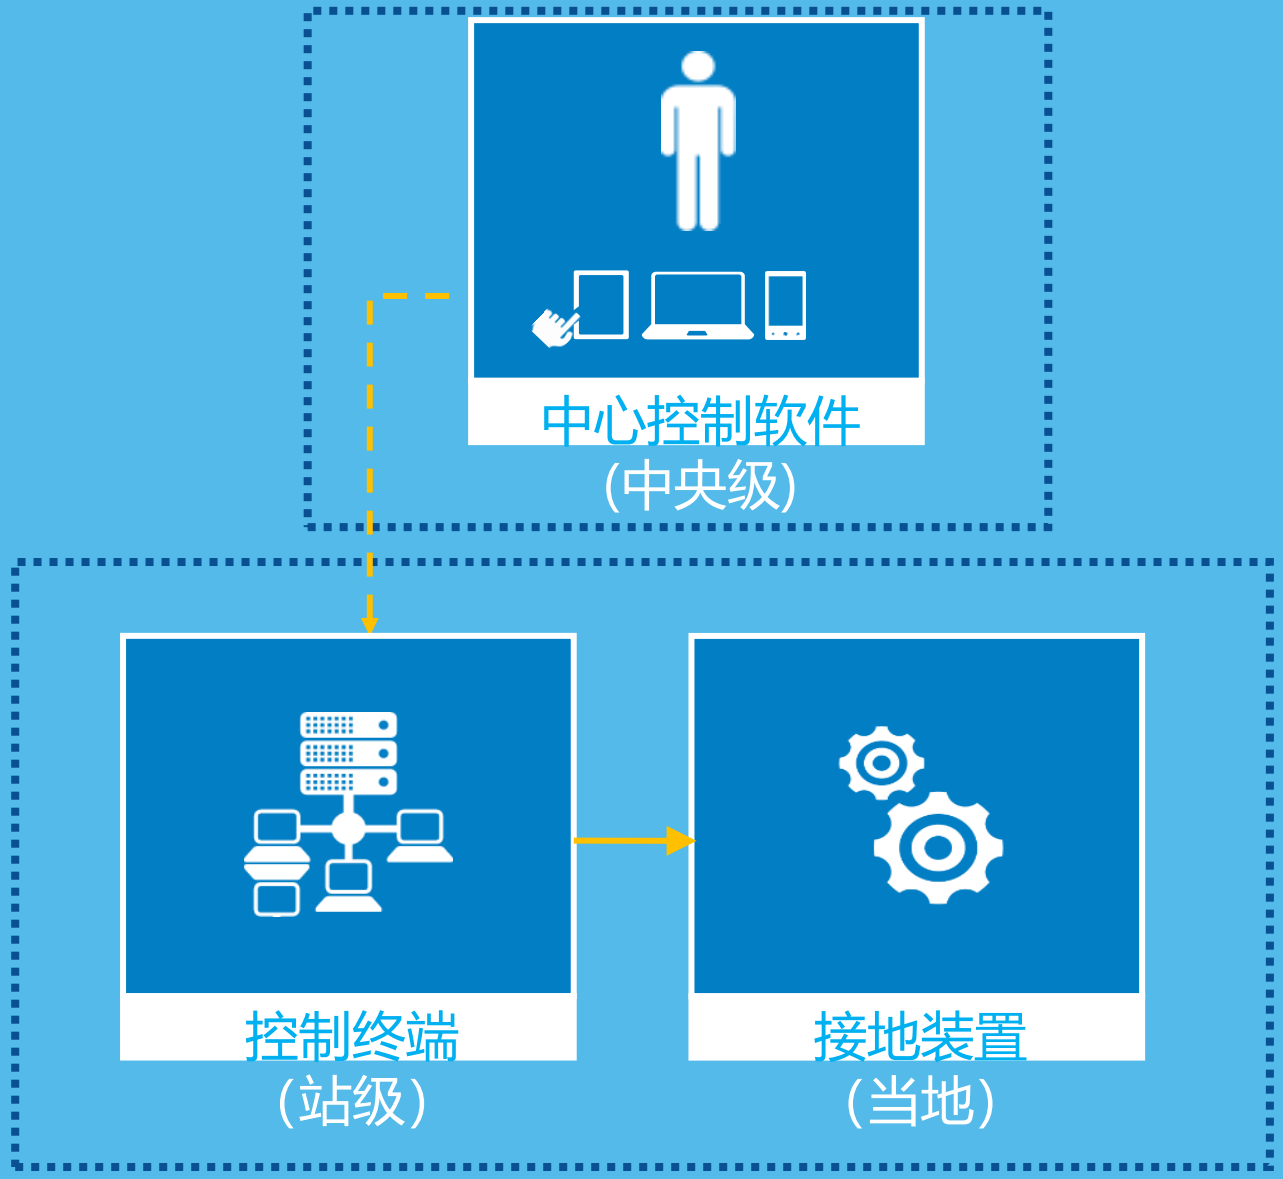

可视化接地系统介绍

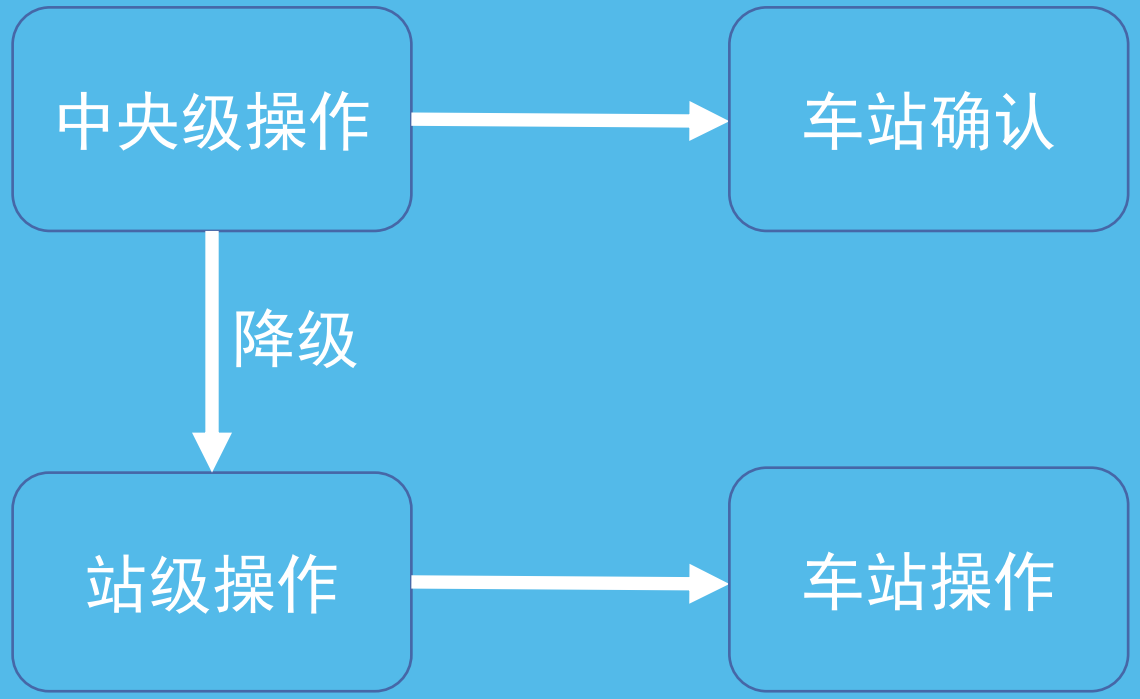


可视化接地系统介绍-试运行

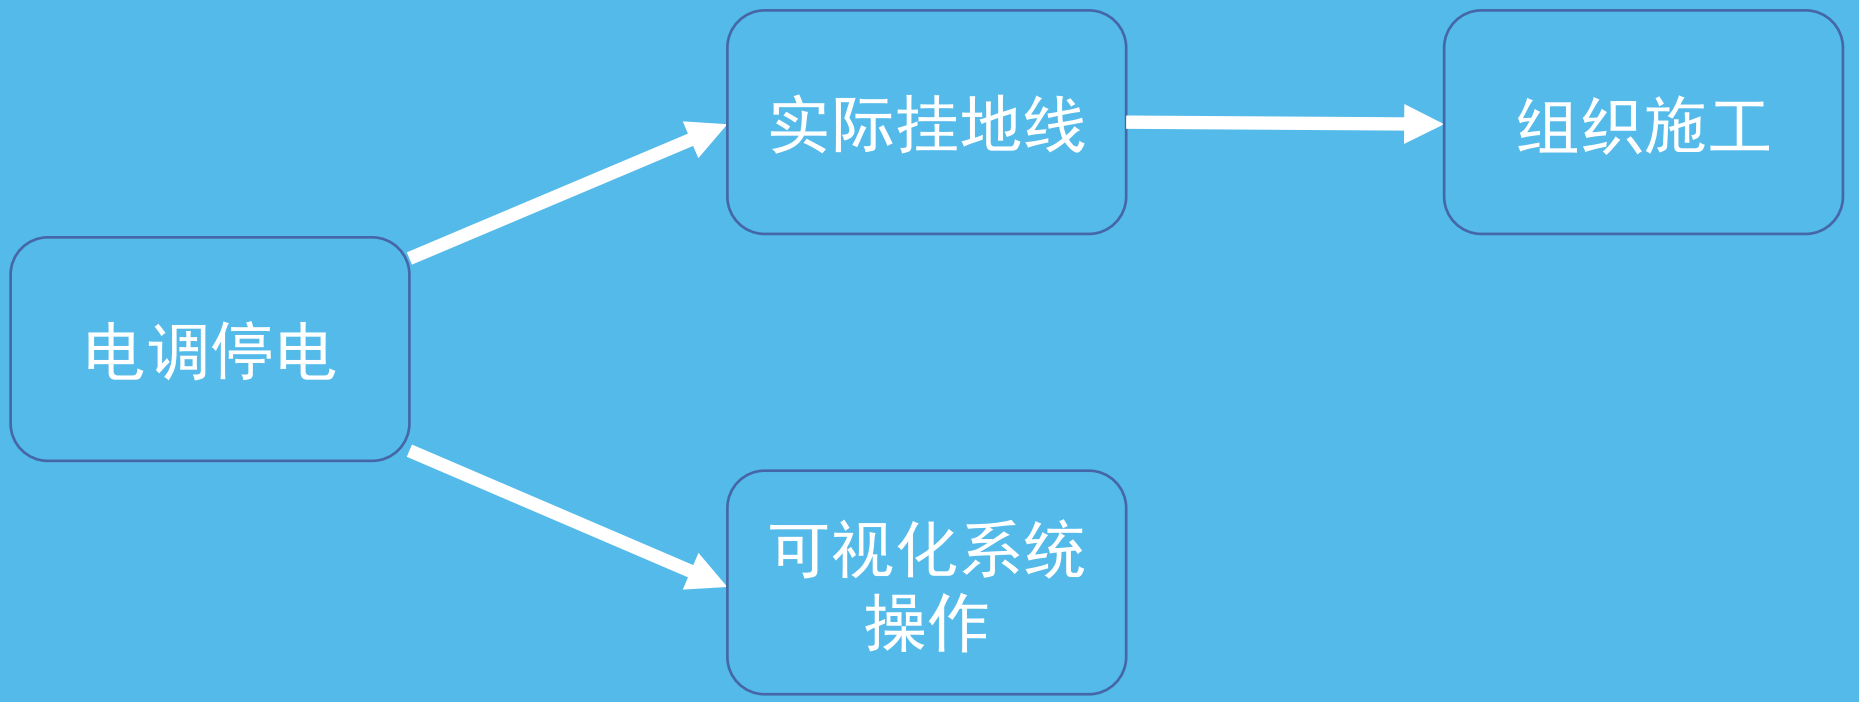

可视化接地系统介绍-试运行



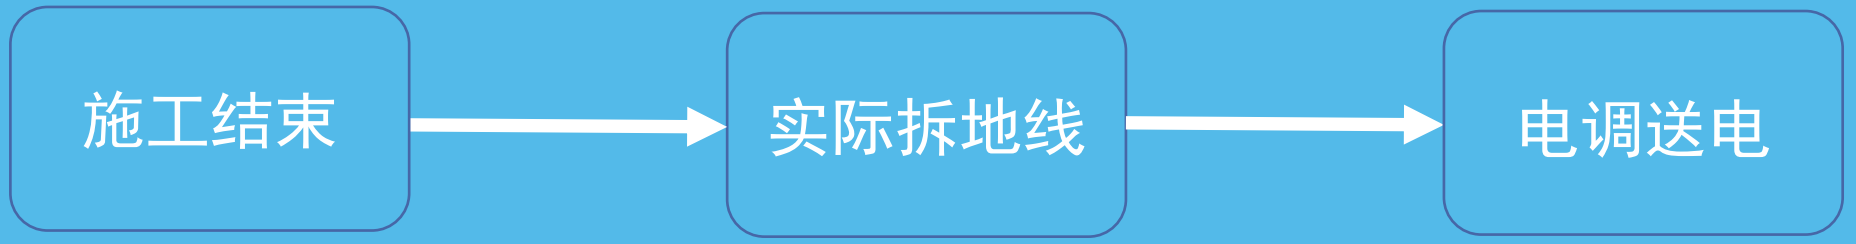

可视化接地系统站级操作

登陆界面

操作后需退出工作站

再次操作时再次登录



可视化接地系统站级操作

输入用户名和密码

输入“用户名”和“密码”



可视化接地系统站级操作

车站	账号	密码
青岛站	QDZ	0101
汇泉广场站	HQGCZ	0301
延安三路站	YASLZ	0601
宁夏路站	NXLZ	0901
清江路站	QJLZ	1201
地铁大厦站	DTDSZ	1501
万年泉路站	WNQLZ	1701
振华路站	ZHLZ	2001
青岛北站	QDBZ	2201


可视化接地系统站级操作

主界面

一次线路图

点击设备进入

该设备操作界面

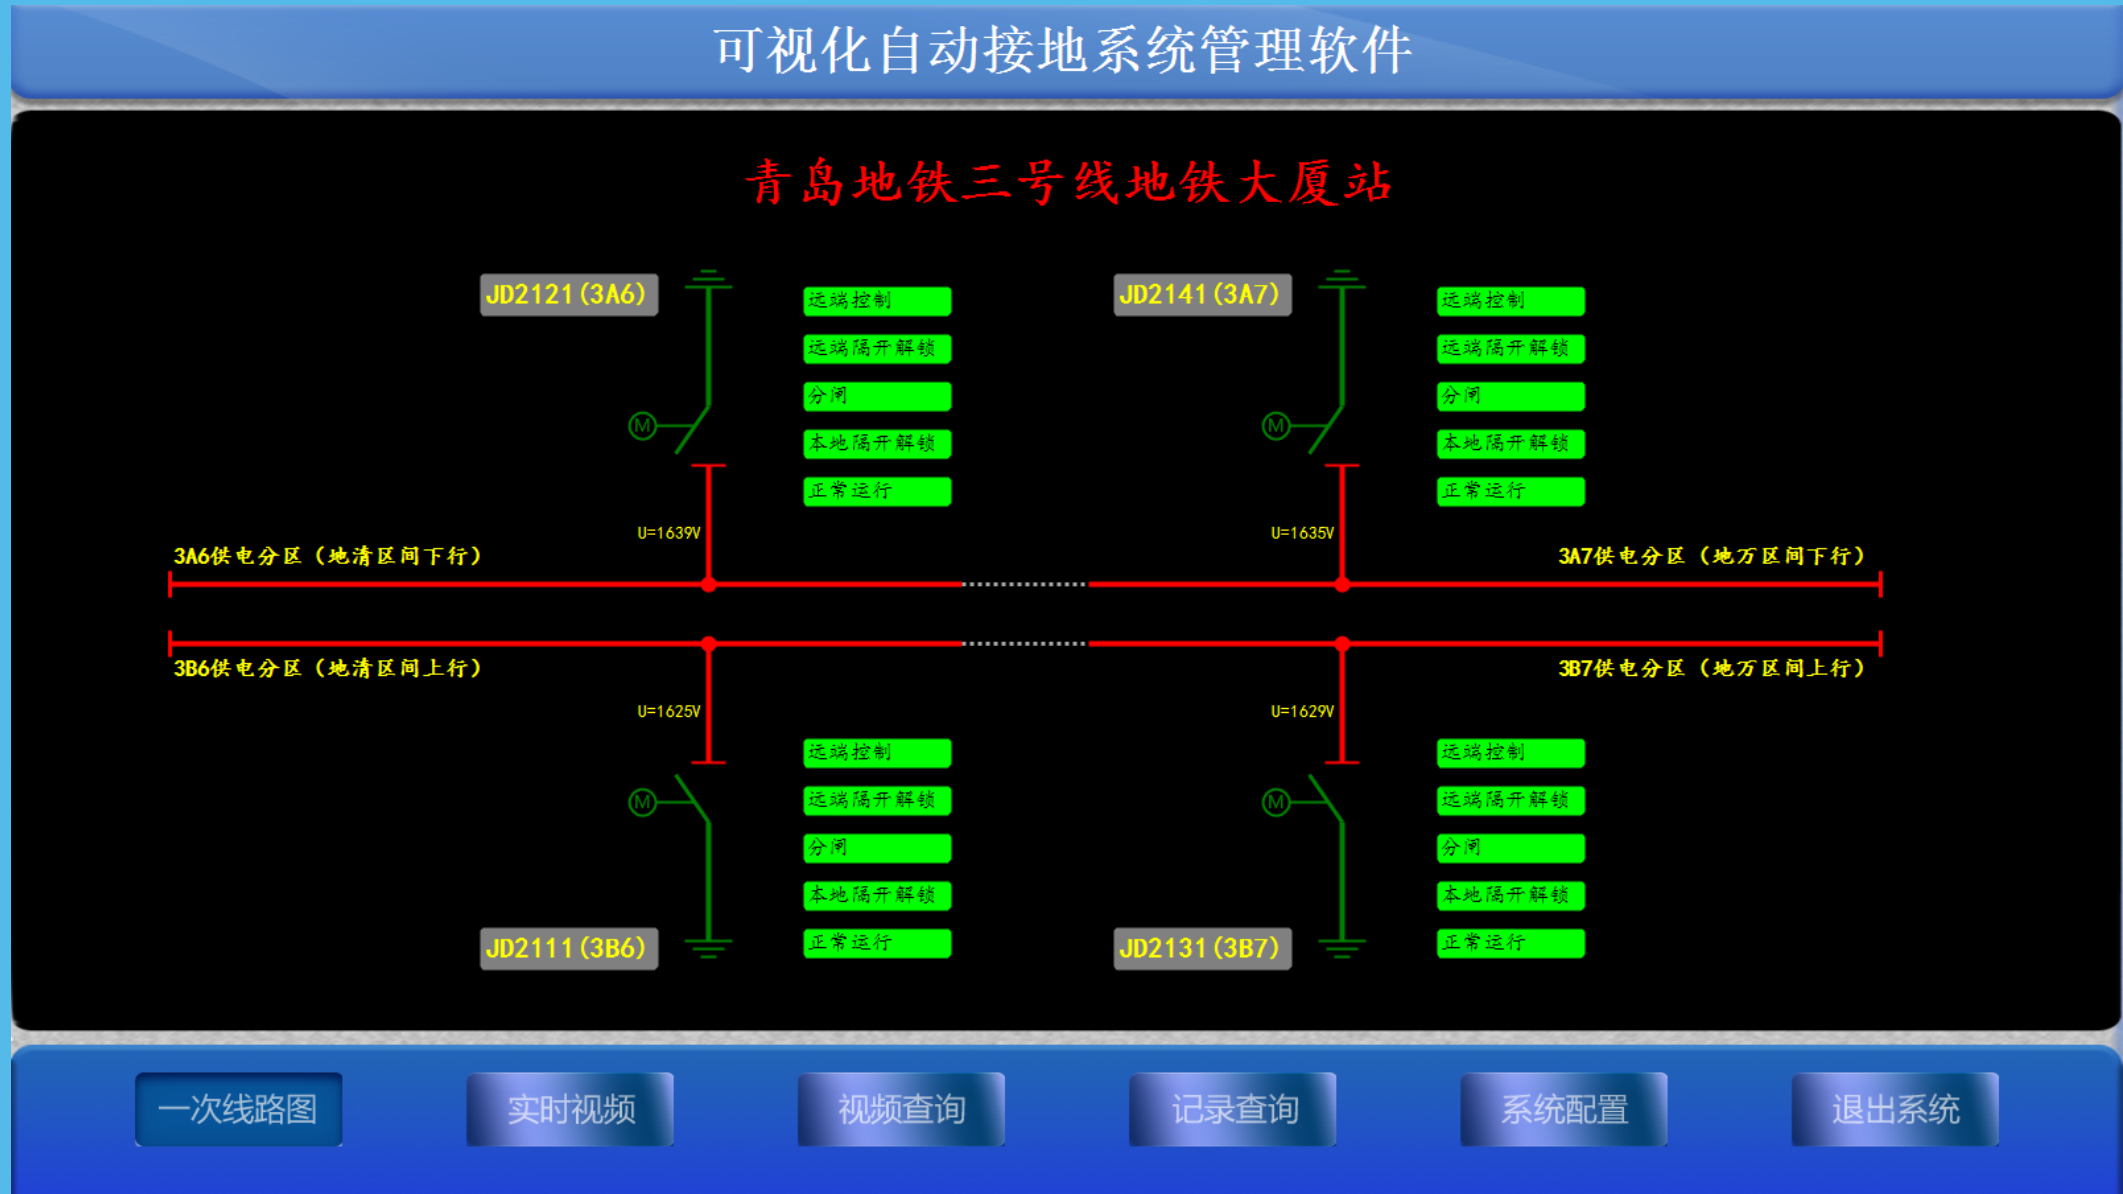

可视化接地系统站级操作

实时视频



可视化接地系统站级操作

视频查询

对本台设备操作视频记录



可视化接地系统站级操作

记录查询

告警

事件

操作




可视化接地系统站级操作

系统配置

需再次输入密码

锁屏时间

语音开关

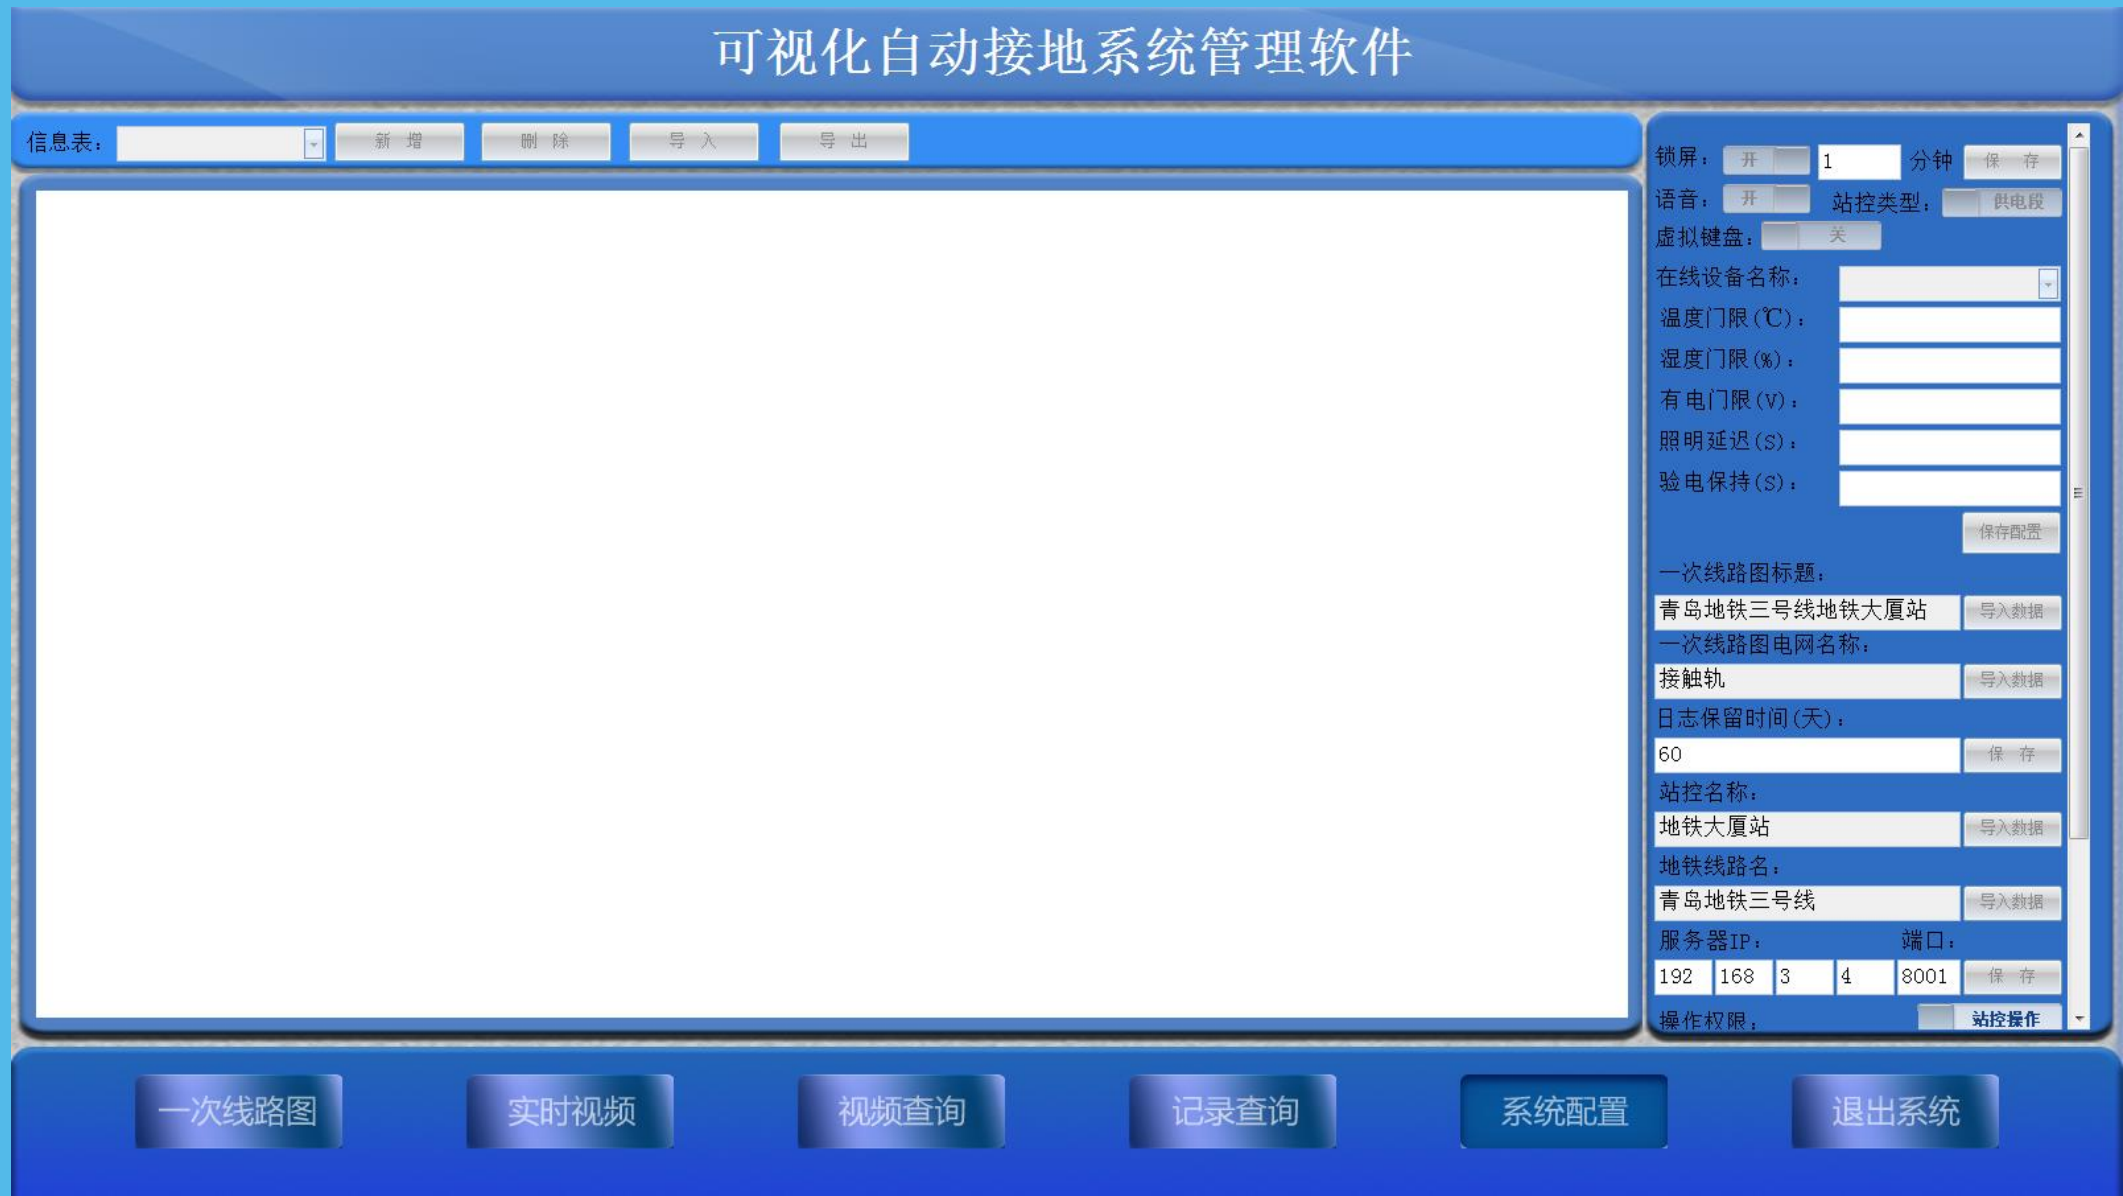

可视化接地系统站级操作

系统配置


控制权转换

站控操作

OCC操作

只能由

车站端转换

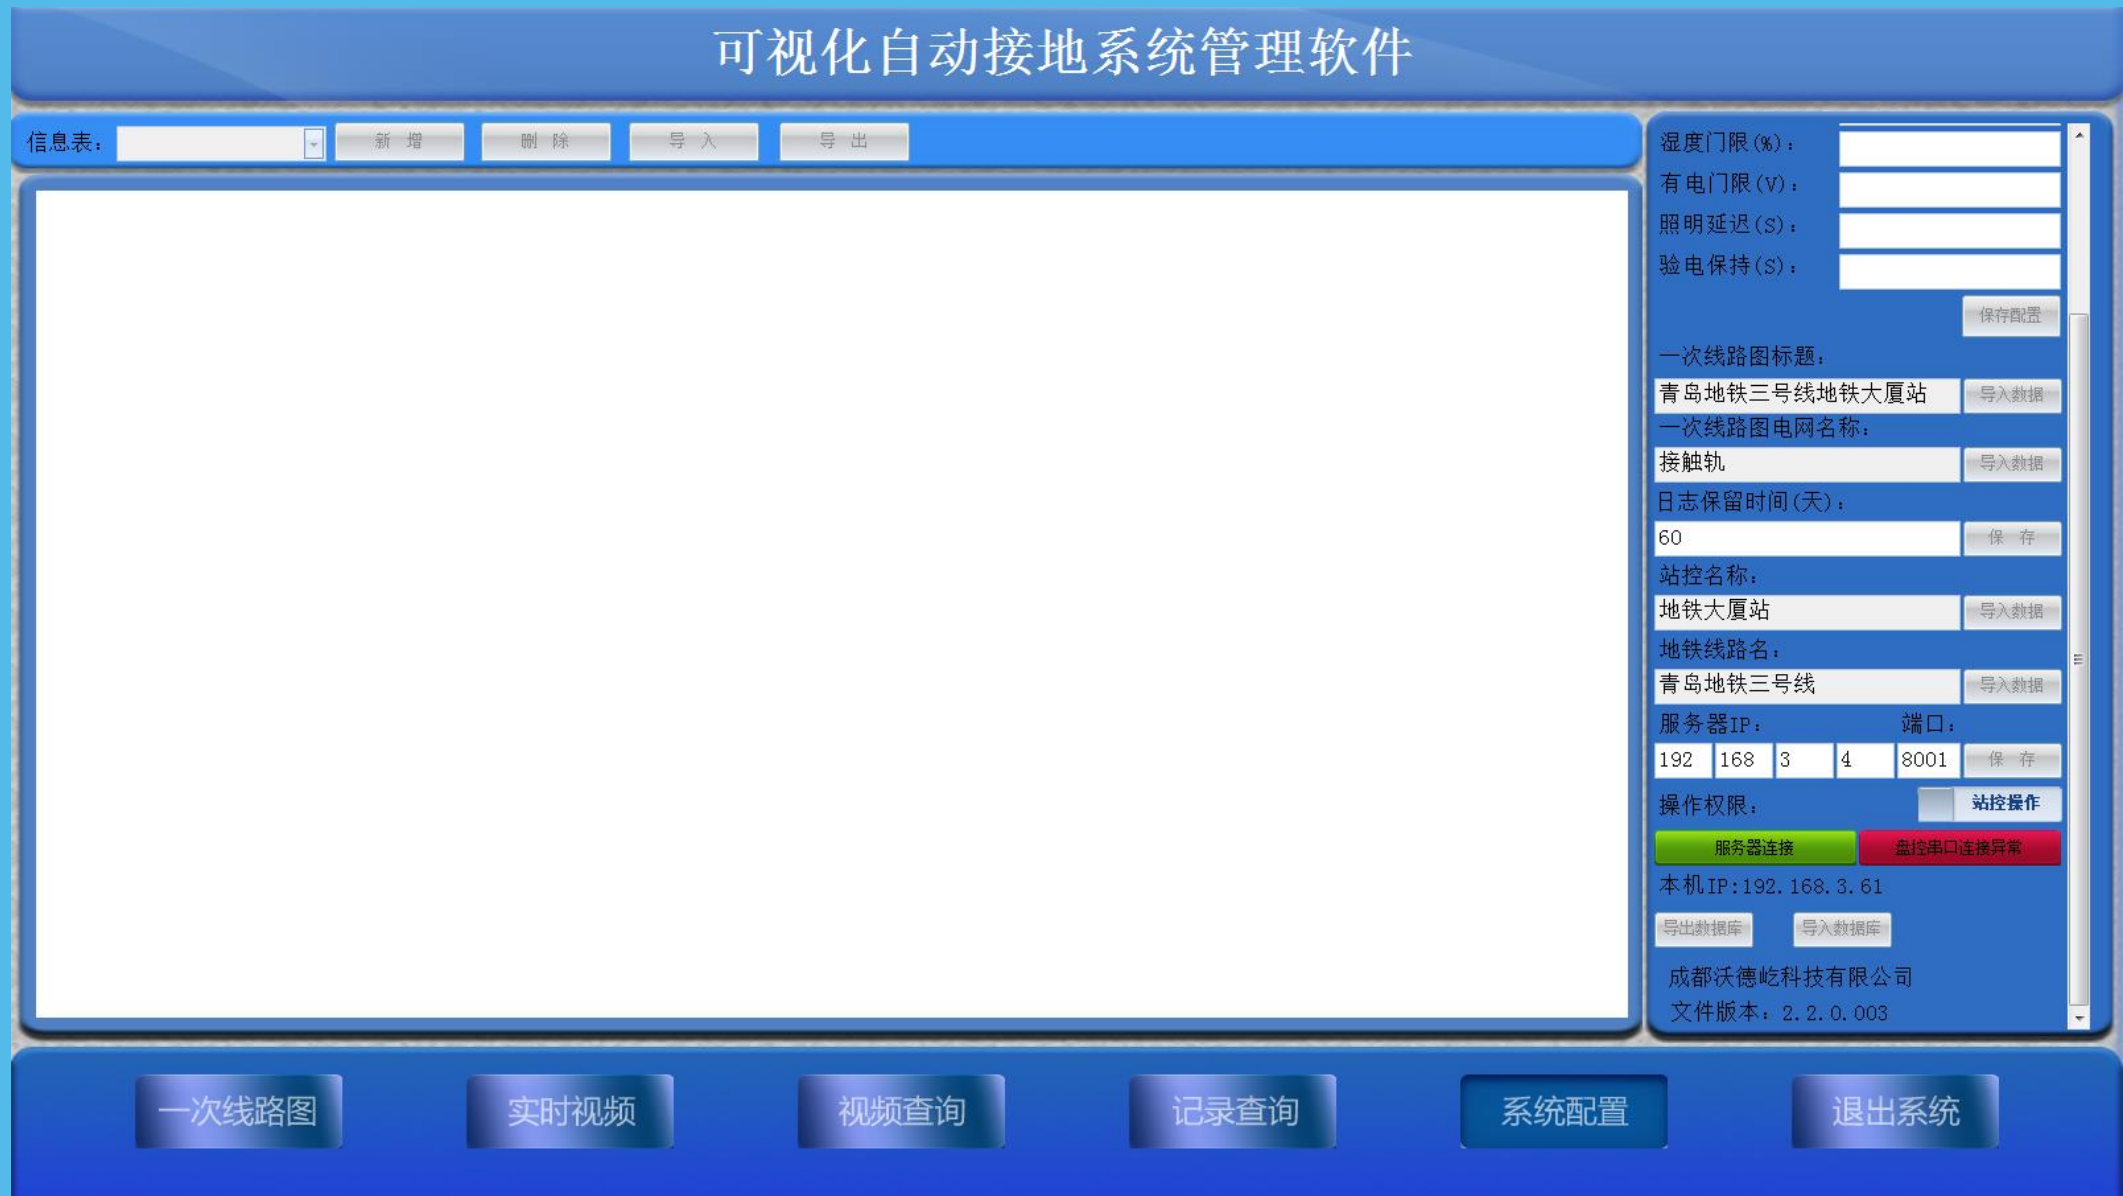

可视化接地系统站级操作

自动锁屏



可视化接地系统站级操作

站级主界面



视频监控显示区

信息显示区

界面主菜单

状态显示区

操作按键区

可视化接地系统站级操作

合闸验电

语音提示

文字提示



点击“验电”

可视化接地系统站级操作

合闸操作

语音提示

文字提示



输入密码

可视化接地系统站级操作

合闸成功



可视化接地系统站级操作

分闸验电

语音提示

文字提示



点击“验电”

可视化接地系统站级操作

分闸操作

语音提示

文字提示



输入密码

可视化接地系统站级操作

分闸成功



可视化接地系统站级操作

实时视频




可视化接地系统站级操作

视频查询




可视化接地系统站级操作


告警查询

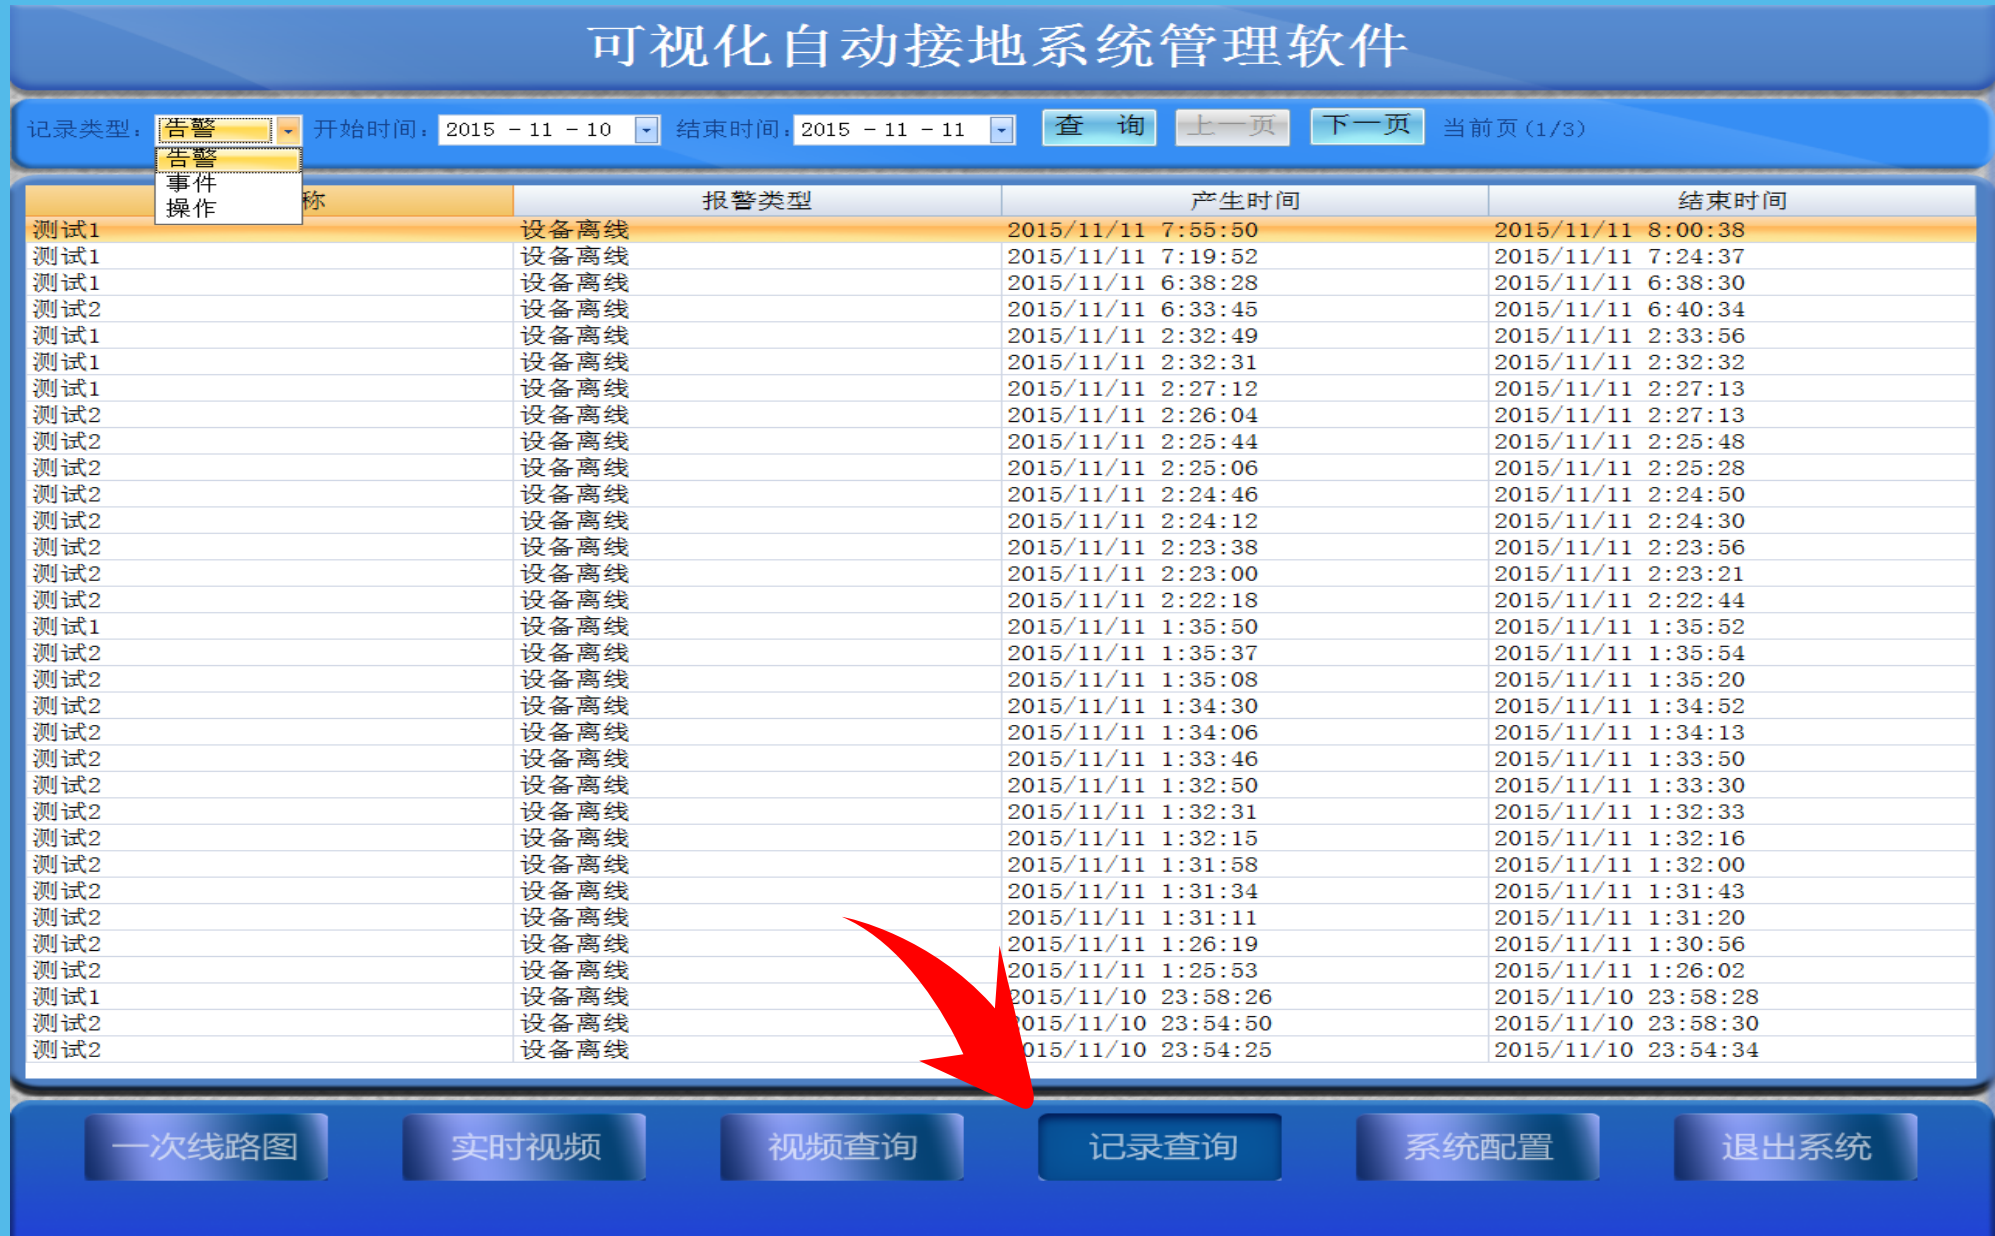


可视化接地系统流程-车站确认

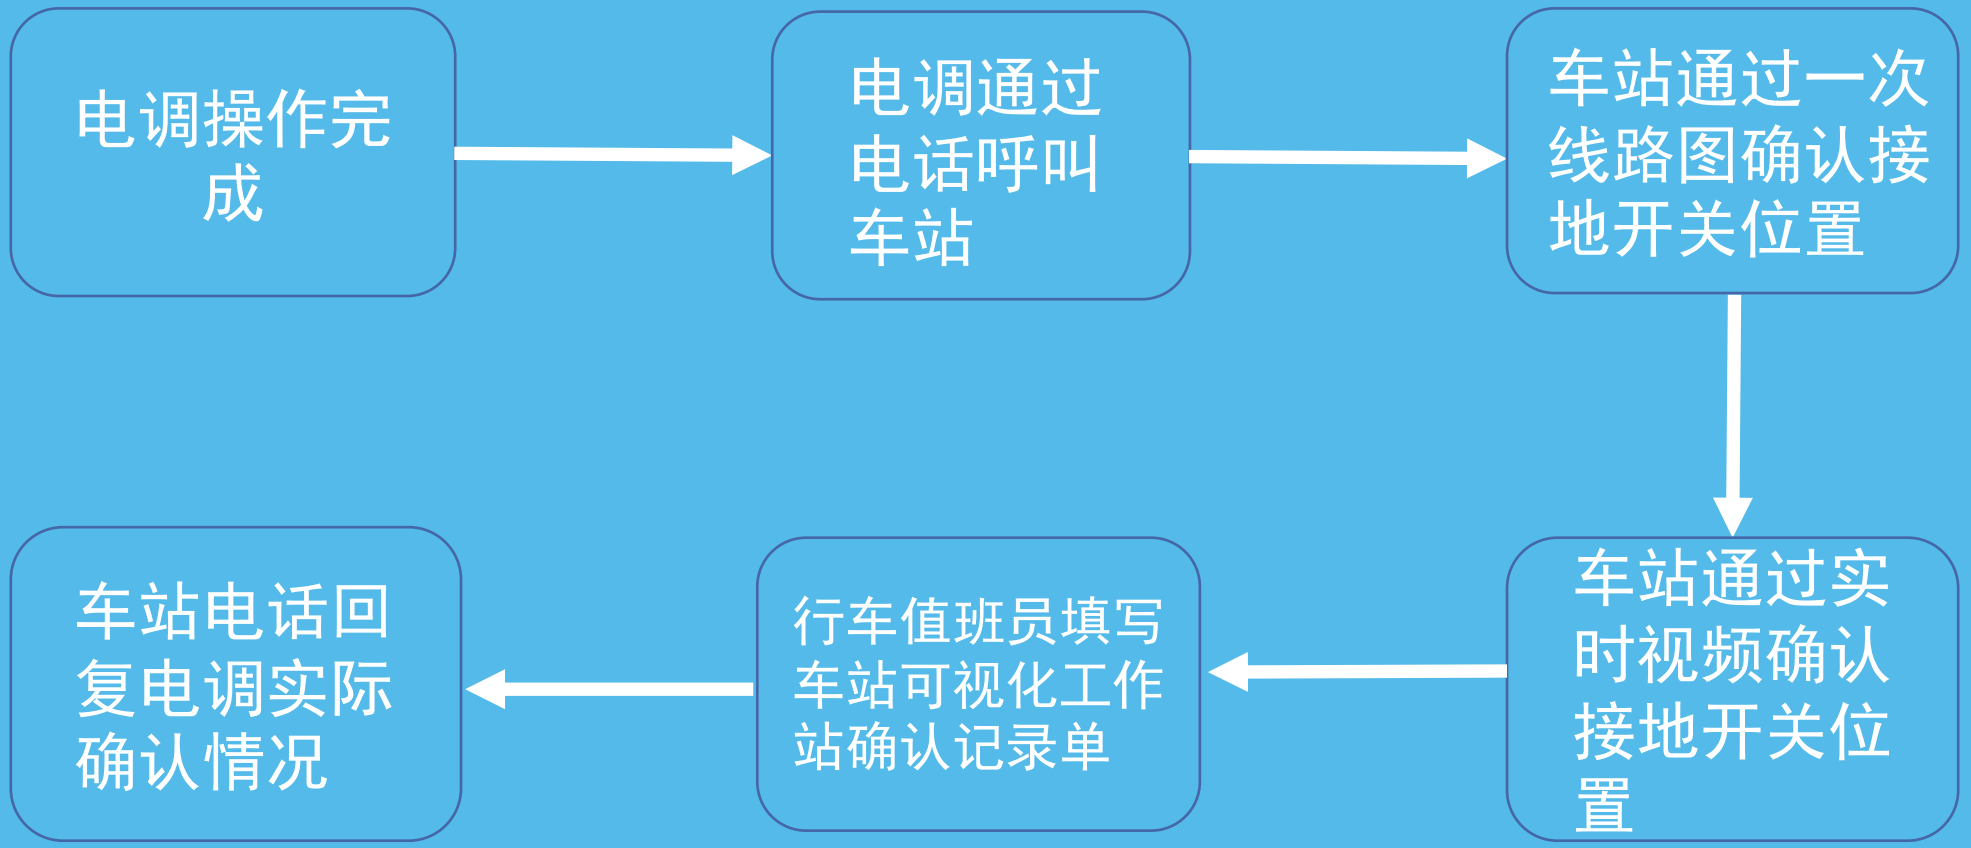

可视化接地系统流程-车站操作

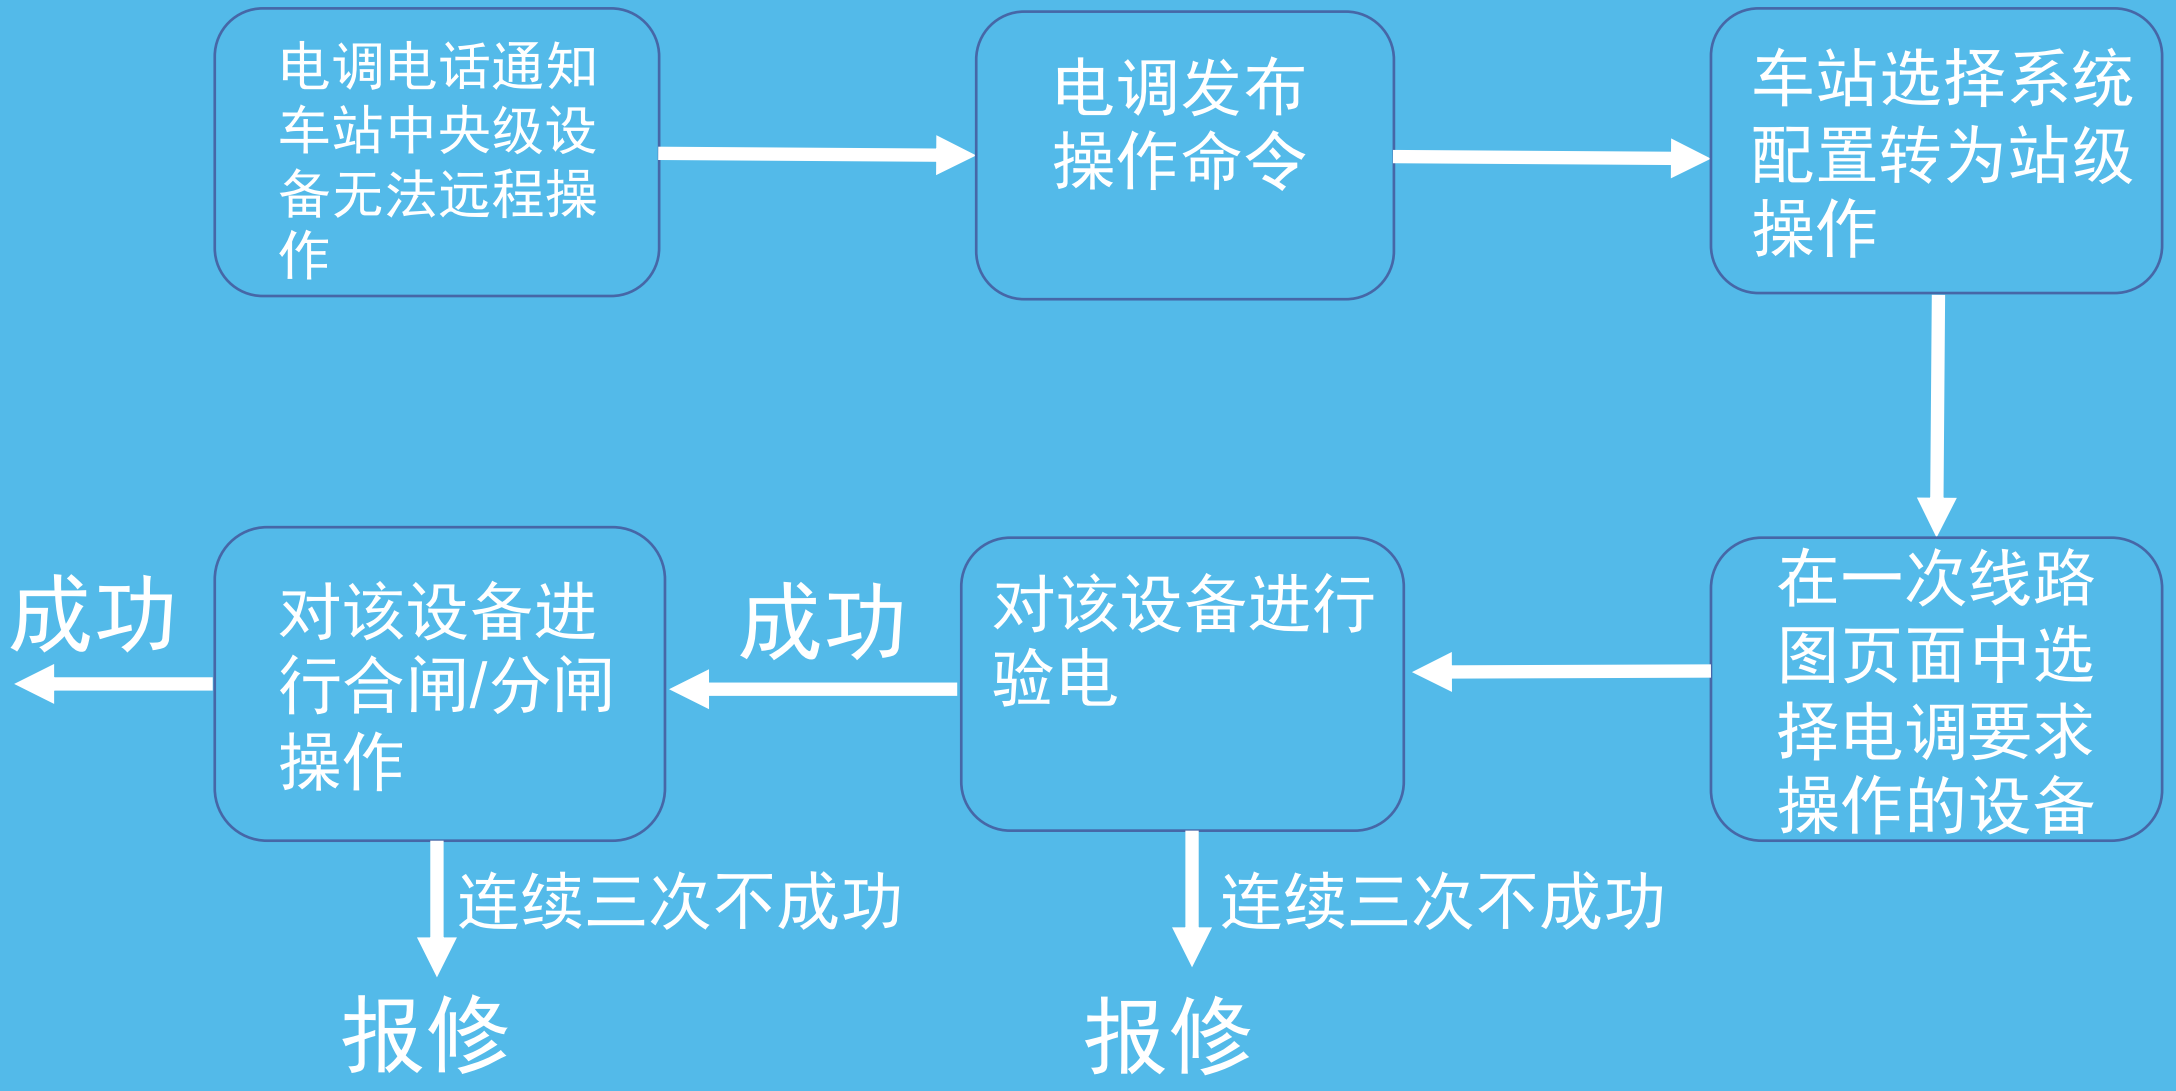

可视化接地系统流程-车站操作

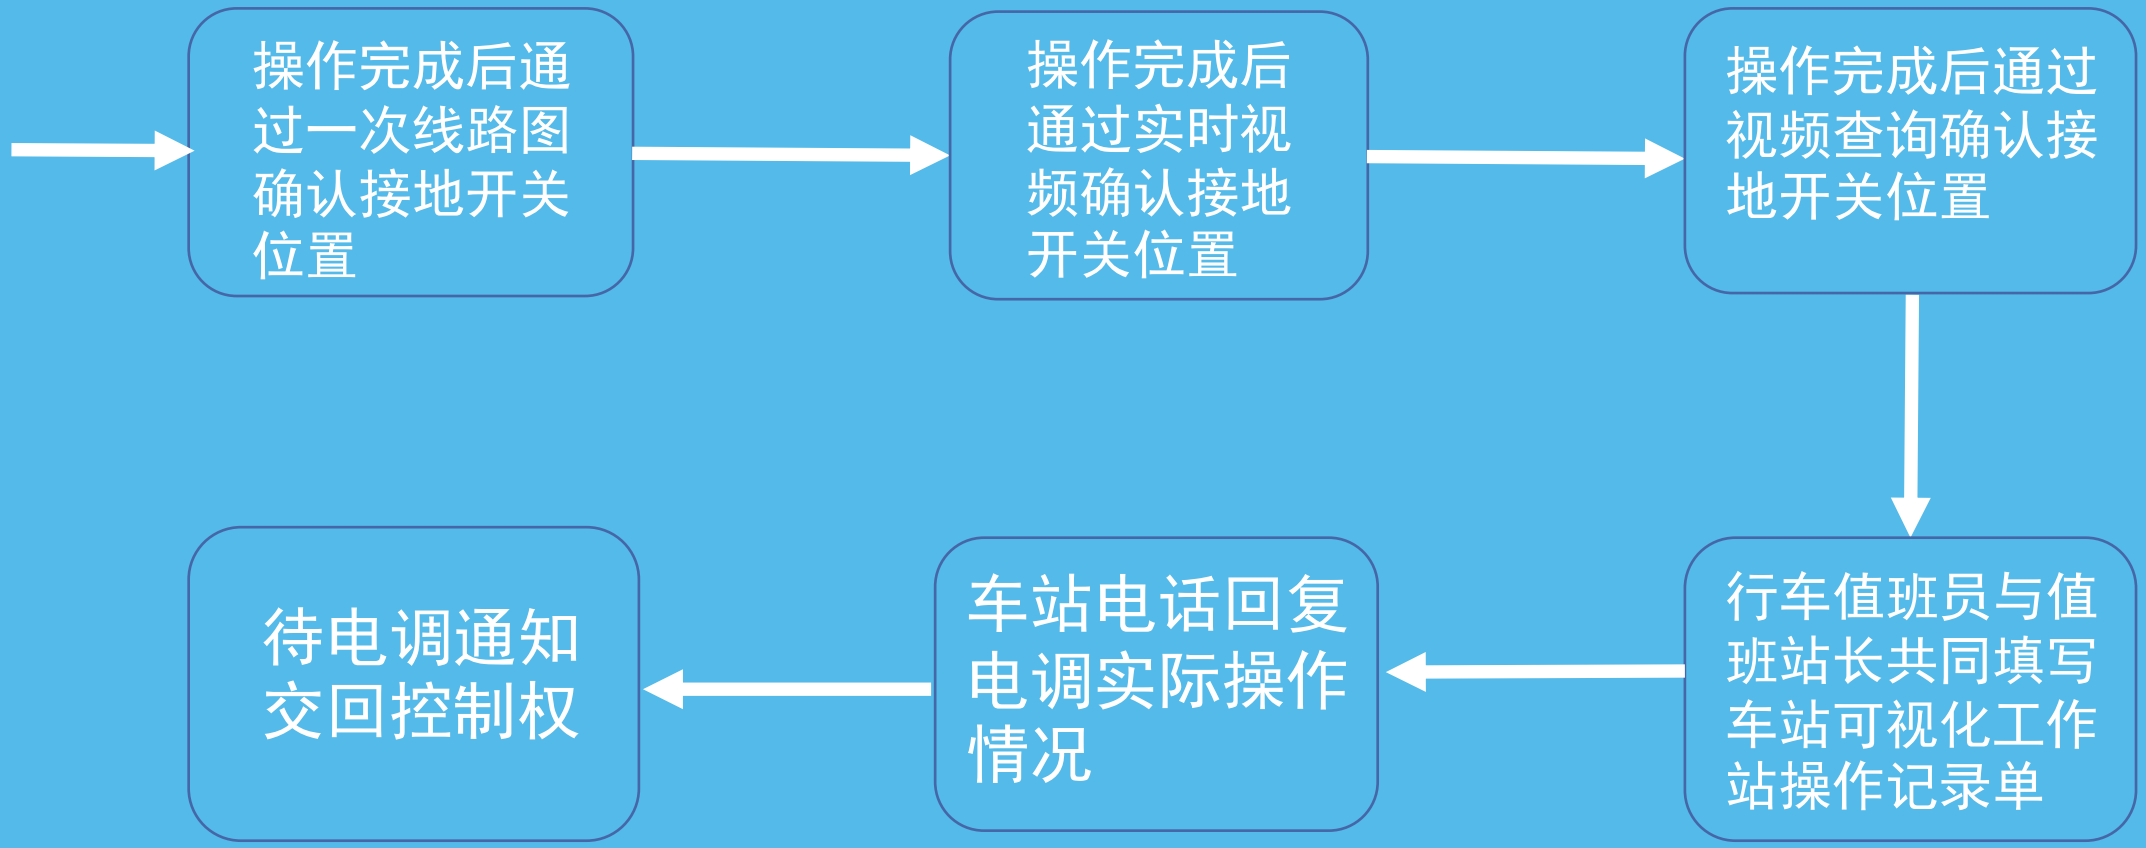

可视化接地系统流程-电调相关

车站确认

1、电调呼叫XX站车控室。

2、行值回话：XX站行值。

3、电调确认后发布：XX站行值，确认站级可视化工作站接地开关位置，电调代码PXXX。

4、行值回复：确认站级可视化工作站接地开关位置，收到。

5、行值确认站级可视化工作站接地开关位置。

6、行值根据电调要求确认完毕，呼叫：电调，XX站站级可视化工作站开关位置在分位/合位。

7、电调确认中央级工作站接地开关位置与行值回复一致，回复：中央级工作站接地开关位置与站级一致，完毕。

可视化接地系统流程-电调相关

车站操作-1

1、电调呼叫XX站车控室。

2、行值回话：XX站行值。

3、电调确认后发布：XX站行值请接操作命令。发令日期XX年XX月XX日。发令时间XX点XX分。受令处所XX站，命令内容：合XXXX接地开关，确认合位（或者分XXXX接地开关，确认分位）。发令人PXXX（电调代码）。

4、行值回复：受令人XX。

5、行值记录完毕后完整复诵：发令日期XX年XX月XX日。发令时间XX点XX分。受令处所XX站。命令内容：合XXXX接地开关，确认合位（或者分XXXX接地开关，确认分位）。 发令人PXXX（电调代码）。受令人XX。

可视化接地系统流程-电调相关

车站操作-2

6、电调确认无误后发布：命令号XX。

7、行值复诵：命令号XX。

8、电调：批准时间XX点XX分。

9、行值复诵：批准时间XX点XX分。

10、电调：执行。

11、行值可以执行该命令。

12、行值按命令内容执行完后呼叫：电调，XX站XX号命令已完成，XXXX接地开关合位/分位。

13、电调发布：XX号命令完成时间XX年XX月XX日XX点XX分。

可视化接地系统流程-记录单

车站可视化工作站确认记录单

<table>
<tr><td>要求确认事项</td><td colspan="5">电调发布需确认接地刀闸 □ JD2111 □ JD2121 □ JD2131 □ JD2141位置。</td></tr>
<tr><td>确认通知时间</td><td colspan="5">年 月 日 时 分，电调通知完毕。复诵人姓名： 受令人姓名： 电调代码：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">确认记录</td><td>登录工作站</td><td colspan="3">刀闸状态</td><td>锁定工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>JD2111</td><td>JD2121</td><td>JD2131</td><td>JD2141</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>确认完成时间</td><td colspan="5">年 月 日 时 分 行值： 确认可视化工作站接地刀闸状态完毕。</td></tr>
<tr><td>确认完毕
回复时间</td><td colspan="5">年 月 日 时 分 行值： 通知电调车站可视化接地刀闸状态确认完毕。</td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：</td></tr>
</table>

可视化接地系统流程-记录单

车站可视化工作站确认记录单

如果调度没有明确要求需要确认那些接地刀闸，即视为 4 个刀闸均需要确认。进行勾选。

要求确认事项	电调发布需确认接地刀闸 ☑ JD2111 ☑ JD2121 ☑ JD2131 ☑ JD2141 ☑ 位置。					
确认通知时间	2017 年 2 月 3 日 23 时 50 分，电调通知完毕。复诵人姓名： 受令人姓名： 电调代码：					
确认记录	登录工作站	刀闸状态				锁定工作站
	√	JD2111	JD2121	JD213	JD2141	√
		开	合	合	开	

按照实际视频位置填写刀闸状态填写

确认完成时间	2017 年 2 月 4 日 00 时 05 分，行值：小明（值站） 确认可视化工作站接地刀闸状态完毕。
确认完毕回复时间	2017 年 2 月 4 日 00 时 10 分，行值： 小明（值站） 通知电调车站可视化接地刀闸状态确认完毕。
备注：	

车站确认完成时间，行值及以上级别确认后进行签字。如不是行值确认，进行标注。

与电调确认完刀闸状态后填写

可视化接地系统流程-记录单

车站可视化工作站操作记录单

<table>
<tr><td>操作理由</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>要求操作事项</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>操作通知时间</td><td colspan="7">年 月 日 时 分，电调通知完毕，复诵人姓名： 受令人姓名： 电调代码：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">操作记录</td><td>登录工作站</td><td>控制权</td><td colspan="4">刀闸状态</td><td>控制权</td><td>锁定工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>JD2111</td><td>JD2121</td><td>JD2131</td><td>JD2141</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>操作完成时间</td><td colspan="7">年 月 日 时 分 行值： 值班站长： 确认可视化工作站操作完毕。</td></tr>
<tr><td>命令完成回复时间</td><td colspan="7">年 月 日 时 分 行值： 回复电调刀闸状态。</td></tr>
<tr><td colspan="8">备注：</td></tr>
</table>

可视化接地系统流程-记录单

车站可视化工作站操作记录单

操作理由	中央级设备无法远程操								
要求操作事项	合XXXX接地开关，确认合位或者分XXXX接地开关，确认分位。								
操作通知时间	年　月　日　时　分，电调通知完毕，复诵人姓名：　　受令人姓名：　　电调代码：								
操作记录	登录工作站	控制模式	刀闸状态				控制模式	锁定工作站	
	√	站控	JD2111	JD2121	JD2131	JD2141	OCC 控	√	
操作完成时间	年　月　日　时　分　行值：　　值班站长：　　确认可视化工作站操作完毕。								
确认完毕回复时间	年　月　日　时　分，行值：　　通知电调车站可视化接地刀闸状态确认完毕。								

备注：后续行调于 2017 年 1 月 10 日 03:50 要求车站将控制权转为站控。

与调度命令内容一致

输入账号后登入

操作前确认控制模式

操作结束后根据调度要求进行更换

操作完毕后退出工作站

如无备注内容填写“无”

THANK YOU

