

DEMOPLEXANETK_D



SOFTWARE DEMO
Delphi7

**INDICE**

Introduzione	3
Creazione cartella	4
Copia dei files del componente e reattiva licenza per lo sviluppo	4
Registrazione del componente	4
Creazione del wrapper	5
Creazione di una nuova Windows Application C#	8
Inserimento del componente alla barra degli strumenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Inserimento di una istanza del componente nel progetto	10
Interfaccia utente dell'applicazione	11
Gestori degli eventi.....	12
Esecuzione dell'applicazione.....	14



Introduzione

Il presente documento descrive passo per passo come realizzare un'applicazione in Delphi7 che utilizza il componente ActiveX PlexaNetK (ver.1.5 o superiore) per collegarsi ad una periferica KP generica con indirizzo 1.1 mediante una interfaccia KE-D/E.

Creazione cartella

Creare la cartella: C:\Programmi\Borland\Delphi7\Projects\DemoPlexaNetK_D


Copia dei files del componente e reattiva licenza per lo sviluppo



Copiare nella cartella i files (se non già presenti nel PC) PlexaNetKProj1.lic PlexaNetKProj1.ocx


Registrazione del componente

Eseguire il comando per registrare il componente (se non già registrato sul PC)


Run-> regsvr32 " C:\Programmi\Borland\Delphi7\Projects\DemoPlexaNetK_D\PlexaNetKProj1.ocx"

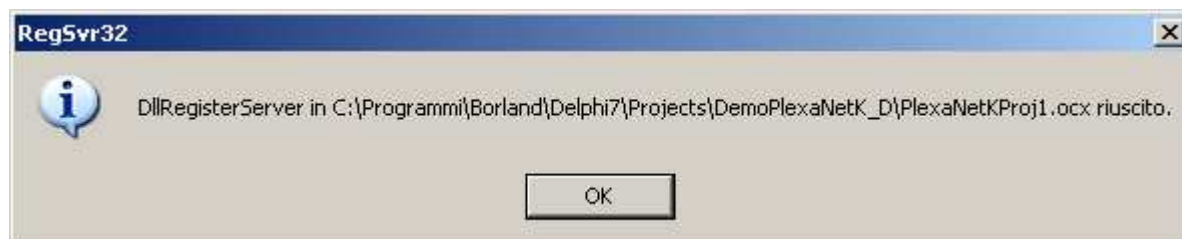

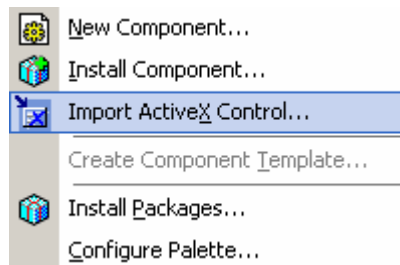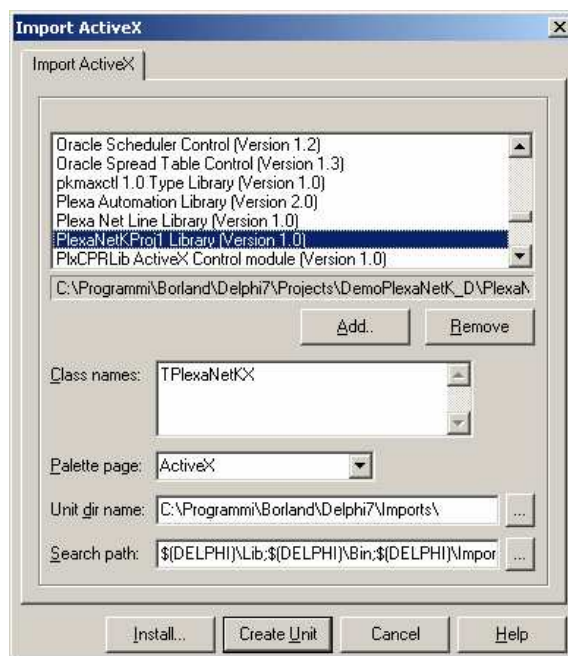
Importare il componente in Delphi**Eseguire dal menu Component****Selezionare la libreria PlexaNetKProj1 Library****Premere "Install..."**

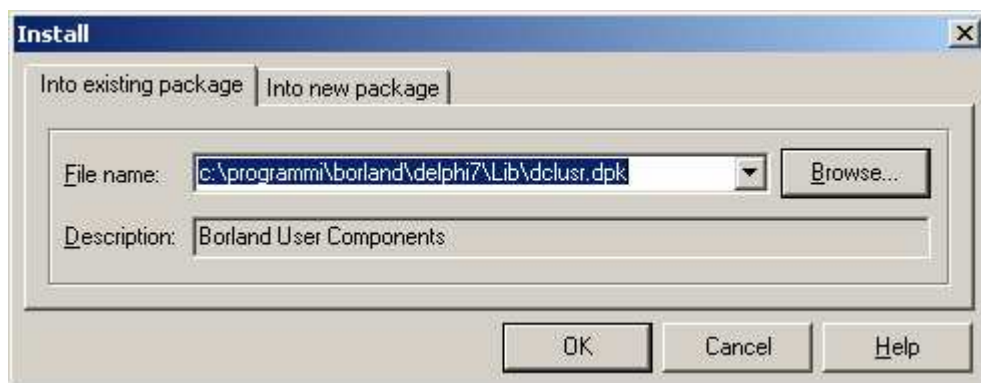


Premere OK

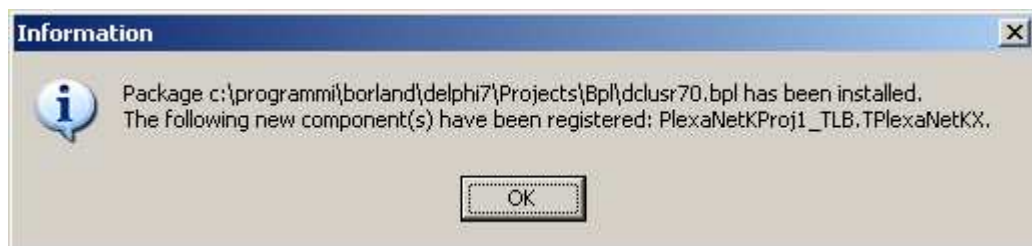

Premere OK

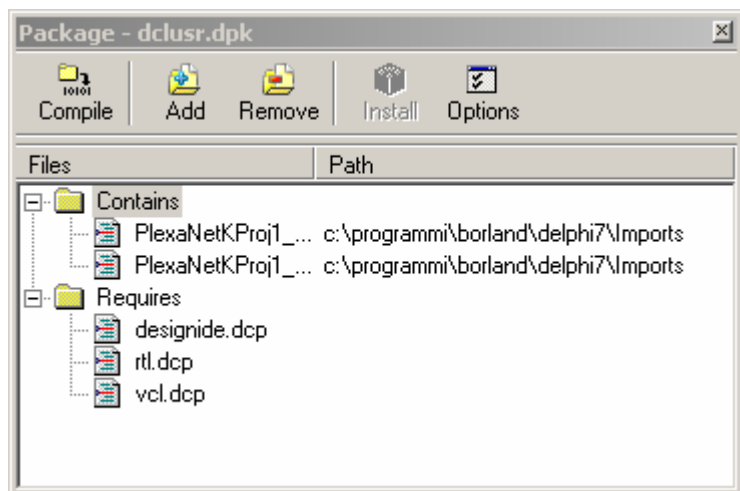

Chiudere la libreria con il menu File-Close All e confermare con Yes il salvataggio

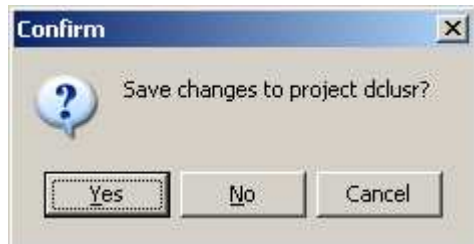


Nota1: al termine sono presenti in “C:\Programmi\Borland\Delphi7\Imports” i files PlexaNKProj1_TLB.dcu, PlexaNKProj1_TLB.pas, PlexaNKProj1_TLB.dcr


Creazione di una nuova Applicatione Delphi

Creare una nuova applicazione mediante il comando File-New-Application.

Salvare nella cartella precedentemente creata con il comando “File-Save Project as...” prima la form

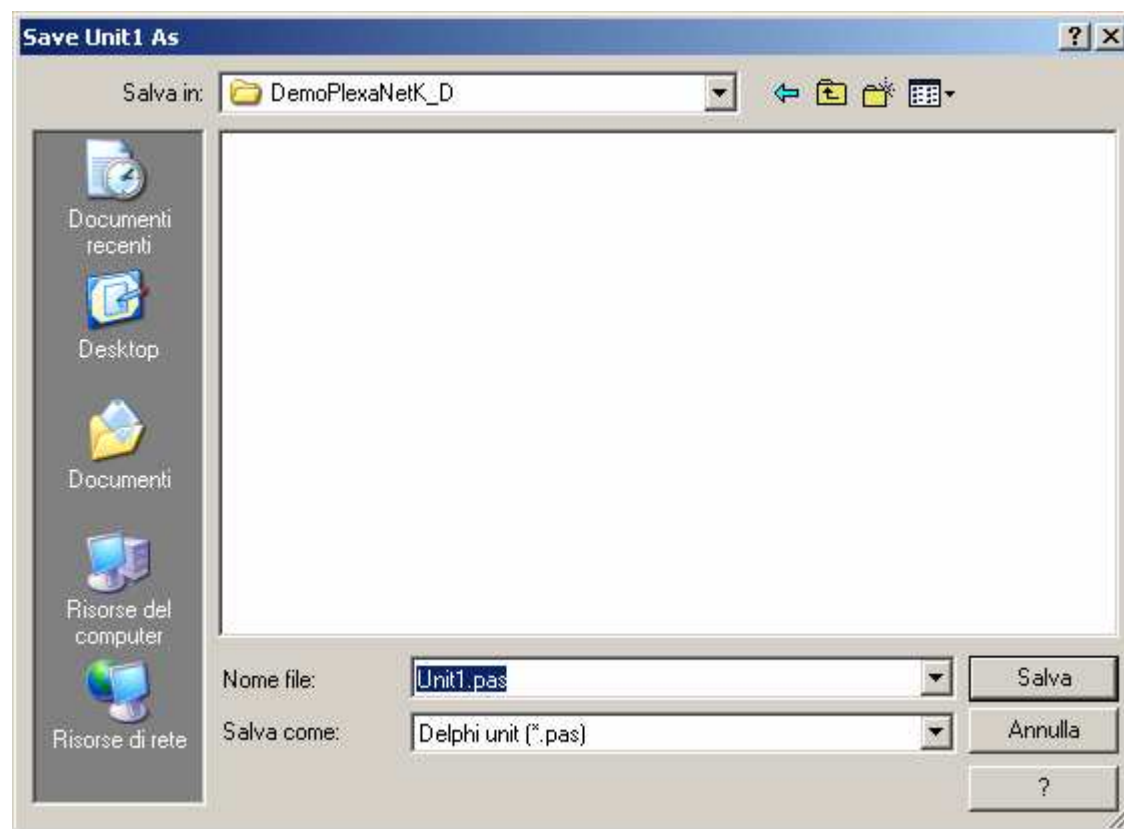


poi il progetto dopo averlo rinominato

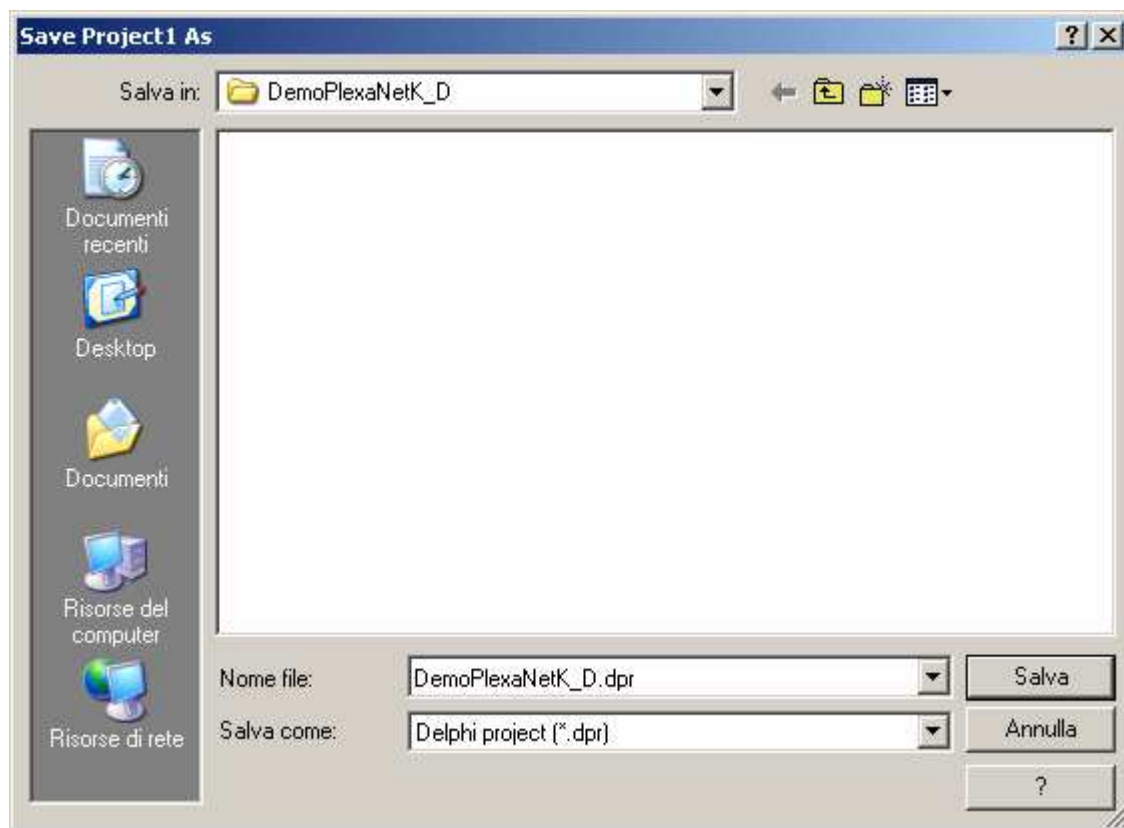


Inserimento di una istanza del componente nel progetto

Selezionare sulla paletta dei componenti (tab ActiveX) il componente PlexaNetKX e posizionarlo nella Form1

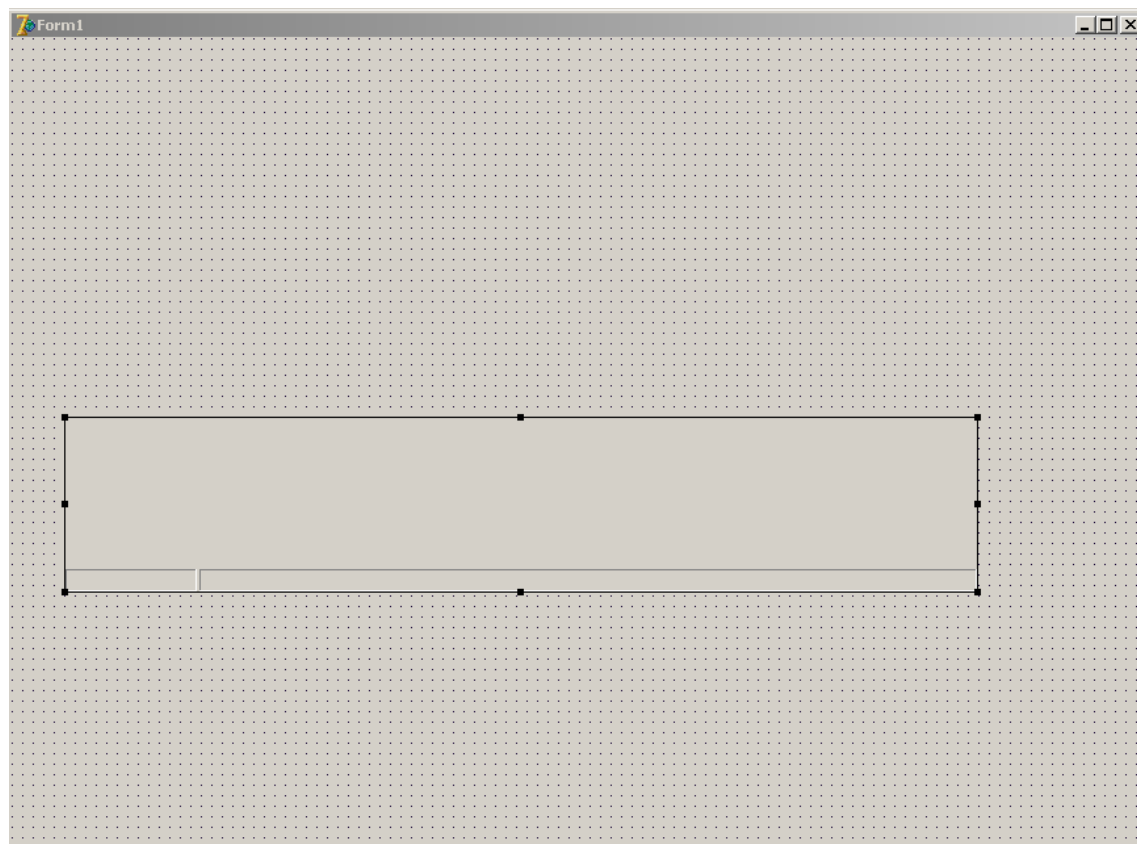

Interfaccia utente dell'applicazione

Inserire un pulsante per la connessione (ad esempio specificando l'IP e connettendosi mediante KE-D/E), uno per l'attivazione del buzzer sulla periferica di indirizzo 1 ed un TEdit per riportare il codice letto dalla periferica:

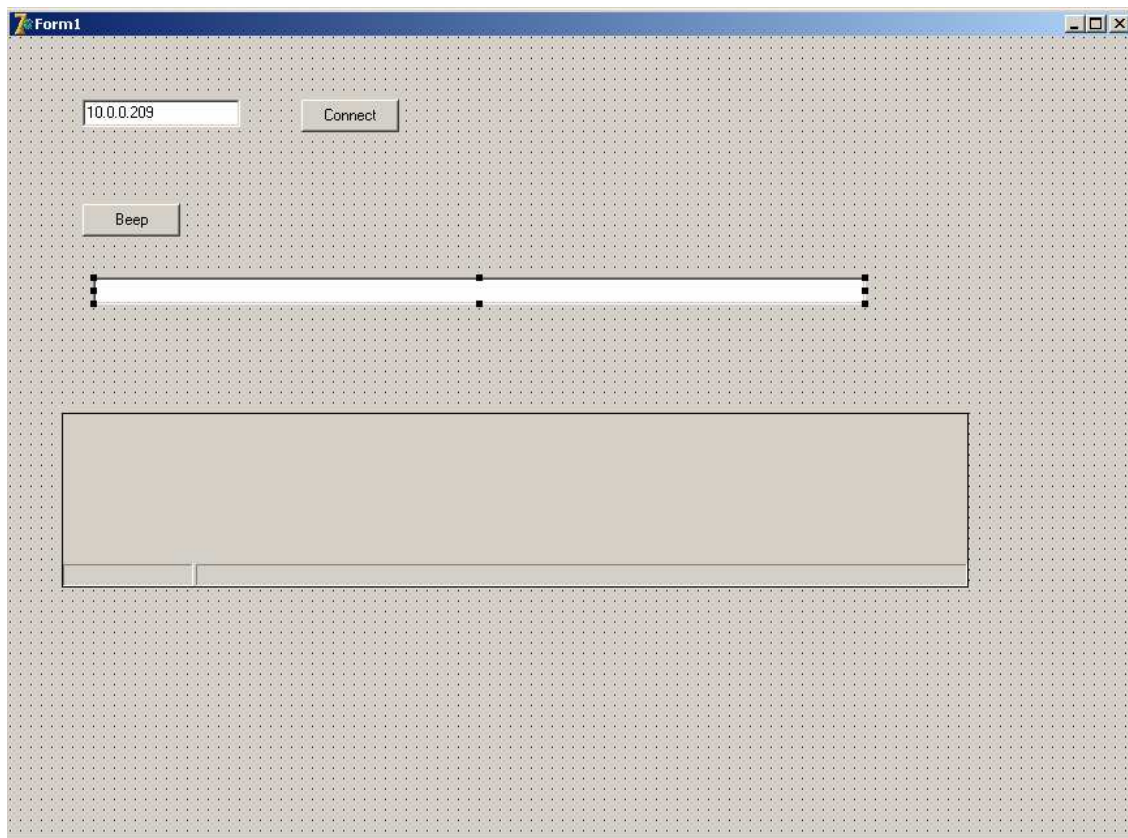

**Gestori degli eventi**

Inserimento dei gestori di click e di gestione degli eventi provenienti dal componente: alla connessione si attiva il pulsante Beep, alla ricezione di un codice letto si mostra nel textBoxCodeEnter (vedi codice seguente).

```
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, OleCtrls, PlexaNetKProj1_TLB;

type
  TForm1 = class(TForm)
    PlexaNetKX1: TPlexaNetKX;
    EditIP: TEdit;
    ButtonConnect: TButton;
    ButtonBeep: TButton;
    EditCodeEnter: TEdit;
    procedure ButtonConnectClick(Sender: TObject);
    procedure PlexaNetKX1Connect(Sender: TObject);
    procedure ButtonBeepClick(Sender: TObject);
    procedure PlexaNetKX1CodeEnter(ASender: TObject; Address, Resource,
      Technology: Integer; const Value: WideString);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.ButtonConnectClick(Sender: TObject);
begin
  PlexaNetKX1.Server := EditIP.Text;
  PlexaNetKX1.Port := '';
  //PlexaNetKX1.Server := '';
  //PlexaNetKX1.Port := 'COM1:1';
  PlexaNetKX1.AcknowledgedMode := True;
  PlexaNetKX1.Connect;
end;

procedure TForm1.PlexaNetKX1Connect(Sender: TObject);
begin
  ButtonBeep.Enabled := True;
```



DEMOPLEXANETK_D

File: DEMOPLEXANETK_D-MUIV1.5.DOC

Data: 23/09/2009

Pag: 13 di 14

end;

```
procedure TForm1.ButtonBeepClick(Sender: TObject);
```

```
begin
```

```
    FlexaNetKX1.UpdateLedsAndBuzzer(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 5);
```

```
end;
```

```
procedure TForm1.PlexaNetKX1CodeEnter(ASender: TObject; Address, Resource,
```

```
    Technology: Integer; const Value: WideString);
```

```
begin
```


```
    EditCodeEnter.Text := Value;
```

```
end;
```

```
end.
```

Esecuzione dell'applicazione

premendo Connect si connette l'interfaccia e si attiva il pulsante Beep; premendo il pulsante si ottiene un beep di 500 millisec buzzer della periferica con Indirizzo principale NID=1; passando un badge/transponder sul lettore della periferica si aggiorna il contenuto del box.

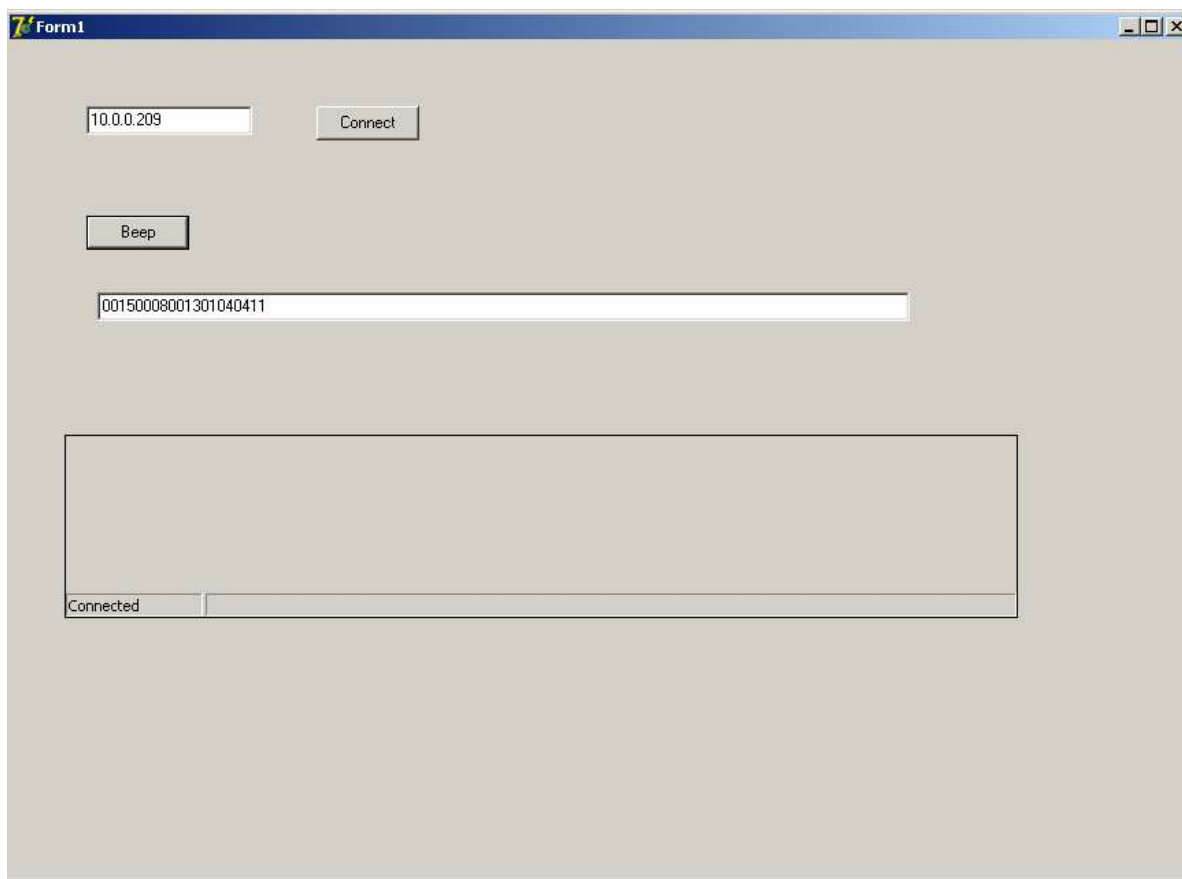

Nota2: la parte visuale del componente in basso nella form puo` essere nascosta impostando la proprieta` Visible=false