
Обувница на 3 полки

Открытая обувница из ЛДСП 16 мм: 600×300×500 мм, три яруса, без задней стенки.

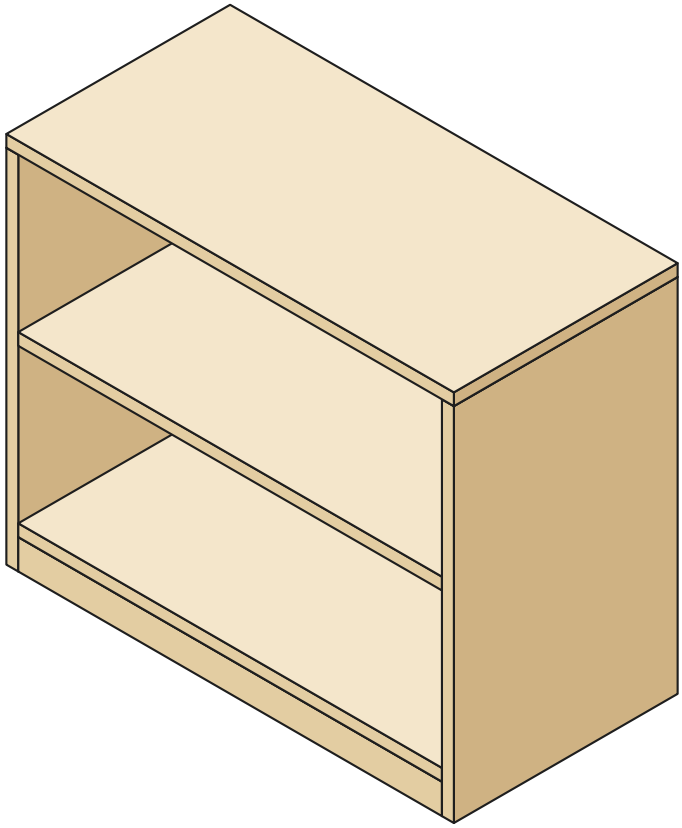

Сложность	Время	Деталей	Саморезов
Лёгкая	**2–3 часа**	**8**	**33**

Что купить

• ЛДСП 16 мм, 16×1830×2750 мм — 1 шт
• Конфирматы 7×50 мм — 33 шт (+ ступенчатое сверло под конфирмат)
• Кромка ПВХ или меламиновая под цвет — на видимые торцы (обычно клеят в магазине при распиле)
• Заглушки на шляпки саморезов под цвет ЛДСП
• Мебельные подпятники или войлочные накладки — 4 шт

Инструменты

• Шуруповёрт
• Сверло по дереву ⌀3 и ⌀4 мм, зенковка
• Рулетка, карандаш, угольник
• Струбцины (2 шт) — удобно, но не обязательно


Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.

Детали

Все размеры в миллиметрах. Буква на детали совпадает с буквой в шагах сборки. Пары чисел «a / b» — от левого и от нижнего края детали.


A Боковина ×2

толщина 16 мм

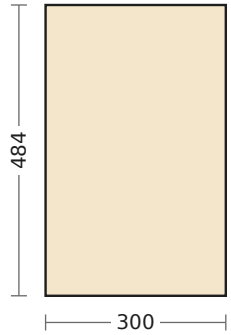


B Цоколь ×1

толщина 16 мм




C Полка ×2

толщина 16 мм

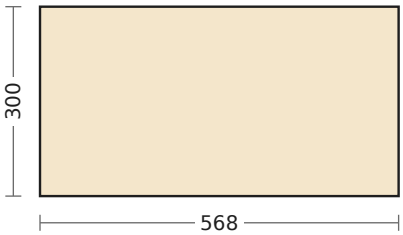


D Царга под полкой ×1

толщина 16 мм




E Задняя царга ×1

толщина 16 мм



F Крышка ×1

толщина 16 мм

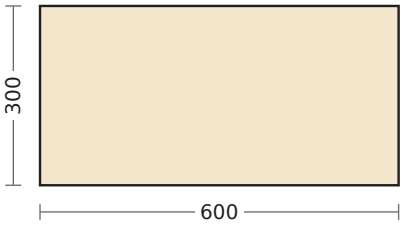


Раскрой


Учтён пропил 4 мм. Лист удобнее всего распилить в магазине — покажите эту схему.

→ ЛДСП 16 мм №1 заполнен на 18% — в магазине хватит куска 900×1830 мм

ЛДСП 16 мм 16×1830×2750 мм — №1

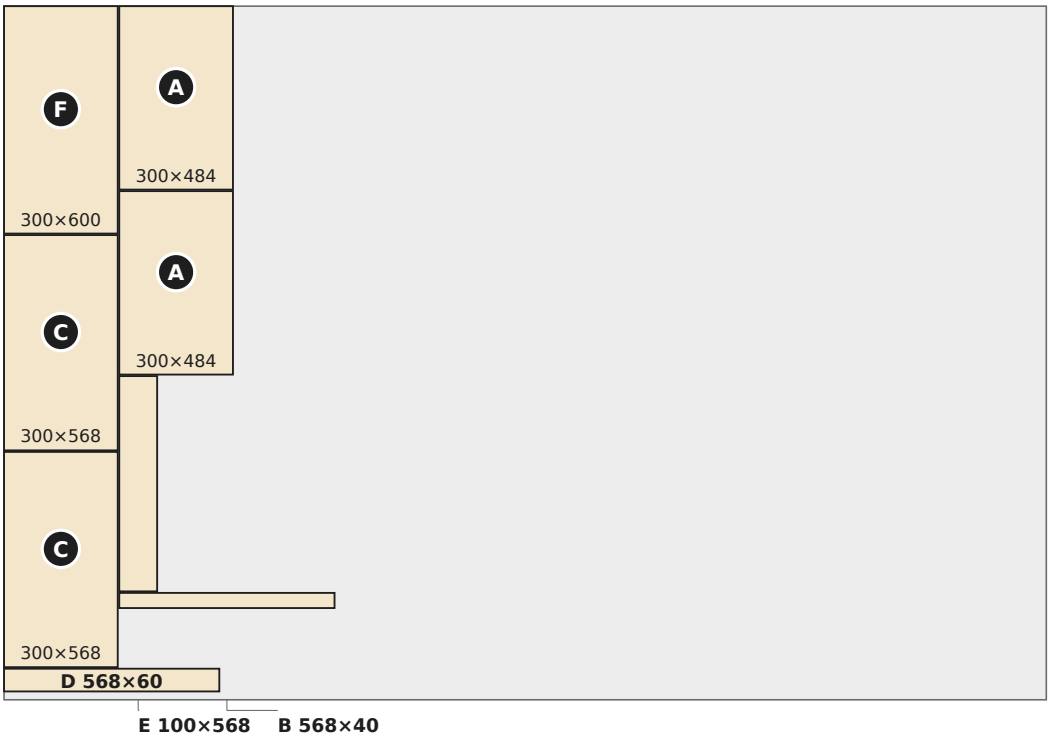

1 Боковина, нижняя полка и цоколь

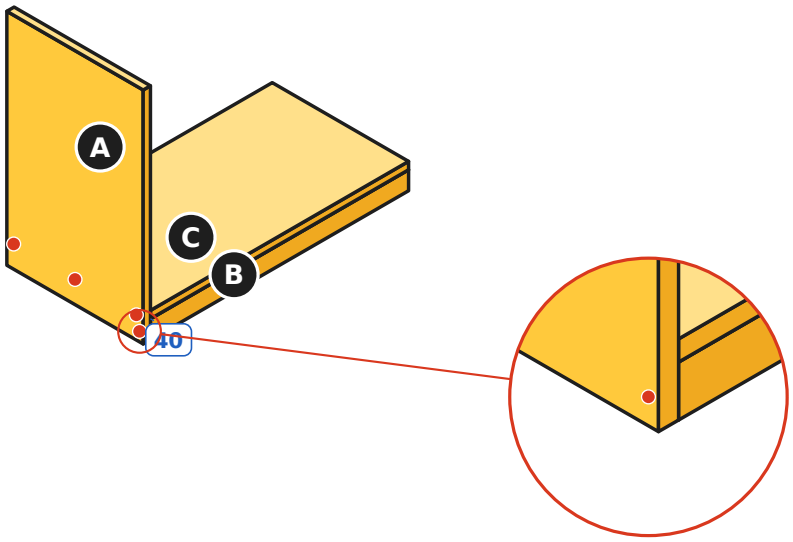

конфирмат 7×50 мм
от края 15 мм

A ×1 Боковина

B ×1 Цоколь

C ×1 Полка


×4
конфирмат 7×50 мм

↔ C: 40 мм от низа A

● — места саморезов

Положите боковину на пол внутренней стороной вверх. Поставьте на торец нижнюю полку и цоколь под ней, заподлицо с передним краем. Под каждый саморез сверлите отверстие ⌀3 мм в торце и ⌀4 мм в боковине, иначе ЛДСП раскрошится.

2 Средняя полка

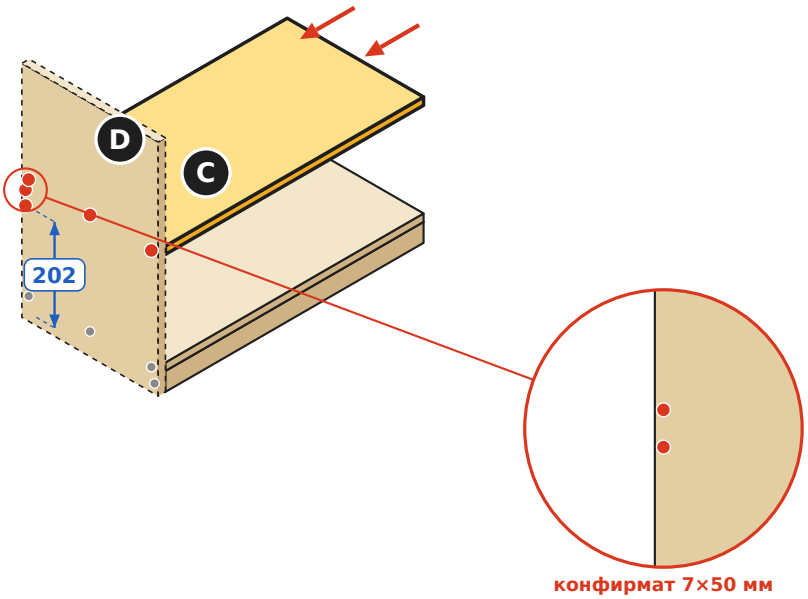

конфирмат 7×50 мм
от края 15 мм

C ×1 Полка

D ×1 Царга под полкой


×5
конфирмат 7×50 мм

↔ D: 202 мм от низа A

● — места саморезов

Сначала прикрутите к боковине узкую царгу у задней кромки — она не даст средней полке прогнуться. Затем положите на неё полку и прикрутите через боковину.

3 Вторая боковина

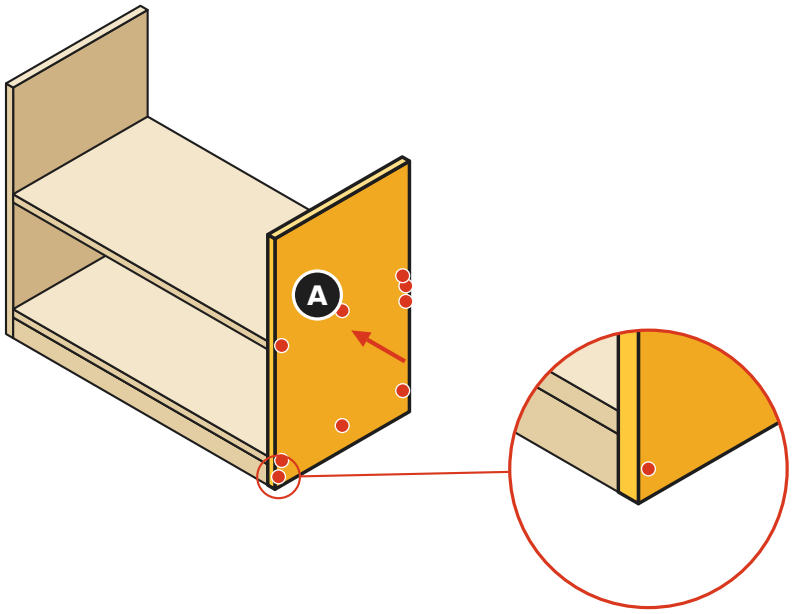

конфирмат 7×50 мм
от края 15 мм


A ×1 Боковина

×9
конфирмат 7×50 мм

● — места саморезов

Накройте торцы полок и цоколя второй боковиной. Проверьте угольником прямые углы.

4 Задняя царга

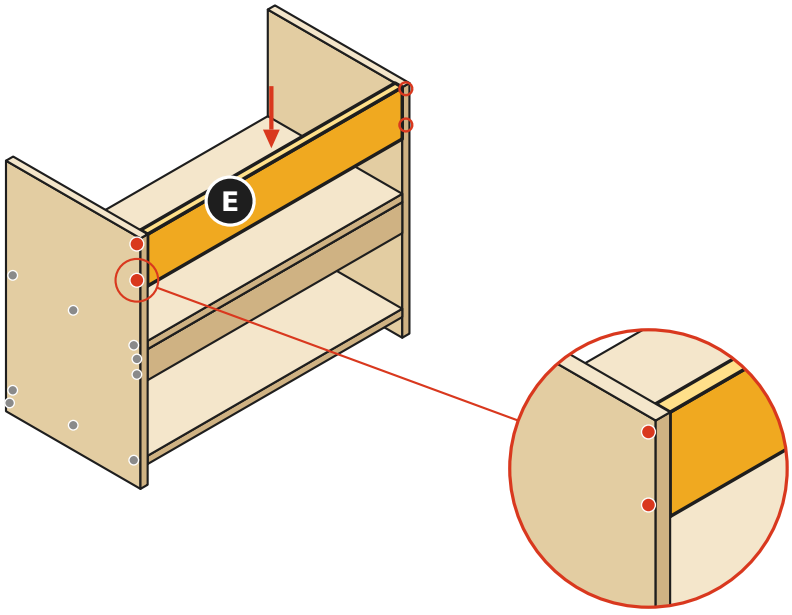

конфирмат 7×50 мм
от края 15 мм


E ×1 Задняя царга

×4
конфирмат 7×50 мм

● — места саморезов; ○ — вход с обратной стороны

Царга стоит сзади под крышкой и не даёт обувнице перекоситься. Крепите через боковины в её торцы.

5 Крышка

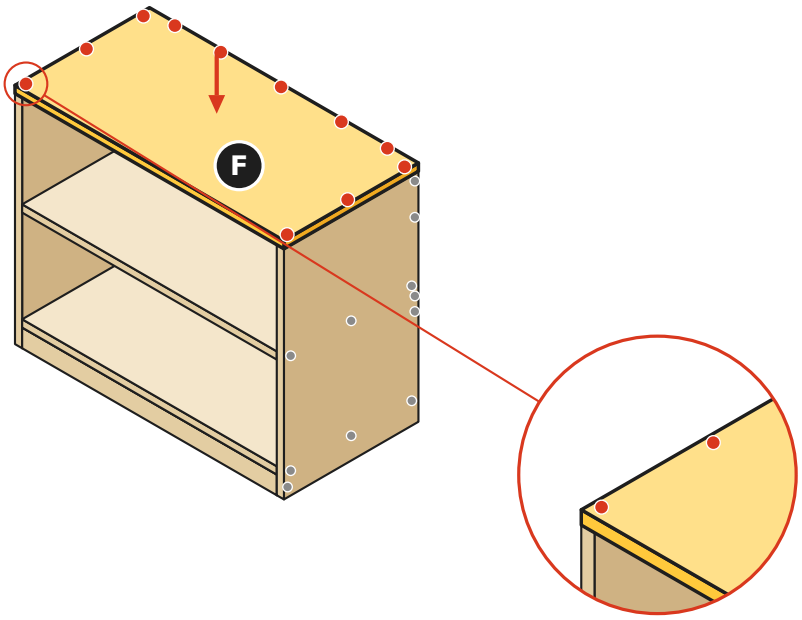

конфирмат 7×50 мм
от края 15 мм

F ×1 Крышка

×11
конфирмат 7×50 мм

● — места саморезов

Положите крышку сверху заподлицо с боковинами и прикрутите к боковинам и царге.

Важно

- Распил ЛДСП лучше заказать в магазине по списку деталей: дома лобзиком край получится со сколами.
- Для ЛДСП надёжнее конфирматы 7×50 вместо саморезов — сверлите ступенчатым сверлом под конфирмат в тех же точках.
- Не вкручивайте саморез в торец ближе 15 мм к краю — ЛДСП расслаивается.
- Верхняя крышка — полка, а не сиденье: не садитесь на неё.

Безопасность

- Несущая конструкция: прочность проверена только приблизительной оценкой прогиба. Не нагружайте сильнее расчётного, при сомнениях усиливайте крепёж и берите материал толще.
- Работайте в защитных очках, электроинструмент используйте по инструкции производителя. Держите пальцы подальше от линии реза.

Расчётные нагрузки

• Полка (C): 6 кг равномерно — прогиб около 0.9 мм на пролёте 568 мм
• Крышка (F): 6 кг равномерно — прогиб около 1 мм на пролёте 584 мм
• Устойчивость: опрокинется при наклоне примерно на 29°.

Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.