
Табурет 45 см

Устойчивый табурет из фанеры 18 мм: две боковины-опоры, царги и нижняя распорка.

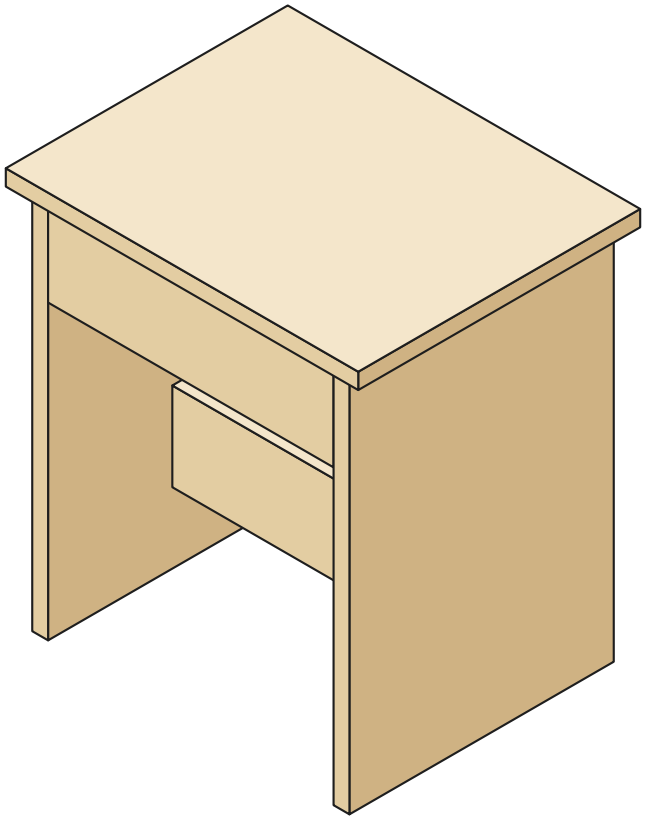

Сложность	Время	Материалы	Саморезов
Лёгкая	**3–4 часа**	**≈ 1 600 ₽**	**24**

Что купить

- Фанера ФК 18 мм, сорт 2/3, 18×760×1525 мм — 1 шт
- Саморезы по дереву 3.5×45 мм — 24 шт (+ пару про запас)
- Клей ПВА (столярный)
- Лак или масло для дерева
- Войлочные накладки на ножки

Инструменты

- Циркулярная пила или лобзик с направляющей
- Шуруповёрт
- Сверло по дереву ⌀3 мм и зенковка
- Рулетка, карандаш, угольник
- Струбцины (2 шт.)
- Наждачная бумага P120


Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.

Детали

Все размеры в миллиметрах. Буква на детали совпадает с буквой в шагах сборки. Пары чисел «a / b» — от левого и от нижнего края детали.


A Боковина ×2

толщина 18 мм

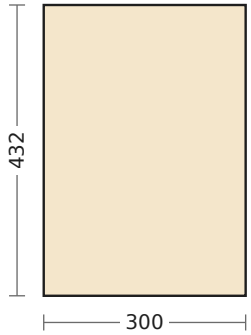


B Нижняя распорка ×1

толщина 18 мм

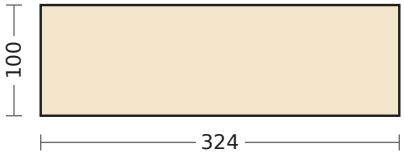


C Царга ×2

толщина 18 мм

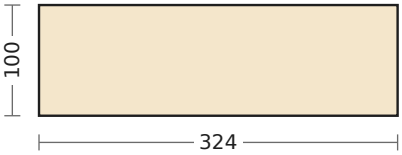

D Сиденье ×1


толщина 18 мм

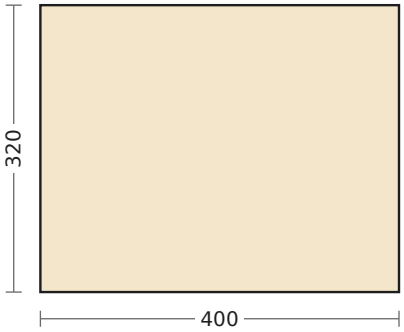


Раскрой

Учтён пропил 3 мм. Лист удобнее всего распилить в магазине — покажите эту схему.

Фанера ФК 18 мм, сорт 2/3 18×760×1525 мм — №1 · 1 600 ₽

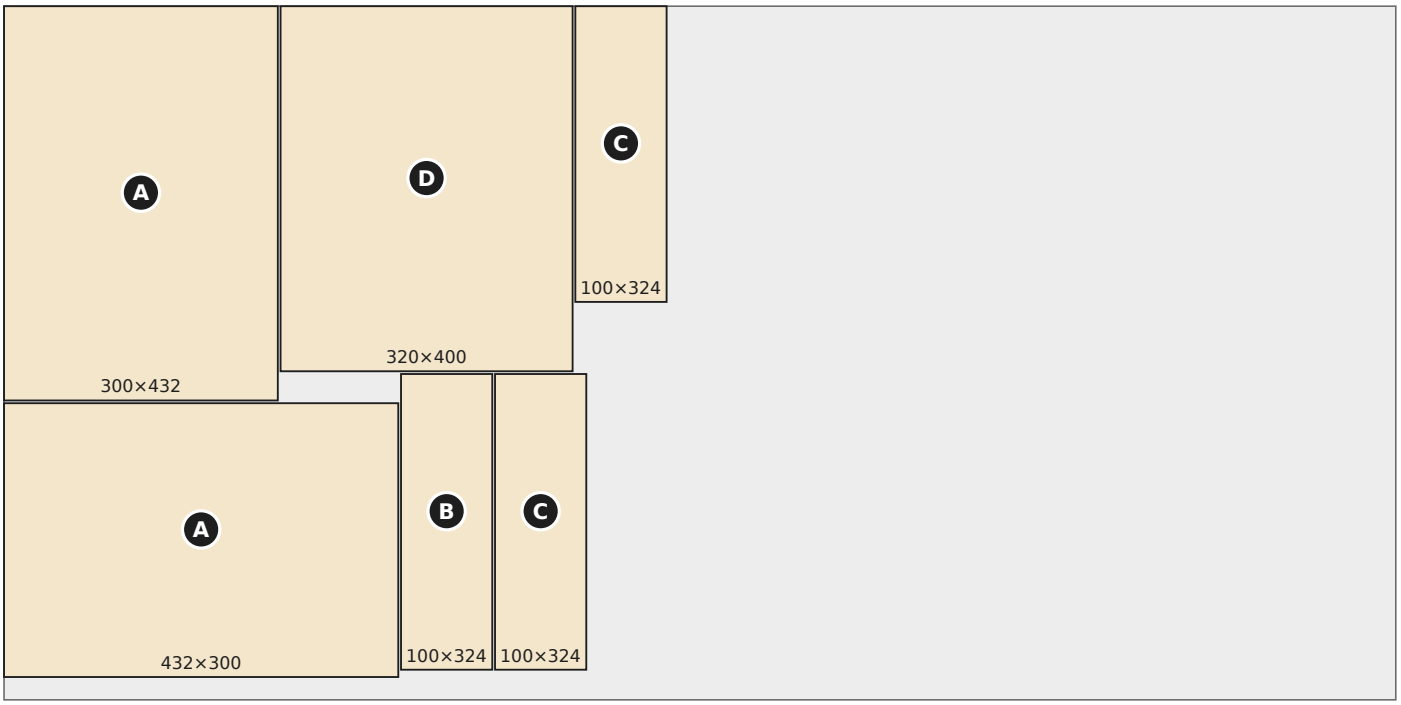

1 Распорка и боковина

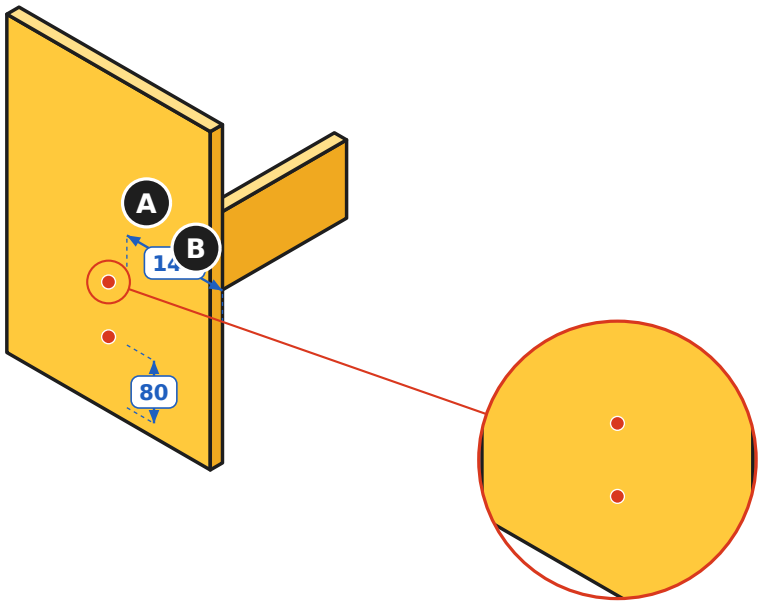

саморез 3.5×45 мм
от края 15 мм

A ×1 Боковина

B ×1 Нижняя распорка

×2
саморез 3.5×45 мм

клей ПВА
на все стыки


↔ B: 80 мм от низа A

↔ B: 141 мм от передней кромки A

● — места саморезов

Положите боковину на пол и поставьте распорку торцом по разметке, посередине глубины. Сверлите под саморезы ⌀3 мм, головки утопите зенковкой.

2 Вторая боковина

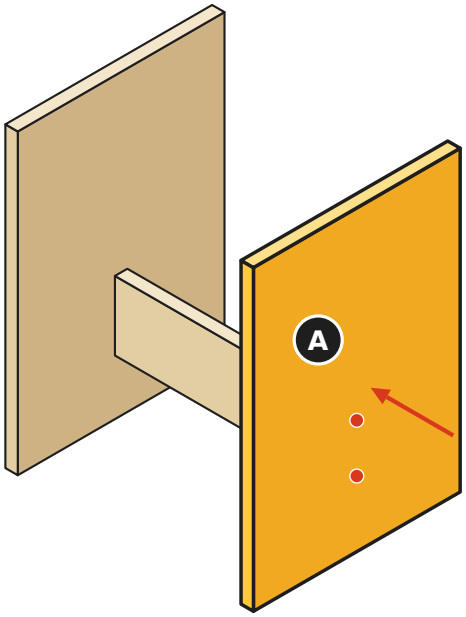

A ×1 Боковина


×2
саморез 3.5×45 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Прикрутите вторую боковину к другому торцу распорки. Проверьте угольником 90°.

3 Передняя царга

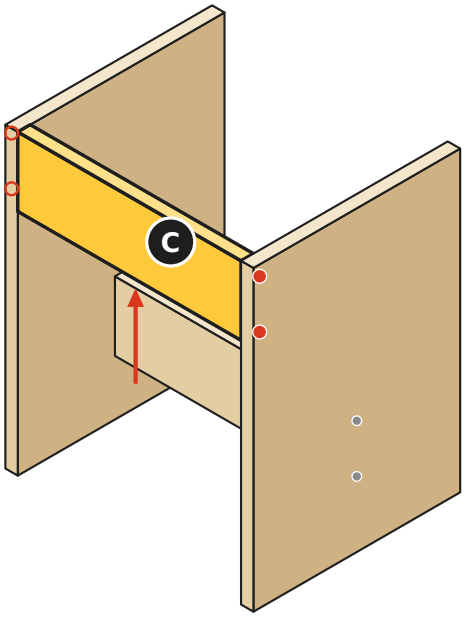

C ×1 Царга


×4
саморез 3.5×45 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов; ○ — вход с обратной стороны

Царга ставится между боковинами заподлицо с их верхом и передним краем.

4 Задняя царга

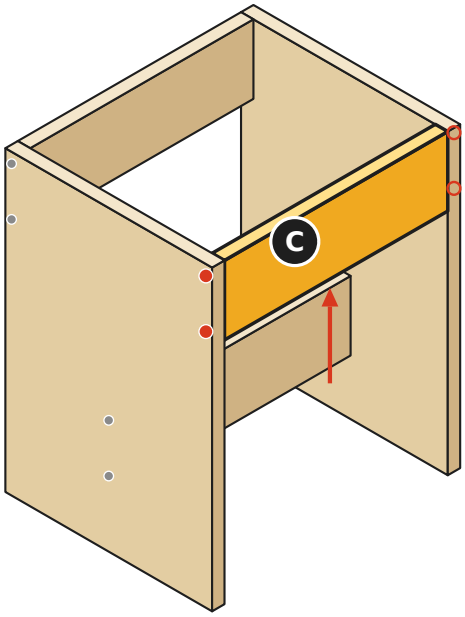

C ×1 Царга


×4
саморез 3.5×45 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов; ○ — вход с обратной стороны

Так же — заподлицо с верхом и задним краем. Поставьте каркас на ровный пол и проверьте, что он не качается.

5 Сиденье

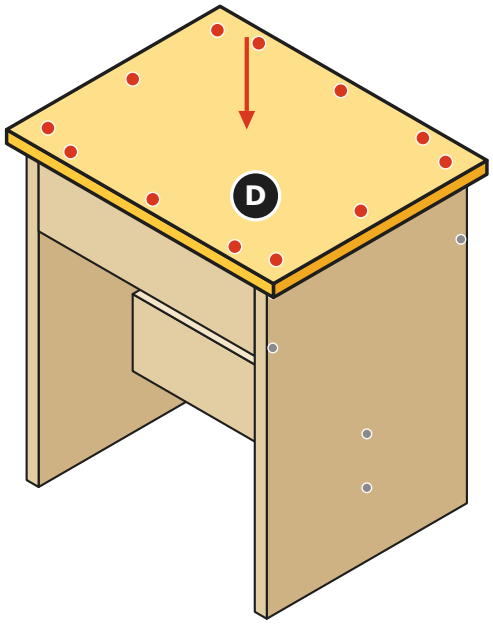

D ×1 Сиденье

×12
саморез 3.5×45 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Положите сиденье сверху с равным свесом со всех сторон. Саморезы — в торцы боковин и царг.

Важно

Скруглите наждачкой все кромки сиденья — так удобнее сидеть и не будет заноз.

Если пол неровный, приклейте войлочные накладки по углам боковин — табурет перестанет качаться.

Безопасность

Несущая конструкция: прочность проверена только приблизительной оценкой прогиба. Не нагружайте сильнее расчётного, при сомнениях усиливайте крепёж и берите материал толще.

Работайте в защитных очках, электроинструмент используйте по инструкции производителя. Держите пальцы подальше от линии реза.

Расчётные нагрузки

- Сиденье (D): 120 кг в центре (сели/встали) — прогиб около 0.4 мм на пролёте 282 мм
- Устойчивость: опрокинется при наклоне примерно на 27°.

Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.