
# Полка для книг

Навесная полка 80 см из одной доски 20×200 — только поперечные резы.

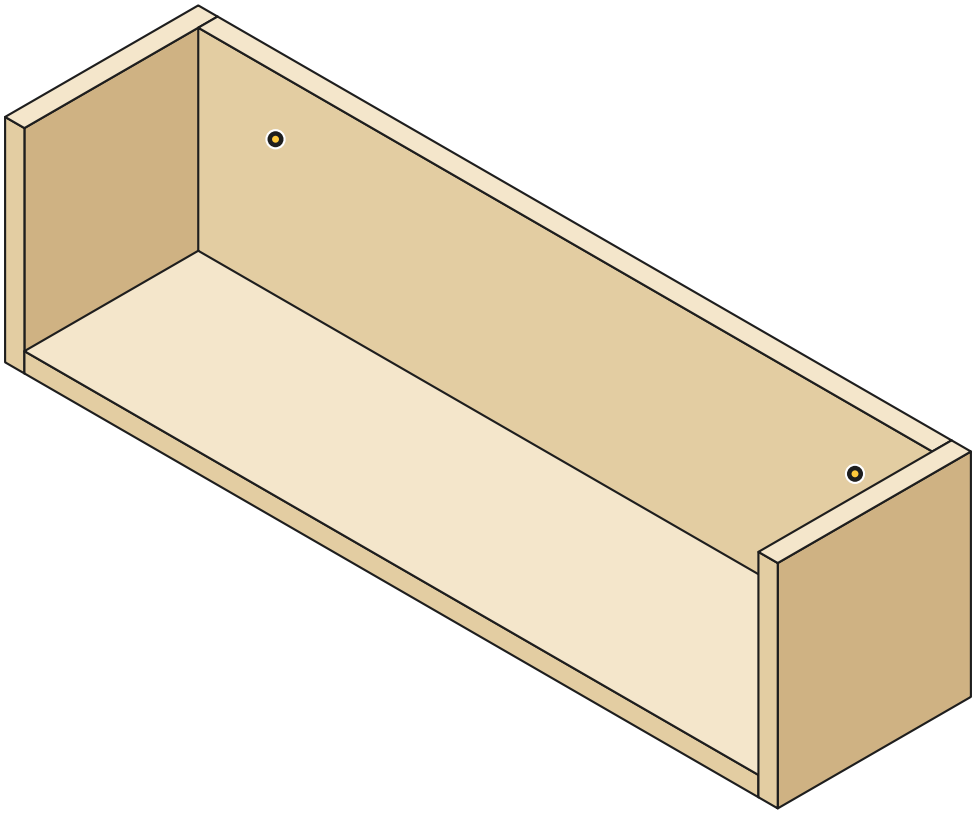

| Сложность | Время | Деталей | Саморезов |
|---|---|---|---|
| **Лёгкая** | **2–3 часа** | **4** | **15** |

## Что купить

- Доска строганая, сосна, 20×200, 20×200×2000 мм — 1 шт
- Саморезы по дереву 3.5×50 мм — 15 шт (+ пару про запас)
- Шуруп с дюбелем 6×60 в стену — 2 шт
- Клей ПВА (столярный)
- Лак или масло для дерева (по желанию)

## Инструменты


- Ножовка по дереву или лобзик
- Шуруповёрт
- Сверло по дереву ⌀3 мм
- Перфоратор и бур ⌀8 мм (для стены)
- Рулетка, карандаш, угольник, уровень
- Наждачная бумага P120

Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.


# Детали

Все размеры в миллиметрах. Буква на детали совпадает с буквой в шагах сборки. Пары чисел «a / b» — от левого и от нижнего края детали.

**A** **Дно ×1**
толщина 20 мм

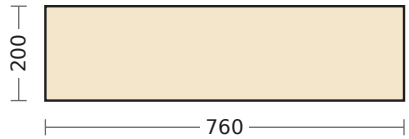



**B** **Задняя стенка ×1**
толщина 20 мм

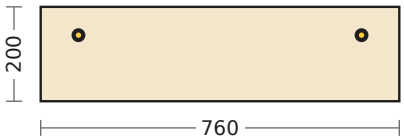


● Шуруп с дюбелем 6×60 в стену ×2: 80/140 680/140


**C** **Боковина ×2**
толщина 20 мм

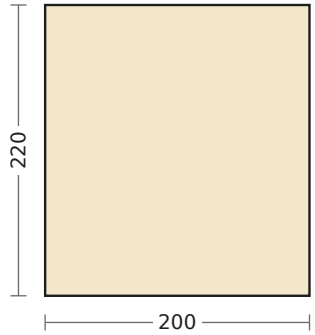



# Раскрой

Учтён пропил 3 мм. Отпилите детали поперёк доски.

**Доска строганая, сосна, 20×200 20×200×2000 мм — №1**

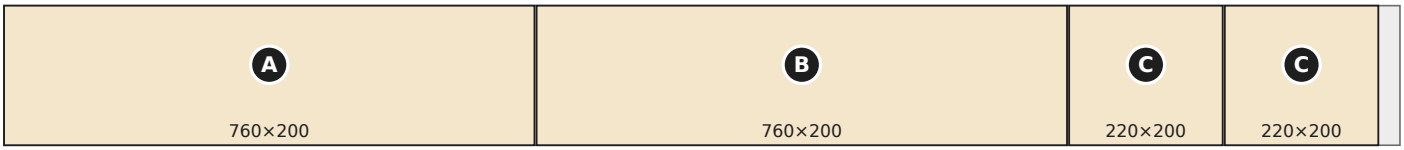

## 1 Дно и задняя стенка

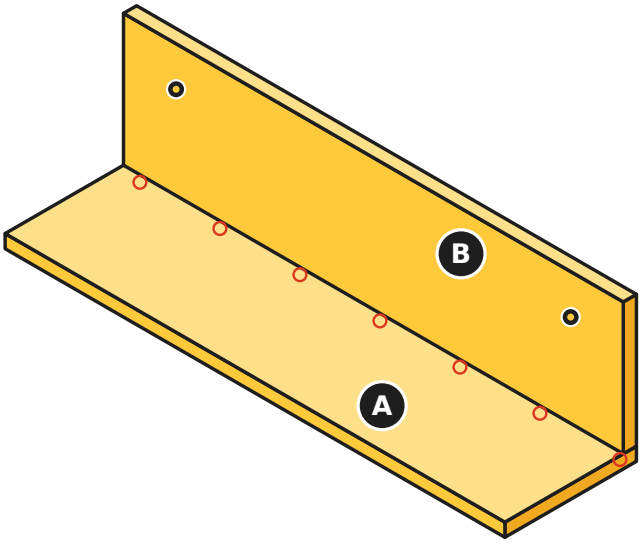


**A** **×1 Дно**

**B** **×1 Задняя стенка**


**×7**
саморез 3.5×50 мм

**клей ПВА**
на все стыки

○ — вход с обратной стороны

Поставьте заднюю стенку ребром на дно, заподлицо с задним краем и торцами дна. Засверлите отверстия ⌀3 мм снизу через дно и вкрутите саморезы в ребро задней стенки.

## 2 Левая боковина

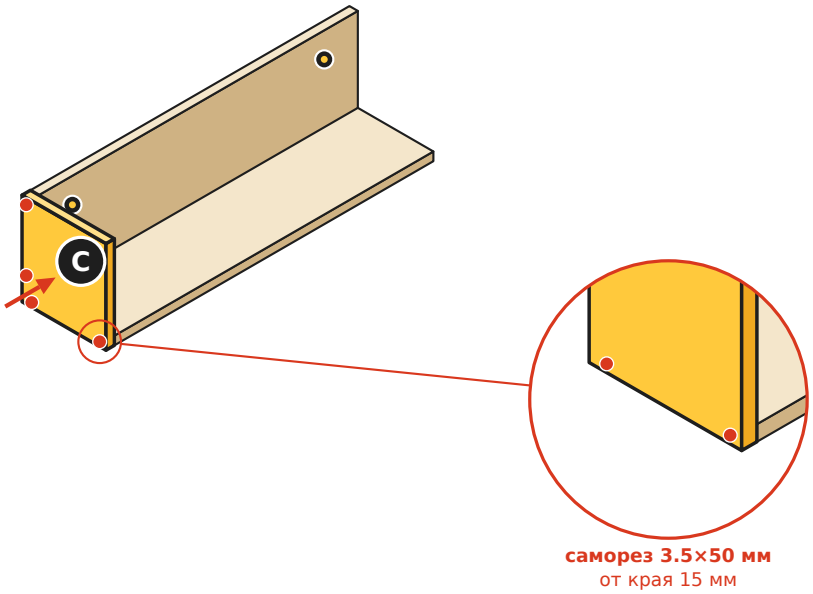


**C** **×1 Боковина**


**×4**
саморез 3.5×50 мм

**клей ПВА**
на все стыки

● — места саморезов

Боковина закрывает торцы дна и задней стенки. Выровняйте низ и заднюю кромку, засверлите и закрепите.

## 3 Правая боковина

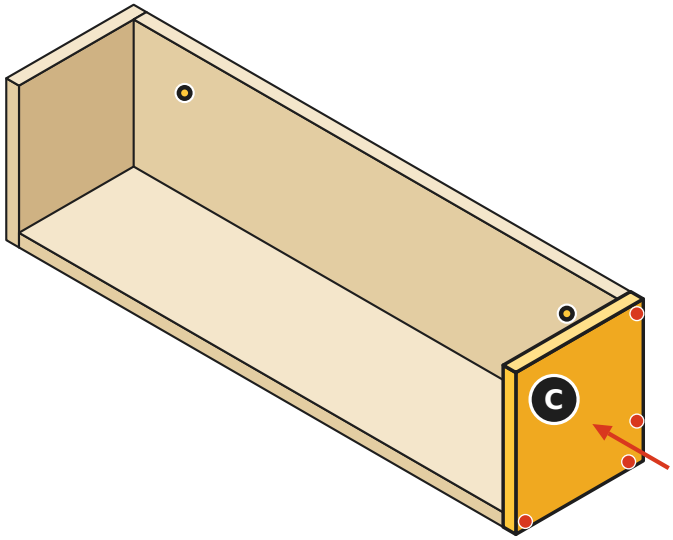


**C ×1 Боковина**

**×4**
саморез 3.5×50 мм


**клей ПВА**
на все стыки

● — места саморезов

Так же закрепите вторую боковину. Проверьте угольником, что полка не перекошена, пока клей не схватился.

## 4 Крепление к стене

**B**

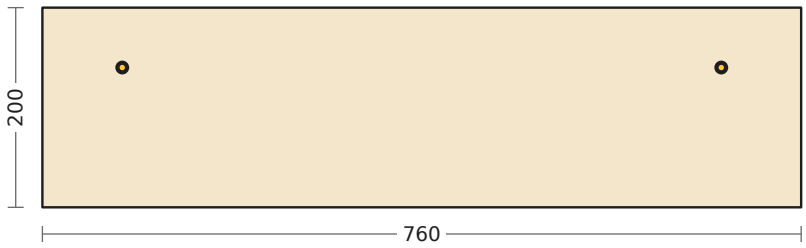


Приложите полку к стене, выставьте по уровню и разметьте через заднюю стенку 4 отверстия: по два у каждой боковины, 40 мм от верха и низа. Крепите в бетон/кирпич дюбелями 8×60 с шурупами 5×70, в гипсокартон — только через профиль или специальными анкерами-«бабочками».

● Шуруп с дюбелем 6×60 в стену ×2: 80/140 680/140

# Важно

- Перед креплением проверьте стену детектором проводки: под полкой и над ней часто идут кабели.
- Полный ряд книг на 80 см весит 20–25 кг — не вешайте полку на гипсокартон без профиля.
- Отшлифуйте торцы и покройте полку лаком или маслом до сборки — так проще прокрасить углы.

# Безопасность

- Несущая конструкция: прочность проверена только приблизительной оценкой прогиба. Не нагружайте сильнее расчётного, при сомнениях усиливайте крепёж и берите материал толще.
- Крепление к стене: дюбели подбирайте под материал стены и вес, проверьте, что в месте сверления нет проводки и труб.
- Работайте в защитных очках, электроинструмент используйте по инструкции производителя. Держите пальцы подальше от линии реза.

## Расчётные нагрузки

• Дно (A): 20 кг равномерно — прогиб около 1.5 мм на пролёте 760 мм
• Устойчивость: опрокинется при наклоне примерно на 78°.

Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.