
Полка для книг

Навесная полка 80 см из одной доски 20×200 — только поперечные резы.

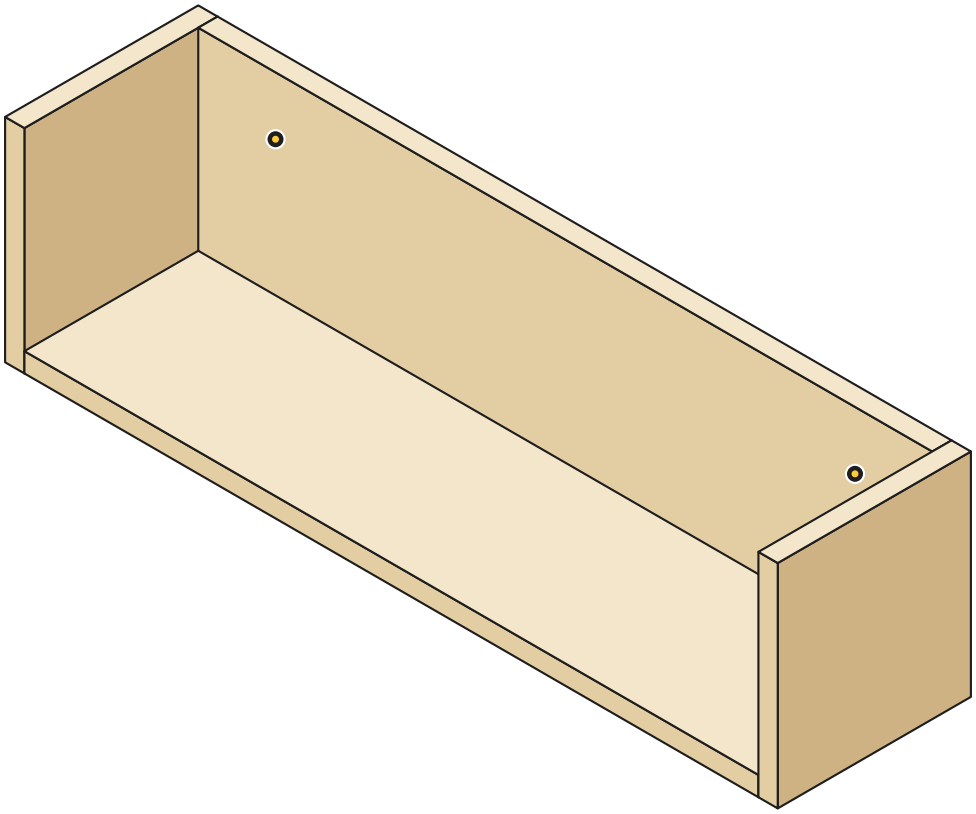

Сложность	Время	Деталей	Саморезов
Лёгкая	**2–3 часа**	**4**	**15**

Что купить

- Доска строганая, сосна, 20×200, 20×200×2000 мм — 1 шт
- Саморезы по дереву 3.5×50 мм — 15 шт (+ пару про запас)
- Шуруп с дюбелем 6×60 в стену — 2 шт
- Клей ПВА (столярный)
- 4 дюбеля 8×60 и 4 шурупа 5×70 для стены
- Лак или масло для дерева (по желанию)

Инструменты


- Ножовка по дереву или лобзик
- Шуруповёрт
- Сверло по дереву ⌀3 мм
- Перфоратор и бур ⌀8 мм (для стены)
- Рулетка, карандаш, угольник, уровень
- Наждачная бумага P120

Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.


Детали

Все размеры в миллиметрах. Буква на детали совпадает с буквой в шагах сборки.

A **Дно ×1**
толщина 20 мм

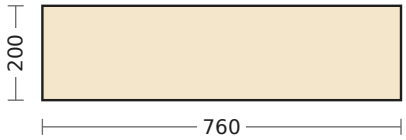


B **Задняя стенка ×1**
толщина 20 мм

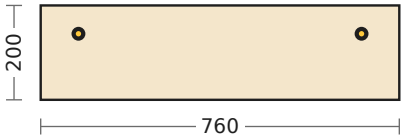

● Шуруп с дюбелем 6×60 в стену ×2: 80/140 680/140


C **Боковина ×2**
толщина 20 мм

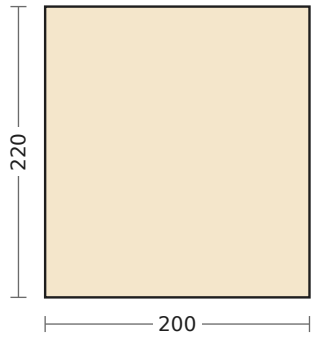


Раскрой

Учтён пропил 3 мм. Отпилите детали поперёк доски.

Доска строганая, сосна, 20×200 20×200×2000 мм — №1

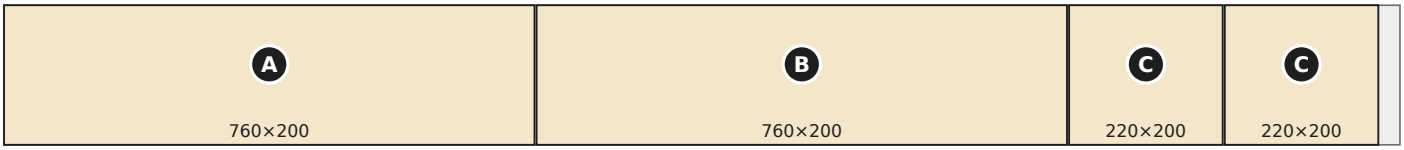

1 Дно и задняя стенка

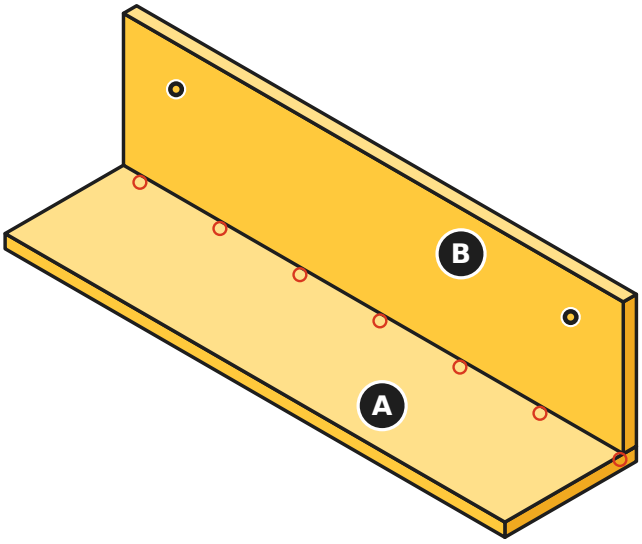

A ×1 **Дно**

B ×1 **Задняя стенка**


×7
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

○ — вход с обратной стороны

Поставьте заднюю стенку ребром на дно, заподлицо с задним краем и торцами дна. Засверлите отверстия ⌀3 мм снизу через дно и вкрутите саморезы в ребро задней стенки.

2 Левая боковина

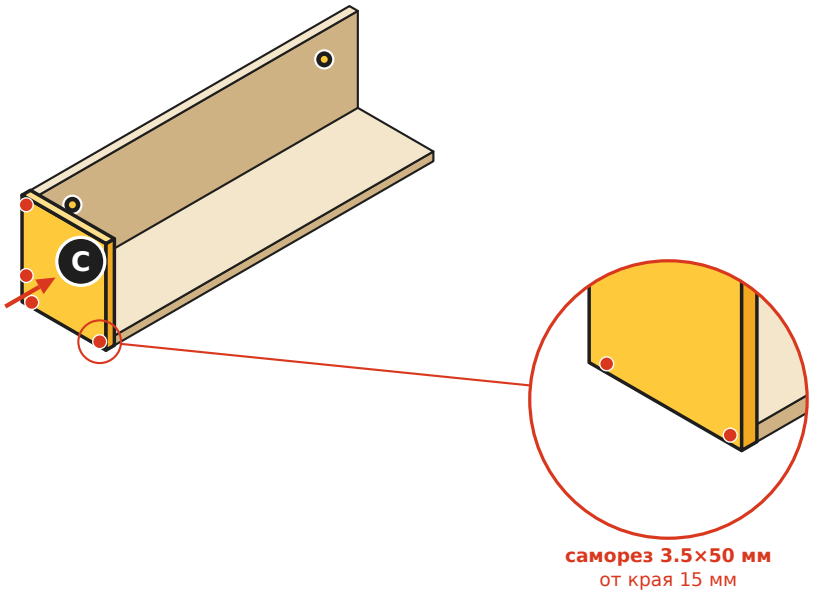

C ×1 **Боковина**


×4
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Боковина закрывает торцы дна и задней стенки. Выровняйте низ и заднюю кромку, засверлите и закрепите.

3 Правая боковина

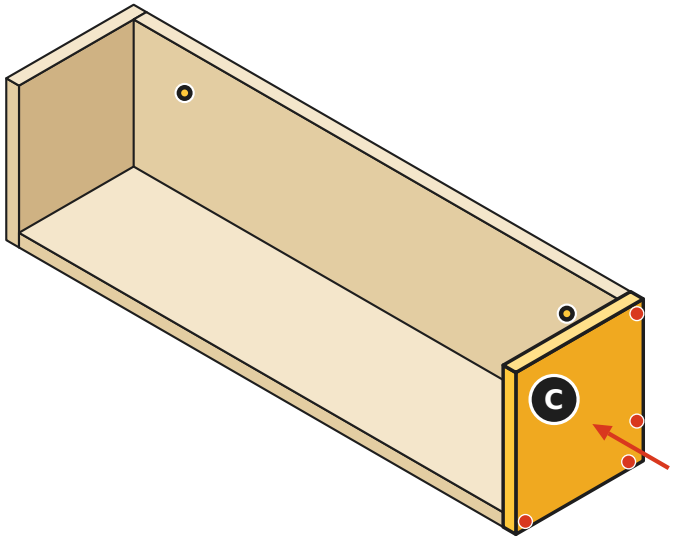

C **×1 Боковина**

×4
саморез 3.5×50 мм


клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Так же закрепите вторую боковину. Проверьте угольником, что полка не перекошена, пока клей не схватился.

4 Крепление к стене

B

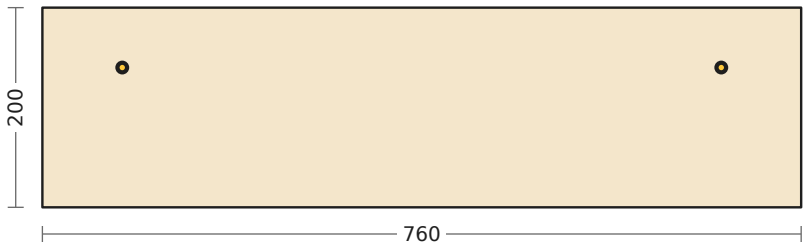

Приложите полку к стене, выставьте по уровню и разметьте через заднюю стенку 4 отверстия: по два у каждой боковины, 40 мм от верха и низа. Крепите в бетон/кирпич дюбелями 8×60 с шурупами 5×70, в гипсокартон — только через профиль или специальными анкерами-«бабочками».

● Шуруп с дюбелем 6×60 в стену ×2: 80/140 680/140

Важно

- Перед креплением проверьте стену детектором проводки: под полкой и над ней часто идут кабели.
- Полный ряд книг на 80 см весит 20–25 кг — не вешайте полку на гипсокартон без профиля.
- Отшлифуйте торцы и покройте полку лаком или маслом до сборки — так проще прокрасить углы.

Безопасность

- Несущая конструкция: прочность проверена только приблизительной оценкой прогиба. Не нагружайте сильнее расчётного, при сомнениях усиливайте крепёж и берите материал толще.
- Крепление к стене: дюбели подбирайте под материал стены и вес, проверьте, что в месте сверления нет проводки и труб.
- Работайте в защитных очках, электроинструмент используйте по инструкции производителя. Держите пальцы подальше от линии реза.

Расчётные нагрузки

• Дно (A): 20 кг равномерно — прогиб около 1.5 мм на пролёте 760 мм

Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.

B Шаблон 1:1 — Задняя стенка · лист 1 из 4 (ряд 1, колонка 1)

Печатайте в масштабе 100 % (не «по размеру страницы») и проверьте линейкой отрезок справа. Сплошная линия — край детали, пунктир — деталь продолжается. Листы склеивайте по голубой полосе. Координаты — от левого нижнего угла детали, как на чертеже деталей.


100 мм






B Шаблон 1:1 — Задняя стенка · лист 2 из 4 (ряд 1, колонка 2)

Печатайте в масштабе 100 % (не «по размеру страницы») и проверьте линейкой отрезок справа. Сплошная линия — край детали, пунктир — деталь продолжается. Листы склеивайте по голубой полосе. Координаты — от левого нижнего угла детали, как на чертеже деталей.



B Шаблон 1:1 — Задняя стенка · лист 3 из 4 (ряд 1, колонка 3)

Печатайте в масштабе 100 % (не «по размеру страницы») и проверьте линейкой отрезок справа. Сплошная линия — край детали, пунктир — деталь продолжается. Листы склеивайте по голубой полосе. Координаты — от левого нижнего угла детали, как на чертеже деталей.



B Шаблон 1:1 — Задняя стенка · лист 4 из 4 (ряд 1, колонка 4)

Печатайте в масштабе 100 % (не «по размеру страницы») и проверьте линейкой отрезок справа. Сплошная линия — край детали, пунктир — деталь продолжается. Листы склеивайте по голубой полосе. Координаты — от левого нижнего угла детали, как на чертеже деталей.

100 мм

