
Скворечник

Классический домик для скворцов из одной доски. Односкатная крыша, съёмная — чтобы чистить раз в год.

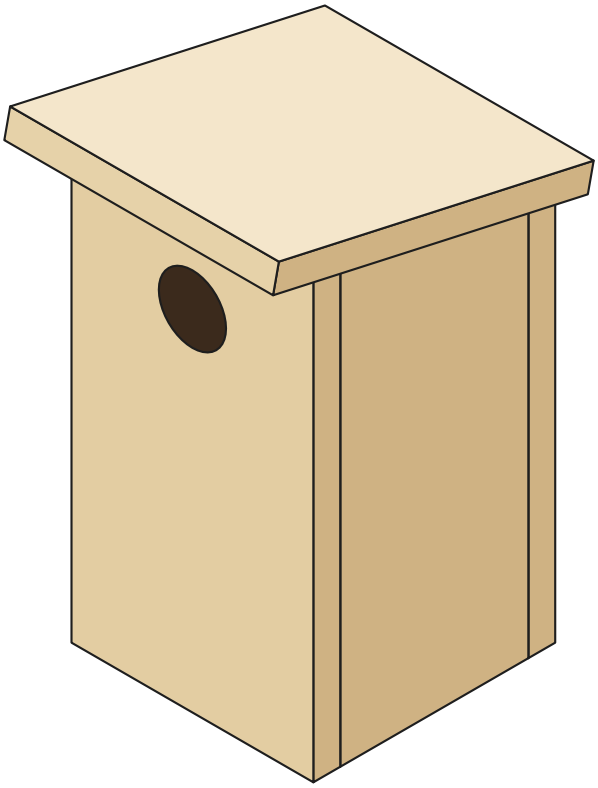

Сложность	Время	Деталей	Саморезов
Лёгкая	**2–3 часа**	**6**	**24**

Что купить

- Доска обрезная, сосна, нестроганая, 20×200×2000 мм — 1 шт
- Саморезы по дереву 3.5×50 мм — 24 шт (+ пару про запас)
- Клей ПВА (столярный)
- Проволока или 2 самореза 4×60 для крепления к дереву

Инструменты

- Ножовка по дереву или лобзик
- Шуруповёрт
- Коронка или перовое сверло ⌀50 мм
- Сверло по дереву ⌀2,5 мм
- Рулетка, карандаш, угольник
- Наждачная бумага P80


Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.

Детали

Все размеры в миллиметрах. Буква на детали совпадает с буквой в шагах сборки.


A Дно ×1

толщина 20 мм

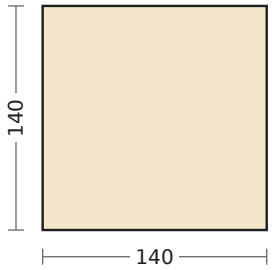

B Боковина ×2


толщина 20 мм

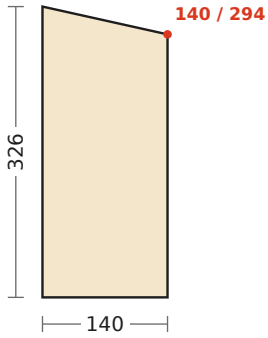

C Задняя стенка ×1

толщина 20 мм


скос 12.5° — пунктир: обратная сторона

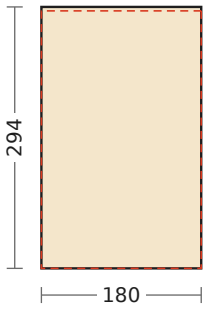

D Передняя стенка ×1


толщина 20 мм

скос 12.5° — пунктир: обратная сторона

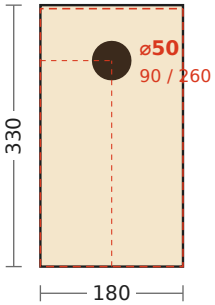

E Крышка ×1


толщина 20 мм

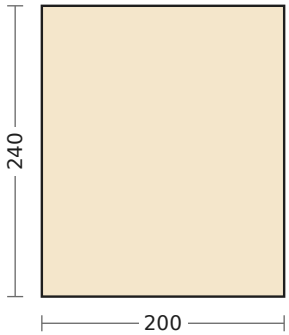

Раскрой


Учтён пропил 3 мм. Сначала отпилите детали поперёк, потом распустите по ширине те, что уже доски.

Доска обрезная, сосна, нестроганая 20×200×2000 мм — №1

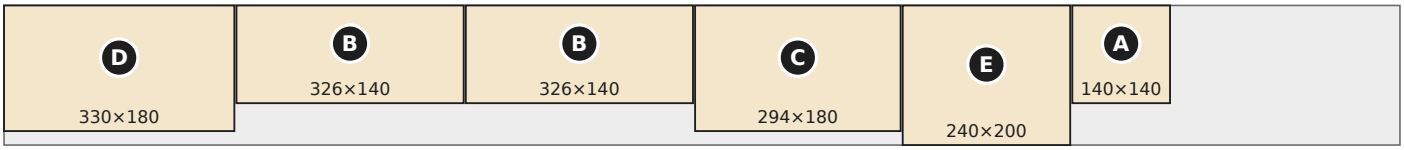

1 Леток


D

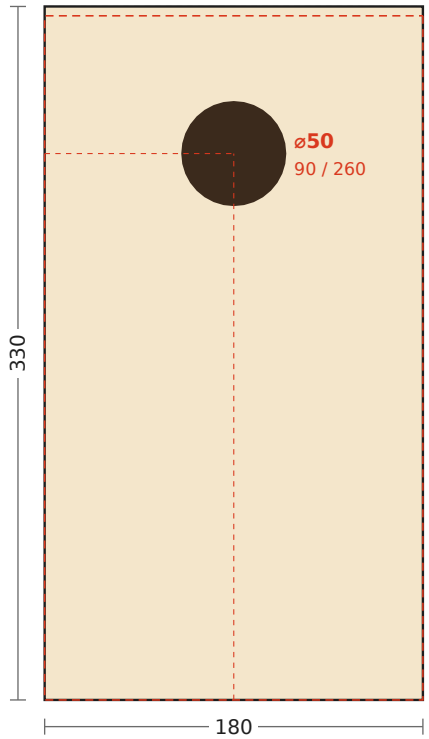

Сначала отпилите верх стенок под углом по чертежу (скос — пунктир на чертеже деталей). Разметьте центр летка по чертежу: 90 мм от края и 260 мм от низа. Высверлите отверстие ⌀50 мм коронкой или перовым сверлом — с двух сторон навстречу, чтобы не было сколов.

С внутренней стороны ниже летка сделайте ножом или стамеской поперечные насечки — по ним птенцы выбираются наружу.

2 Дно и боковина

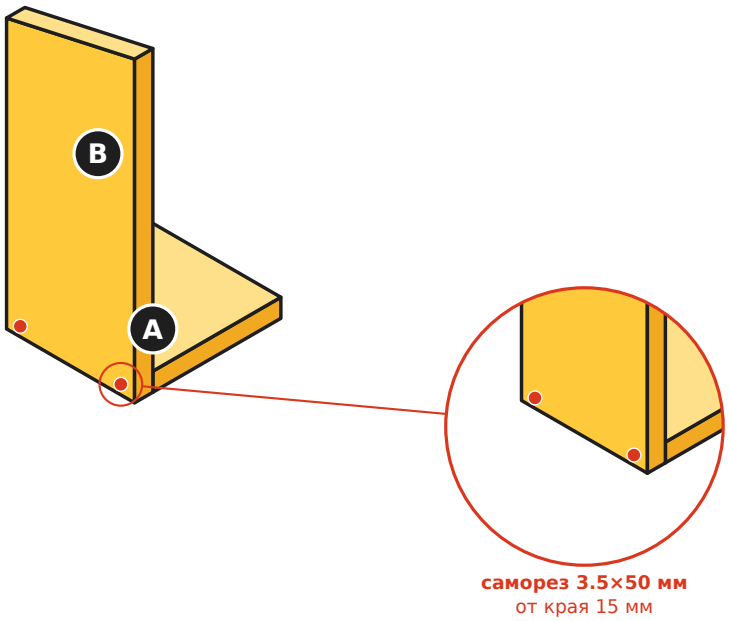

A ×1 Дно

B ×1 Боковина


×2
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Приставьте боковину к торцу дна заподлицо снизу. Под саморезы сначала просверлите отверстия ⌀2,5 мм — иначе доска треснет.

3 Вторая боковина

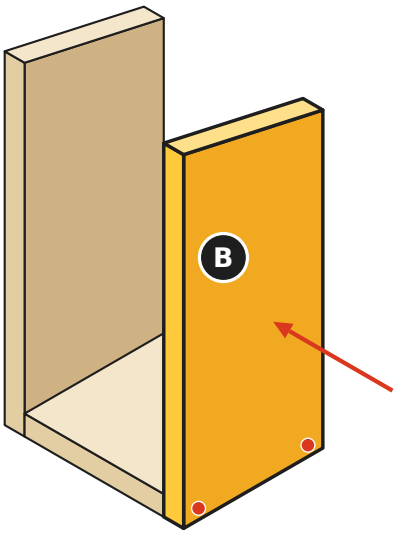

B **×1 Боковина**


×2
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Так же закрепите вторую боковину. Проверьте угольником, что боковины стоят ровно под 90°.

4 Задняя стенка

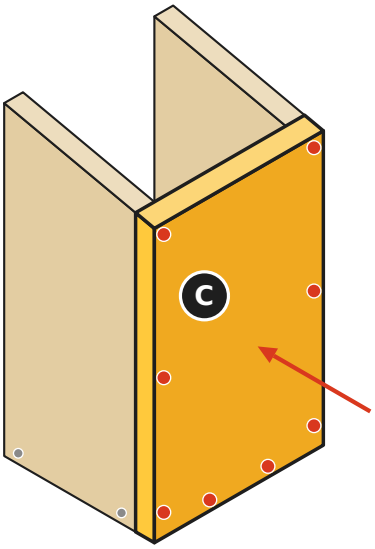

C **×1 Задняя стенка**


×8
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Задняя стенка перекрывает торцы боковин. Саморезы — в боковины и в дно.

5 Передняя стенка

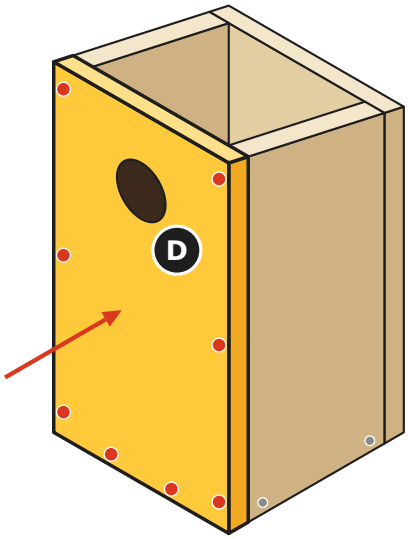

D **×1 Передняя стенка**


×8
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Летком вверх, насечками внутрь. Крепите так же, как заднюю стенку.

6 Крышка

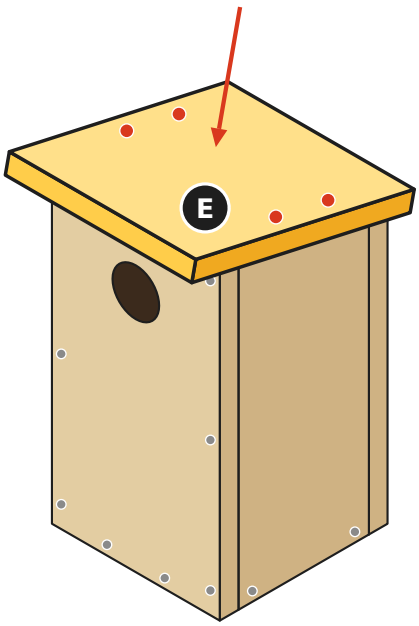

E **×1 Крышка**

×4
саморез 3.5×50 мм

● — места саморезов

Крышку кладём БЕЗ клея: скат назад уводит дождь от летка, свес 40 мм над летком защищает от кошек. Саморезы только в боковины — осенью их выкручиваете и вычищаете старое гнездо.

Важно

- Не красьте и не пропитывайте скворечник изнутри — запах отпугивает птиц. Снаружи можно покрыть натуральной олифой или оставить как есть.
- Не делайте жёрдочку под летком: скворцам она не нужна, а кошкам и воронам помогает добраться до птенцов.
- Вешайте ранней весной на высоте 3–5 м, летком на юг или восток, с небольшим наклоном вперёд, чтобы дождь не заливал внутрь.
- Внутренние поверхности не строгайте — шершавое дерево птицам удобнее.
- Осенью снимите крышку и вычистите старое гнездо — в нём зимуют паразиты.

Безопасность


- Для улицы: берите оцинкованный или нержавеющий крепёж и водостойкий клей (класс D3/D4).
- Работайте в защитных очках, электроинструмент используйте по инструкции производителя. Держите пальцы подальше от линии реза.

Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.

B Шаблон 1:1 — Боковина

Печатайте в масштабе 100 % (не «по размеру страницы») и проверьте линейкой отрезок справа. Сплошная линия — край детали, пунктир — деталь продолжается. Листы склеивайте по голубой полосе. Координаты — от левого нижнего угла детали, как на чертеже деталей.



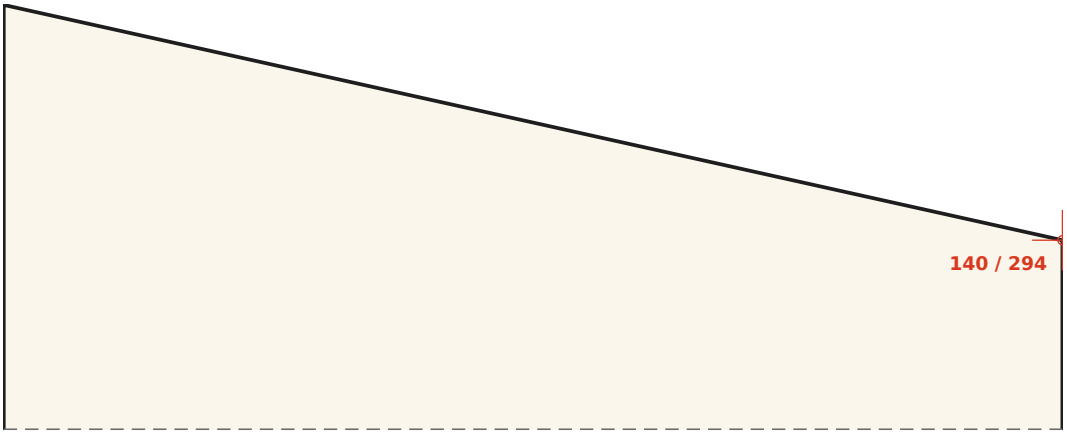

D Шаблон 1:1 — Передняя стенка

Печатайте в масштабе 100 % (не «по размеру страницы») и проверьте линейкой отрезок справа. Сплошная линия — край детали, пунктир — деталь продолжается. Листы склеивайте по голубой полосе. Координаты — от левого нижнего угла детали, как на чертеже деталей.



