
Синичник

Домик для синиц с двускатной крышей 45°. Дно съёмное — для осенней чистки.

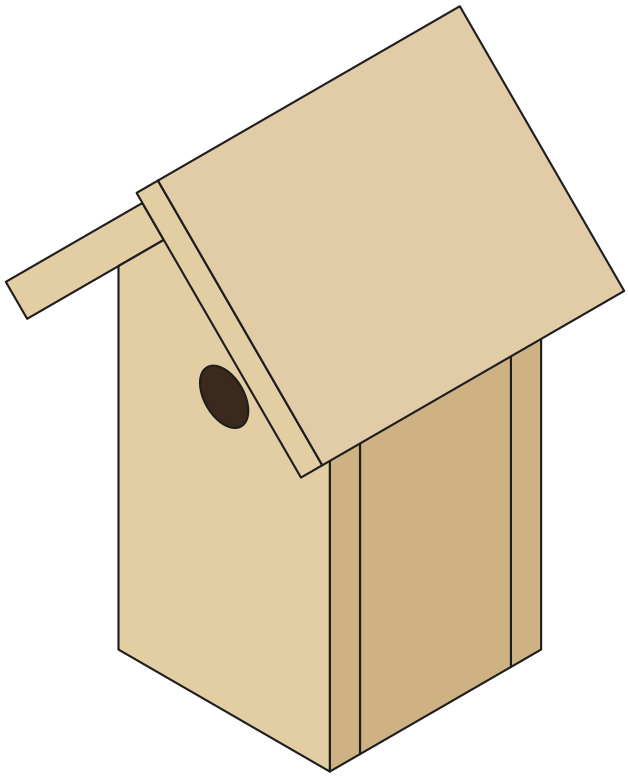

Сложность	Время	Деталей	Саморезов
Средняя	**3–4 часа**	**7**	**30**

Что купить

- Доска обрезная, сосна, нестроганая, 20×200×2000 мм — 1 шт
- Саморезы по дереву 3.5×50 мм — 30 шт (+ пару про запас)
- Клей ПВА (столярный)
- Проволока или 2 самореза 4×60 для крепления к дереву

Инструменты

- Ножовка по дереву или лобзик
- Шуруповёрт
- Коронка ⌀32 мм
- Сверло по дереву ⌀2,5 мм
- Рулетка, карандаш, угольник с 45°
- Наждачная бумага P80


Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.

Детали

Все размеры в миллиметрах. Буква на детали совпадает с буквой в шагах сборки.


A Фронтон с летком ×1

толщина 20 мм

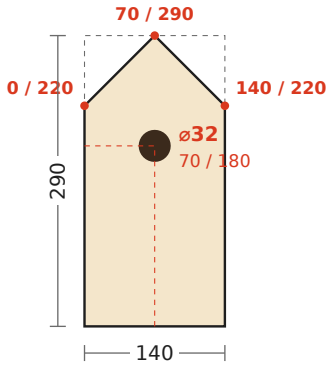

B Задний фронтон ×1


толщина 20 мм

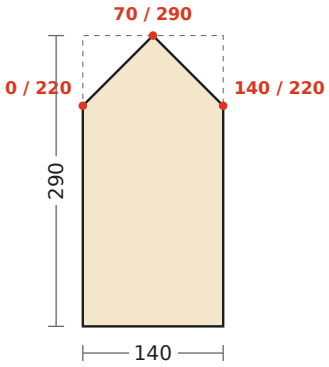

C Боковина ×2


толщина 20 мм

скос 45° — пунктир: обратная сторона

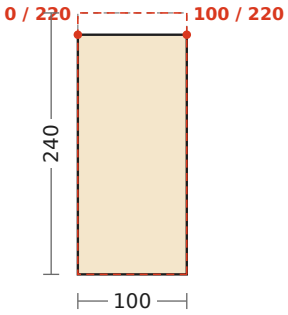


D Дно ×1

толщина 20 мм

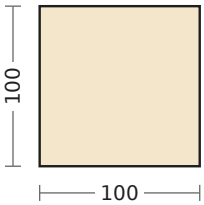


E Скат длинный ×1

толщина 20 мм

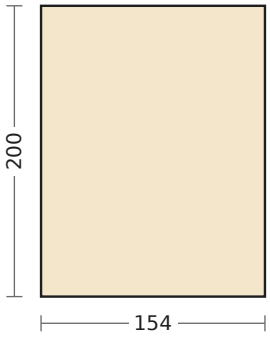

F Скат короткий ×1


толщина 20 мм

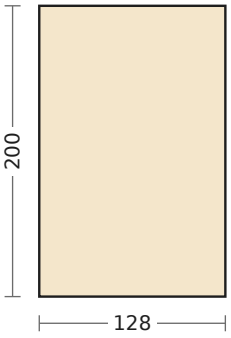

Раскрой


Учтён пропил 3 мм. Сначала отпилите детали поперёк, потом распустите по ширине те, что уже доски.

Доска обрезная, сосна, нестроганая 20×200×2000 мм — №1

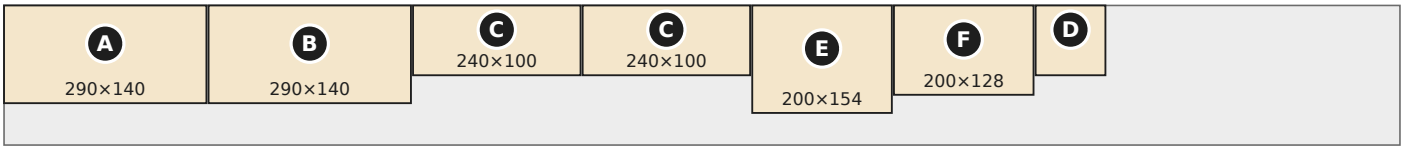

1 Фронтоны и леток


A

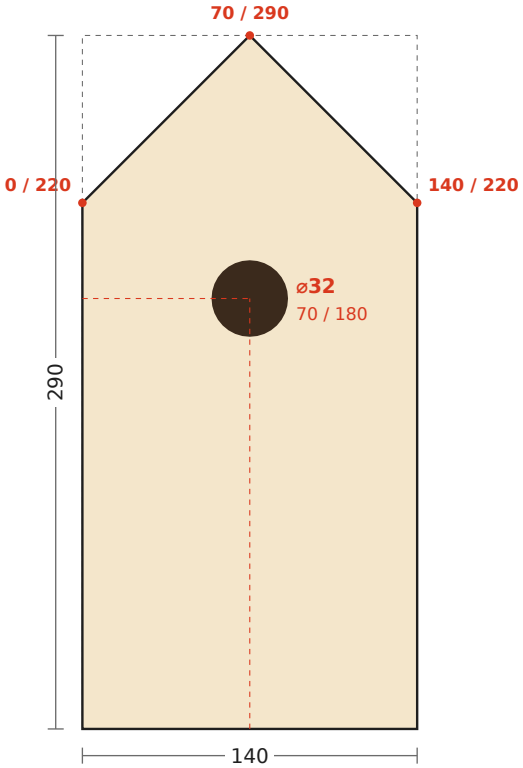

Отпилите у обоих фронтонов верхние углы под 45° — точки реза на чертеже деталей.

В переднем фронтоне высверлите леток ⌀32 мм коронкой, с двух сторон навстречу. Под летком изнутри сделайте поперечные насечки.

2 Фронтон и боковина

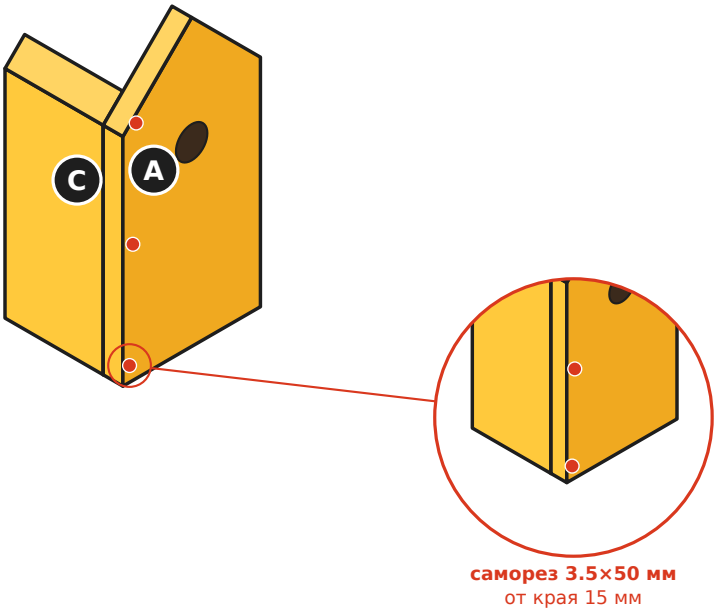

A ×1 **Фронтон с летком**

C ×1 **Боковина**


×3
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Верх боковины спилен под 45° наружу — он должен продолжать скат фронтона. Сверлите под саморезы ⌀2,5 мм.

3 Вторая боковина

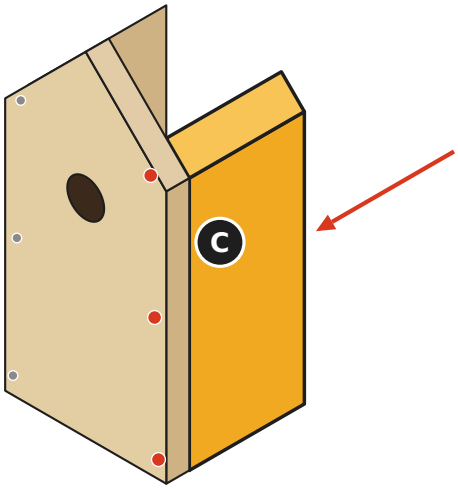

C ×1 **Боковина**


×3
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Скос второй боковины — зеркально первой.

4 Задний фронтон

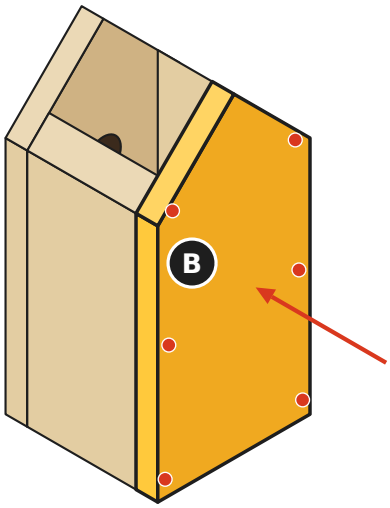

B ×1 **Задний фронтон**


×6
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Проверьте угольником, что коробка не перекошена, пока клей не схватился.

5 Дно

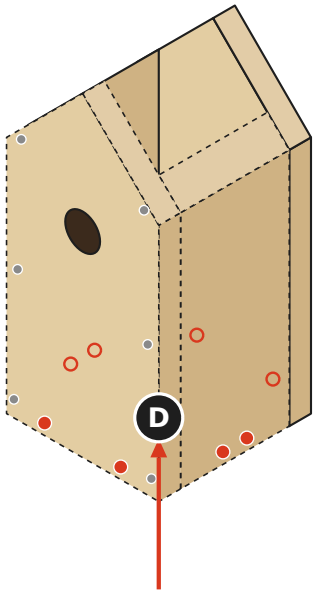

D **×1 Дно**




×8
саморез 3.5×50 мм

● — места саморезов; ○ — вход с обратной стороны

Дно вставляется снизу и держится на саморезах БЕЗ клея: осенью выкрутите их и вычистите старое гнездо.

6 Длинный скат

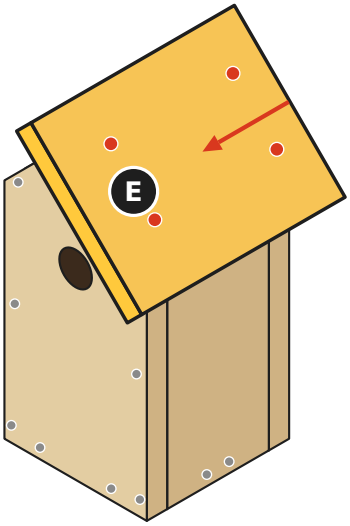

E **×1 Скат длинный**



×4
саморез 3.5×50 мм




клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Верхний край длинного ската выступает за конёк на толщину доски — на этот выступ ляжет короткий скат.

7 Короткий скат

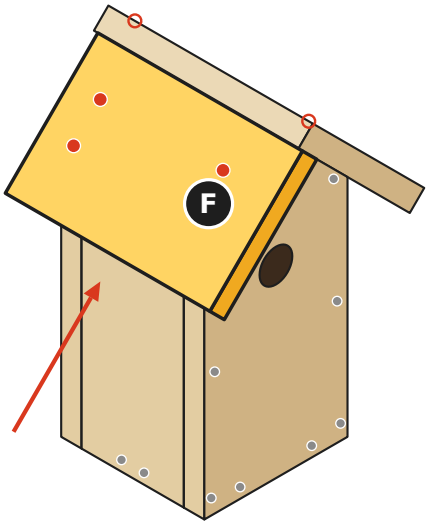

F ×1 Скат короткий

×6
саморез 3.5×50 мм

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов; ○ — вход с обратной стороны

Уприте торец короткого ската в выступ длинного. Длинный скат крепится к торцу короткого сверху — так конёк не протекает.

Важно

- Не красьте и не пропитывайте домик изнутри — запах отпугивает птиц.
- Жёрдочку под летком не делайте: она помогает кошкам и сорокам, а не синицам.
- Вешайте на высоте 2–4 м, летком в сторону от преобладающего ветра, с небольшим наклоном вперёд.
- Осенью снимите дно и вычистите старое гнездо.

Безопасность


- Для улицы: берите оцинкованный или нержавеющий крепёж и водостойкий клей (класс D3/D4).
- Работайте в защитных очках, электроинструмент используйте по инструкции производителя. Держите пальцы подальше от линии реза.

Инструкция сгенерирована автоматически по 3D-модели. Перед распилом сверьте размеры с вашим материалом. Прочность конструкции не рассчитывается: за безопасность изготовления и использования отвечаете вы.

A Шаблон 1:1 — Фронтон с летком

Печатайте в масштабе 100 % (не «по размеру страницы») и проверьте линейкой отрезок справа. Сплошная линия — край детали, пунктир — деталь продолжается. Листы склеивайте по голубой полосе. Координаты — от левого нижнего угла детали, как на чертеже деталей.



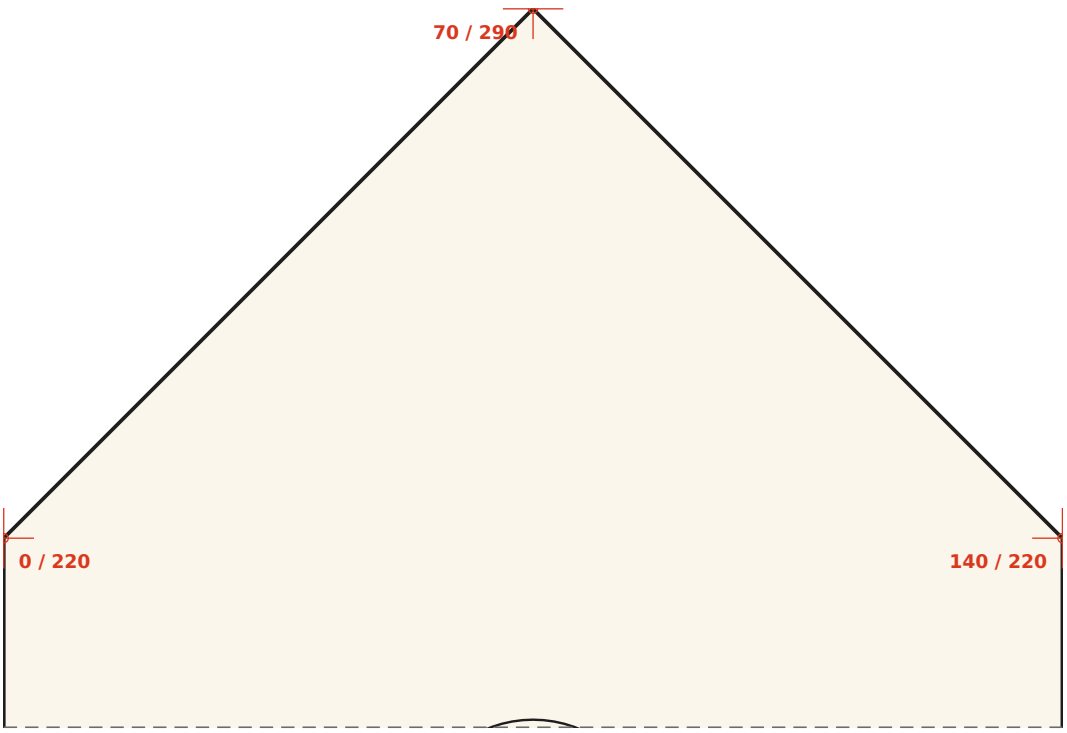

B Шаблон 1:1 — Задний фронтон

Печатайте в масштабе 100 % (не «по размеру страницы») и проверьте линейкой отрезок справа. Сплошная линия — край детали, пунктир — деталь продолжается. Листы склеивайте по голубой полосе. Координаты — от левого нижнего угла детали, как на чертеже деталей.



