
Скворечник

Классический домик для скворцов из одной доски. Односкатная крыша, съёмная — чтобы чистить раз в год.

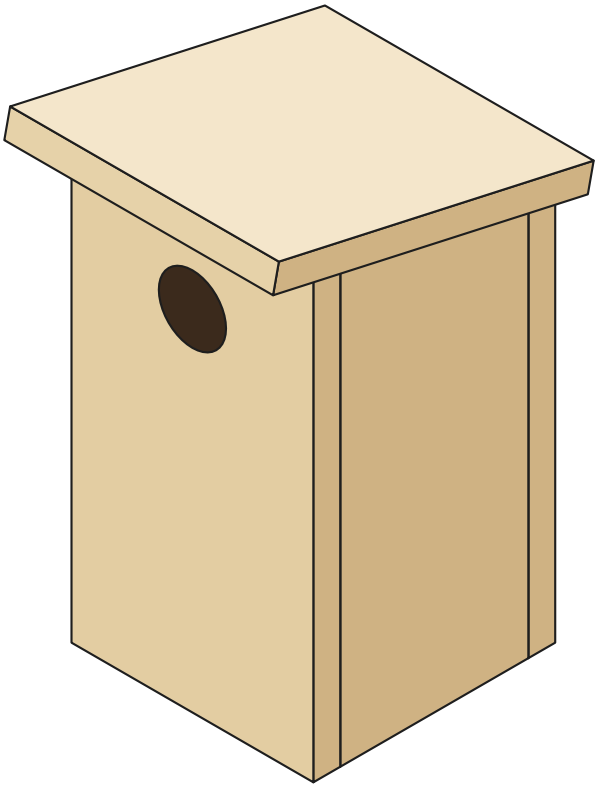

Сложность	Время	Деталей	Саморезов
Лёгкая	**2–3 часа**	**6**	**26**

Что купить

- Доска обрезная, сосна, нестроганая, 20×200×2000 мм — 1 шт
- Саморезы по дереву 3.5×50 мм — 26 шт (+ пару про запас)
- Клей ПВА (столярный)
- Проволока или 2 самореза 4×60 для крепления к дереву


Инструменты

- Ножовка по дереву или лобзик
- Шуруповёрт
- Коронка или перовое сверло ⌀50 мм
- Сверло по дереву ⌀2,5 мм
- Рулетка, карандаш, угольник
- Наждачная бумага P80


Детали

Все размеры в миллиметрах. Буква на детали совпадает с буквой в шагах сборки.


A **Дно ×1**
толщина 20

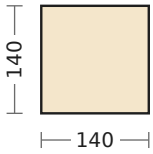


B **Боковина ×2**
толщина 20

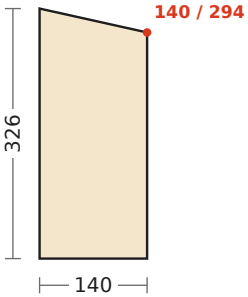


C **Задняя стенка ×1**
толщина 20
скос 12.5° — пунктир: обратная сторона

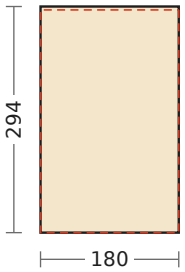

D **Передняя стенка ×1**
толщина 20
скос 12.5° — пунктир: обратная сторона

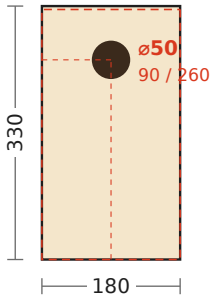


E **Крышка ×1**
толщина 20

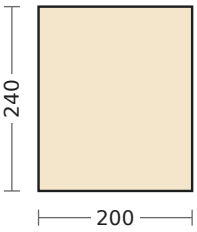


Раскрой

Учтён пропил 3 мм. Сначала отпилите детали поперёк, потом распустите по ширине.

Доска обрезная, сосна, нестроганая 20×200×2000 — №1

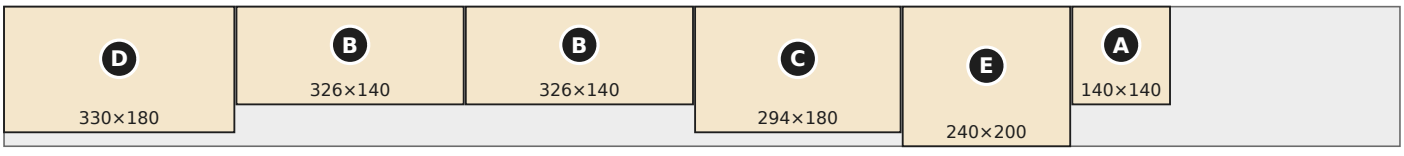


1 Леток

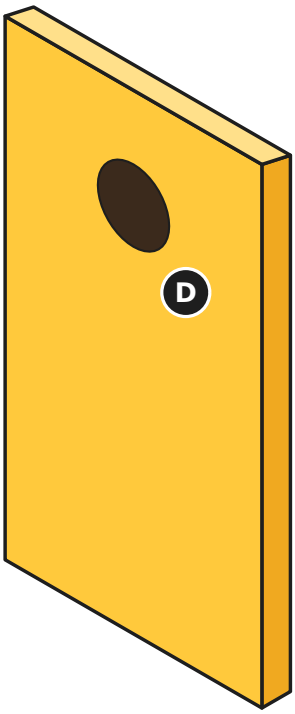

Сначала отпилите верх стенок под углом по чертежу (скос — пунктир на чертеже деталей). Разметьте центр летка по чертежу: 90 мм от края и 260 мм от низа. Высверлите отверстие ⌀50 мм коронкой или перовым сверлом — с двух сторон навстречу, чтобы не было сколов.

С внутренней стороны ниже летка сделайте ножом или стамеской поперечные насечки — по ним птенцы выбираются наружу.

2 Дно и боковина

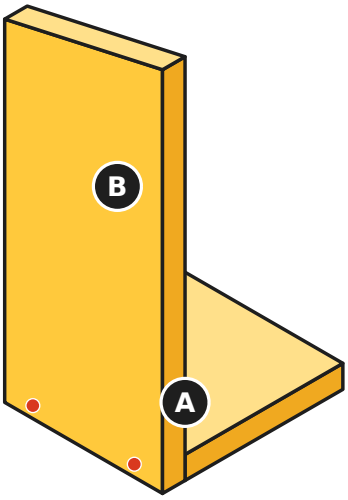

A ×1 **Дно**

B ×1 **Боковина**


×2
саморез 3.5×50

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Приставьте боковину к торцу дна заподлицо снизу. Под саморезы сначала просверлите отверстия ⌀2,5 мм — иначе доска треснет.

3 Вторая боковина

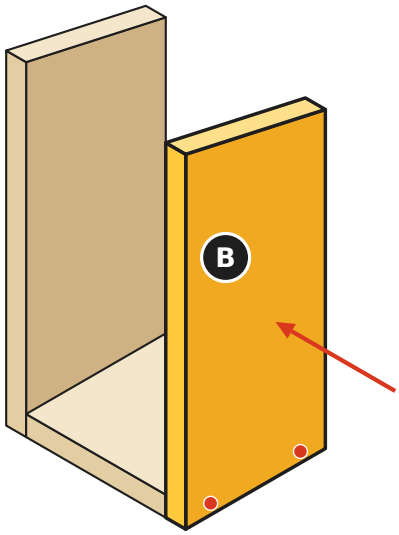

B ×1 **Боковина**


×2
саморез 3.5×50

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Так же закрепите вторую боковину. Проверьте угольником, что боковины стоят ровно под 90°.

4 Задняя стенка

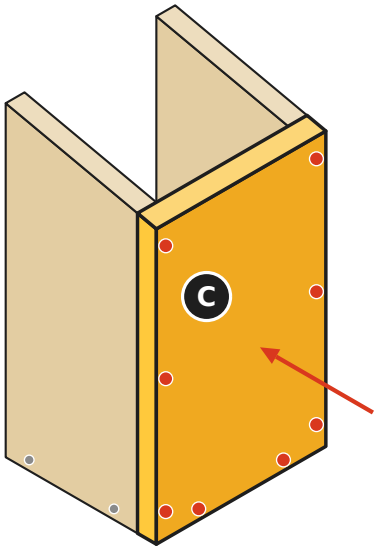

C ×1 **Задняя стенка**


×8
саморез 3.5×50

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Задняя стенка перекрывает торцы боковин. Саморезы — в боковины и в дно.

5 Передняя стенка

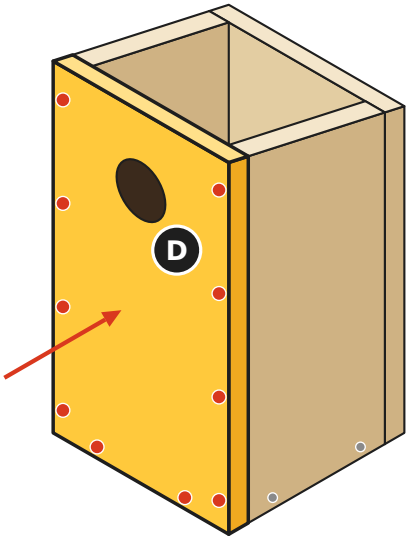

D **×1 Передняя стенка**


×10
саморез 3.5×50

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Летком вверх, насечками внутрь. Крепите так же, как заднюю стенку.

6 Крышка

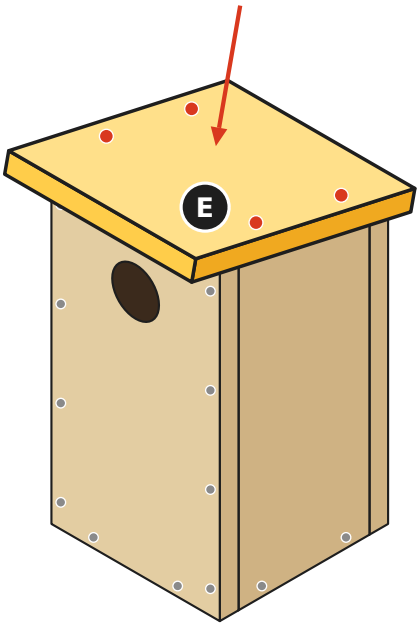

E **×1 Крышка**

×4
саморез 3.5×50

● — места саморезов

Крышку кладём БЕЗ клея: скат назад уводит дождь от летка, свес 40 мм над летком защищает от кошек. Саморезы только в боковины — осенью их выкручиваете и вычищаете старое гнездо.

Важно

- Не красьте и не пропитывайте скворечник изнутри — запах отпугивает птиц. Снаружи можно покрыть натуральной олифой или оставить как есть.
- Не делайте жёрдочку под летком: скворцам она не нужна, а кошкам и воронам помогает добраться до птенцов.
- Вешайте ранней весной на высоте 3–5 м, летком на юг или восток, с небольшим наклоном вперёд, чтобы дождь не заливал внутрь.
- Внутренние поверхности не строгайте — шершавое дерево птицам удобнее.
- Осенью снимите крышку и вычистите старое гнездо — в нём зимуют паразиты.