
Синичник

Домик для синиц с двускатной крышей 45°. Дно съёмное — для осенней чистки.

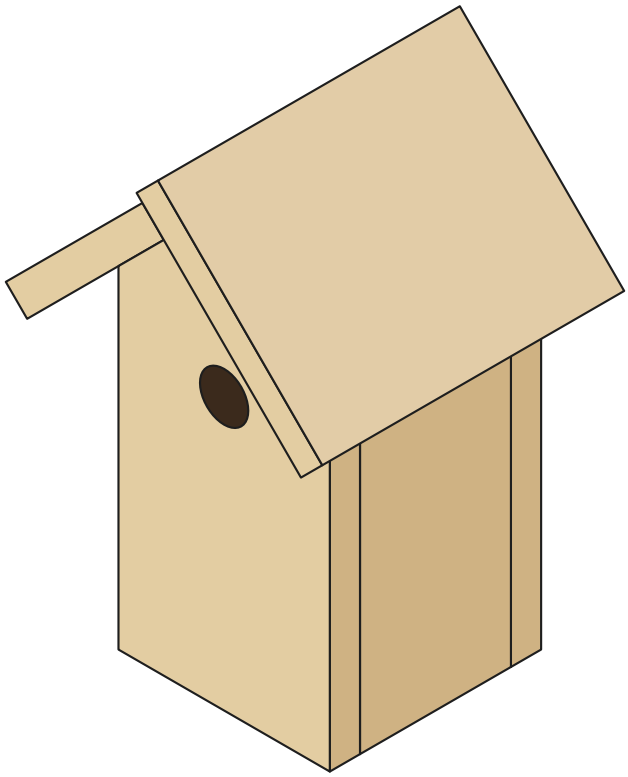

Сложность	Время	Деталей	Саморезов
Средняя	**3–4 часа**	**7**	**35**

Что купить

- Доска обрезная, сосна, нестроганая, 20×200×2000 мм — 1 шт
- Саморезы по дереву 3.5×50 мм — 35 шт (+ пару про запас)
- Клей ПВА (столярный)
- Проволока или 2 самореза 4×60 для крепления к дереву

Инструменты


- Ножовка по дереву или лобзик
- Шуруповёрт
- Коронка ⌀32 мм
- Сверло по дереву ⌀2,5 мм
- Рулетка, карандаш, угольник с 45°
- Наждачная бумага P80

Детали

Все размеры в миллиметрах. Буква на детали совпадает с буквой в шагах сборки.


A Фронтон с летком ×1

толщина 20

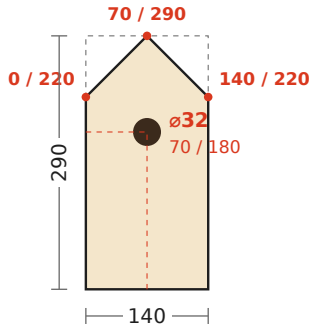

B Задний фронтон ×1


толщина 20

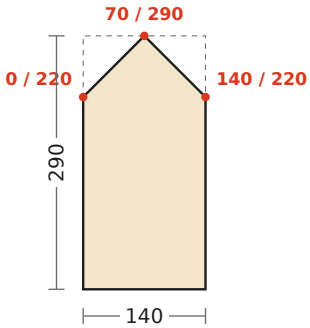

C Боковина ×2


толщина 20

скос 45° — пунктир: обратная сторона

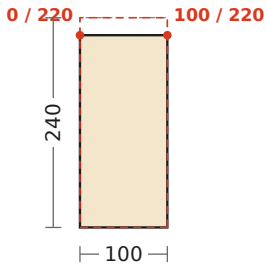


D Дно ×1

толщина 20

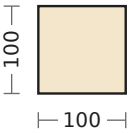


E Скат длинный ×1

толщина 20

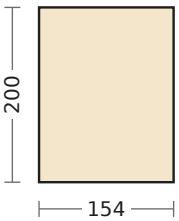

F Скат короткий ×1


толщина 20

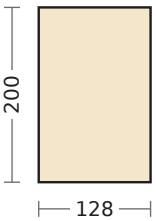


Раскрой

Учтён пропил 3 мм. Сначала отпилите детали поперёк, потом распустите по ширине.

Доска обрезная, сосна, нестроганая 20×200×2000 — №1

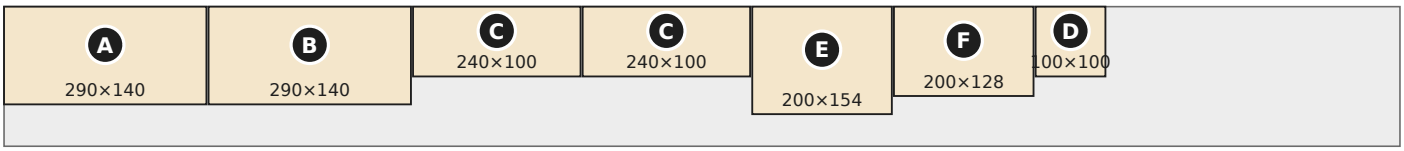


1 Фронтоны и леток

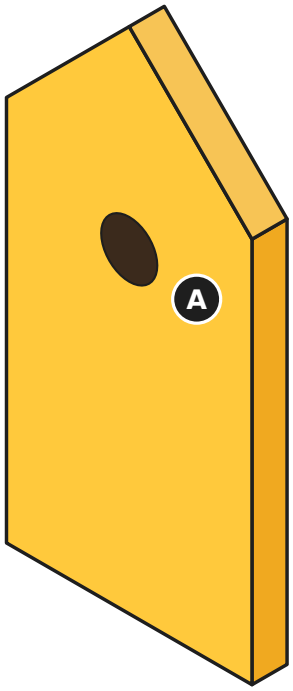

Отпилите у обоих фронтонов верхние углы под 45° — точки реза на чертеже деталей.

В переднем фронтоне высверлите леток ⌀32 мм коронкой, с двух сторон навстречу. Под летком изнутри сделайте поперечные насечки.

2 Фронтон и боковина

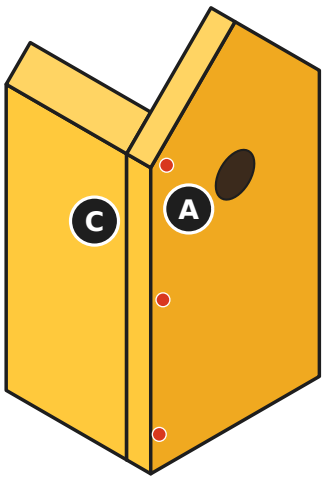

A **×1 Фронтон с летком**

C **×1 Боковина**


×3
саморез 3.5×50

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Верх боковины спилен под 45° наружу — он должен продолжать скат фронтона. Сверлите под саморезы ⌀2,5 мм.

3 Вторая боковина

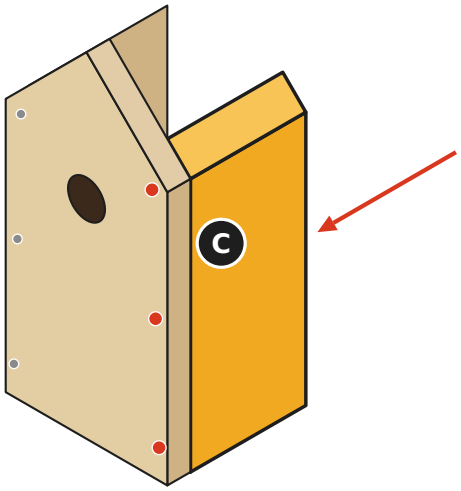

C ×1 **Боковина**


×3
саморез 3.5×50

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Скос второй боковины — зеркально первой.

4 Задний фронтон

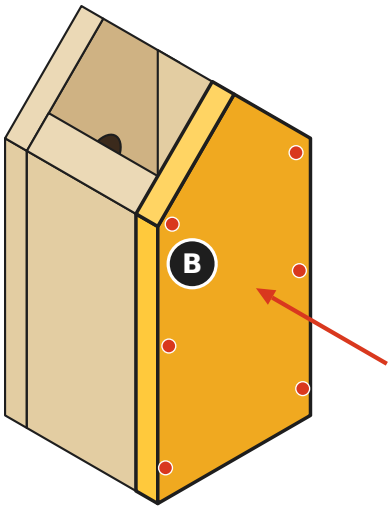

B ×1 **Задний фронтон**


×6
саморез 3.5×50

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Проверьте угольником, что коробка не перекошена, пока клей не схватился.

5 Дно

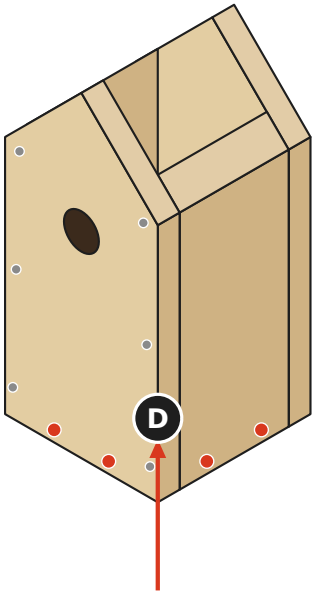


D **×1 Дно**

×8
саморез 3.5×50

● — места саморезов; ещё 4 с невидимой стороны

Дно вставляется снизу и держится на саморезах БЕЗ клея: осенью выкрутите их и вычистите старое гнездо.

6 Длинный скат

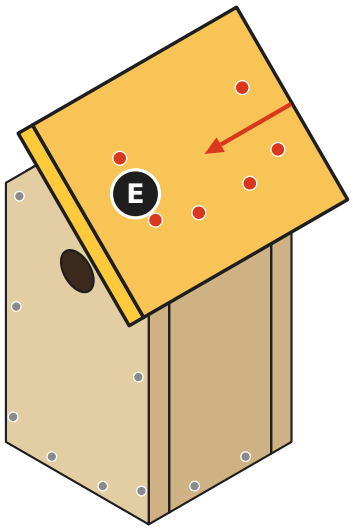

E **×1 Скат длинный**


×6
саморез 3.5×50

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов

Верхний край длинного ската выступает за конёк на толщину доски — на этот выступ ляжет короткий скат.

7 Короткий скат

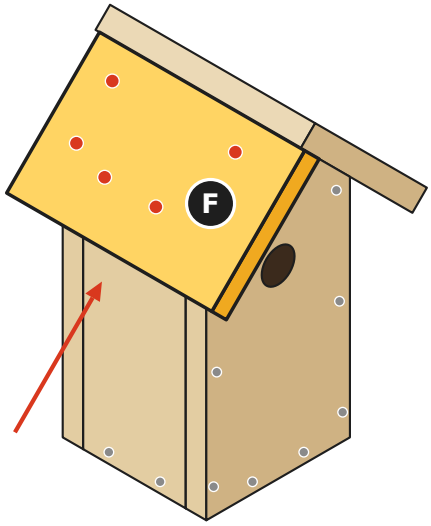

F **×1 Скат короткий**

×9
саморез 3.5×50

клей ПВА
на все стыки

● — места саморезов; ещё 3 с невидимой стороны

Уприте торец короткого ската в выступ длинного. Длинный скат крепится к торцу короткого сверху — так конёк не протекает.

Важно

- Не красьте и не пропитывайте домик изнутри — запах отпугивает птиц.
- Жёрдочку под летком не делайте: она помогает кошкам и сорокам, а не синицам.
- Вешайте на высоте 2–4 м, летком в сторону от преобладающего ветра, с небольшим наклоном вперёд.
- Осенью снимите дно и вычистите старое гнездо.