


Схема соединений

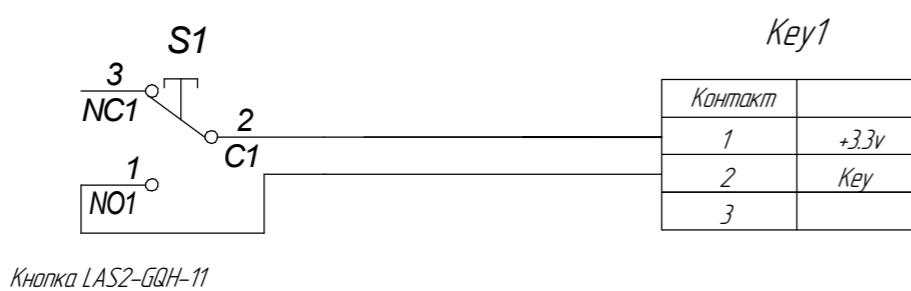

1. Монтаж кабеля производить по схеме соединений.
2. Обжать специинструментом
3. Технические требования к конструкции разделки и крепления жил по ГОСТ 23587-96 вариант 1.1.
4. Лудить ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
5. Паять ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
6. На контакты кнопки поз. 4 после пайки проводов надеть термоусадить трубки поз. 10.
7. Маркировать децимальный номер на этикетке поз. 1.
Маркировать "Key1" на этикетке поз. 2.
8. Остальные ТТ по ОСТ4 Г.0.070.015.

EKBM.685611.233СБ				
Кабель кнопки Сборочный чертеж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
Разраб.		Новопокровский		
Пров.		Мерзликин		
Т.контр.		Руханов		
Н.контр.				
Утв.		Ивлев		
			Лит.	Масса
			01	Масштаб
				1:1
	Лист		Листов	1