
- 一. 名词解释
- 1) 多自由度振动:需要两个或两个以上的独立坐标才能描述 其运动的振动系统。P36
- 2) 共振:干扰力的频率与自振频率相重合,位移和内力都将 无限增加,这种现象称为共振。P17 L9
- 3) 局部振动:船体局部结构,如板架、梁、板隔等对于船体 所做的附加振动。对应于总振动。P111 p2
- 4) 声压的概念:有声波作用时,声波的传播实际上是媒质内 稠密和稀疏的交替过程,体积元由于声扰动产生的前后压强 逾量,称为声压。P181
- 5) 吸声系数:为被吸收声能(包括透射声能)与入射声能之比。P197
- 6) 声阻抗率: 声场中某位置的声压与该位置的质点速度的比值。P183
- 7) 固有振型: 质点自由振动即简谐振动时, 其每秒振动的弧度或 2pi 秒内振动的次数仅取决于系统固有性质而与运动初始条件无关, 称为系统的固有频率。P5-6
- 8) 上层建筑振动:上层建筑整体的纵向振动和上层建筑局部 构件的振动。P154
- 9) 浮筏隔振系统:实际上是多机组双层隔振系统,将船舶主要振源设备通过上层隔振器弹性地安装在一个公共筏体上,然后将公共筏体通过下层的隔振器弹性地安装在船体上。P267-268

10)叶厚效应:螺旋桨桨叶具有厚度,在流场中运动时,流场中某一点 P 处压力将随着桨叶的接近和远离该点发生周期性的变化,从而使该流场中个点受到脉动压力。

二. 判断题

- 1) 工程共振现象时振幅无穷大()错 P20
- 2) 阳尼消耗能量,使振动衰弱()对
- 3) 无阻尼振动系统振动频率比有阻尼的小()错只改变振幅
- 4) 舰船的主要噪声源只有柴油机噪声,燃气轮机噪声,轴承噪声,液力机械噪声,电机噪声五种()错 P286
- 5) 船舶是一种复杂的水上建筑物,其结构及质量分布很不规则,是等截面的空心梁。()错 P111 变截面
- 6) 船体振动所受到的力有干扰力,弹性恢复力,惯性力和阻尼力()对 P111 p4
- 7) 节点就是船体总振动时振幅最大的点()错 P71 图旁边
- 8) 结构内阻尼力是因为系统本身结构缺陷而引起的()错 P169 p3
- 9) 系统对初始激励的响应通常称为自由振动()对 P4 10)只有刚度和强度是衡量减振器用途的功能特性的参数()错, P275

三. 填空

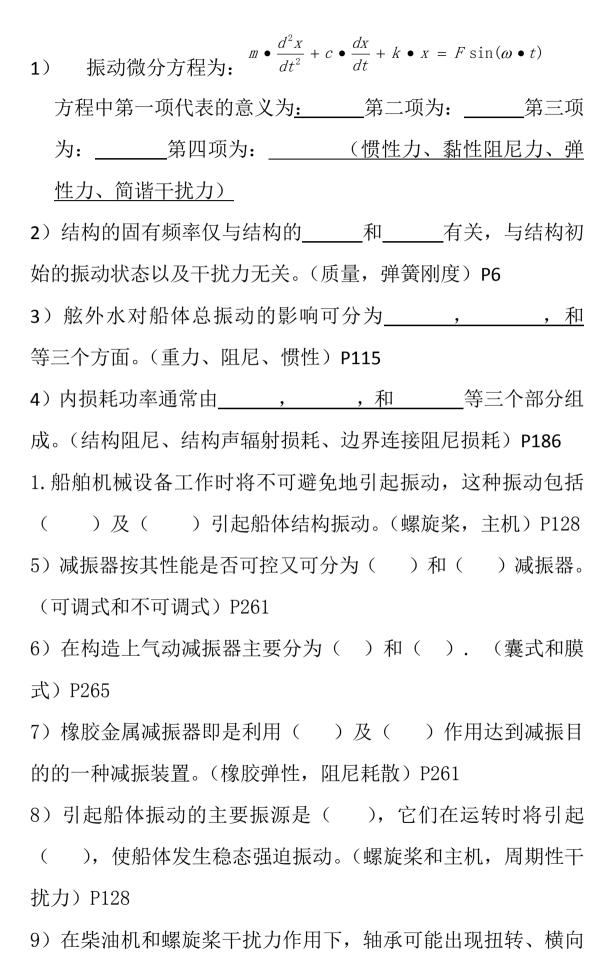

和纵向振动,这和()()()()等有关。【转矩(扭矩), 侧向力和弯矩,周期性变化的推力】P131图下面 10) 按干扰力的频率, 螺旋桨干扰力课分为两类: 一类是(), 即螺旋桨的干扰频率等干浆轴转速的一阶干扰力,另一类是(), 即干扰频率等于浆轴转速 n 乘以桨叶数 z 或桨叶数倍数的高阶干 扰力。(轴频干扰力,叶频或倍叶频干扰力) P128 12) 表征舰船声隐蔽性的最基本参数是 ()。(船舶辐射噪 声的声源级) P191 p3 13) 随着相对声振动源的距离的增大,其振幅不断减小。原因 是 ()。(一是部分振动能量被结构吸收,二是散波波前 的扩大) P190 14) 吸声材料包括 () 和 ()。(多孔吸声材料和 共振吸声材料) P197 15) 船舶上层建筑舱室噪声的传播有 () 和 () 两 种确定的途径。(空气介质和船体结构) P192 p4 16) 对船舶上层建筑舱室的噪声进行预测的比较可行的方法 是 ()。(灰色预测方法) P192 p4 **17**) 根据舱室噪声的来源, 可将舱室噪声分为: () () () () 等。 (机械噪声、气体流动噪声、脉冲冲击噪声、舰载飞机噪声)P286 18) 次声的防护可从声源、传播途径和接收三方面采取相应的措 施进行防护。其中,在传播途径方面,可在次声的传播途径上采 取()()()技术。(隔声、吸声、消声) P298

- 19) 螺旋桨()平衡和()平衡统称为螺旋桨的机械平衡。(静力,动力) P129 图旁边
- 20) 浮筏隔振系统一般由()()()()组成(机械设备、上层隔振器、公共筏体、下层隔振器) P268
- 21)海船振动评价衡准包含了()()两部分(结构强度衡准, 人员舒适性衡准)P177

四. 简答

- 1) 船体总振动的分类及影响总振动的因素?
- 2)结合所学知识,从设计的角度谈一谈如何减少螺旋桨和机舱 设备引起的振动和噪声。(各答三条)
- 2) 船体产生振动过大的原因可归纳为哪几个方面?
- 4) 船舶减振装置的主要用途有哪些?
- 5) 理想流体介质中波动方程的基本假设
- 6) 有限元法求解声学问题的基本假定
- 7)对上层建筑和船体及尾部的耦合分析采取哪4种三维模型。
- 8) 橡胶金属减振器,与金属弹簧相比有哪些特征。(答5点)
- 9) 引起上层建筑纵向振动的主要激励有哪些?
- 10)详细描述预防主机激起振动的措施。