



1 垂直病变,,先用夹子一边 顶住肛侧,往下使劲压过去,直到,对策夹子 顶住 对侧

尽量往下压,压倒近似两侧的一样高的时候

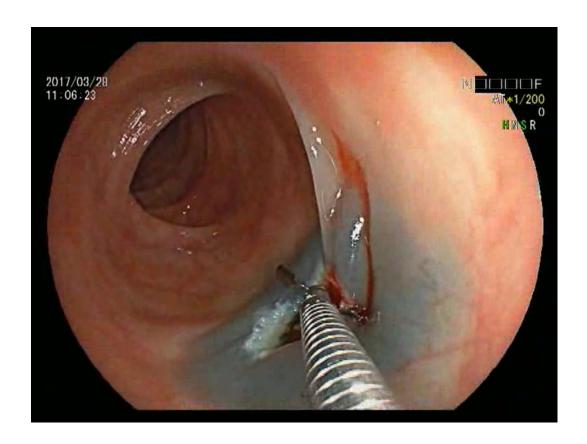

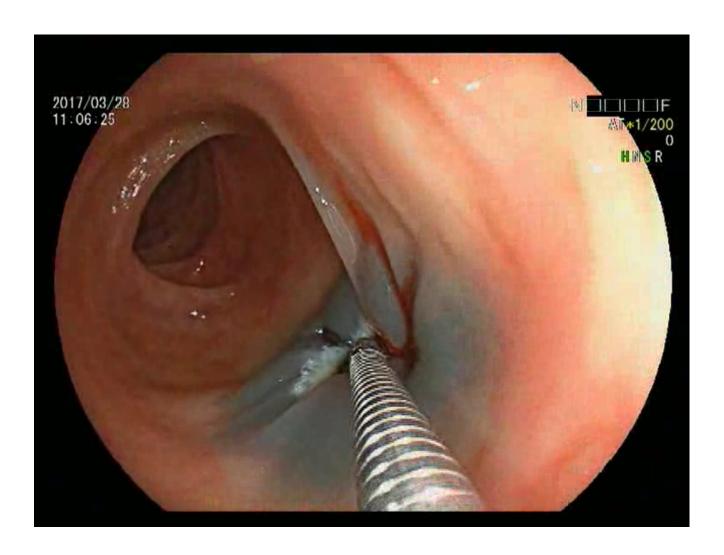

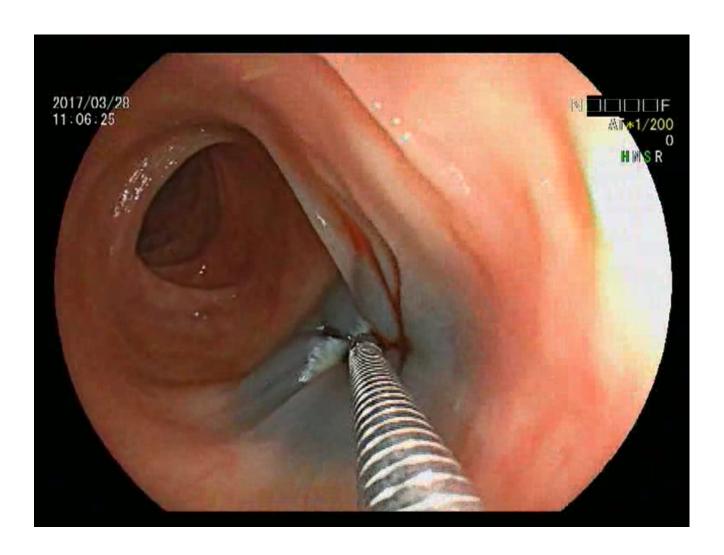

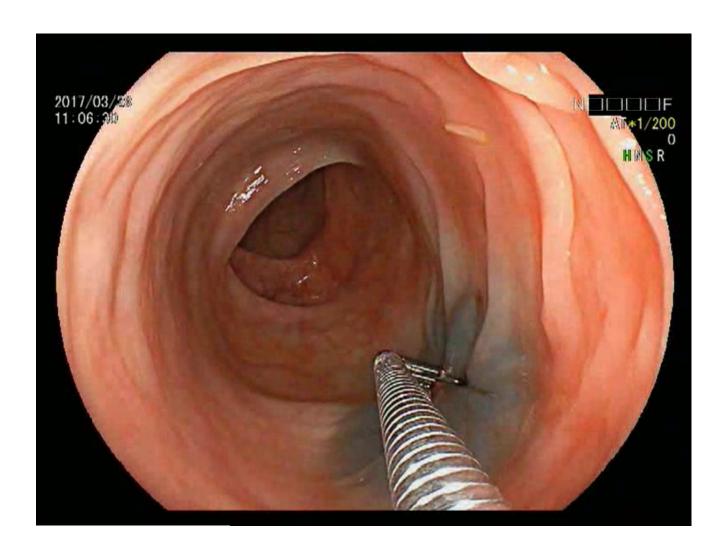



2 平行打法

将夹子



拉压