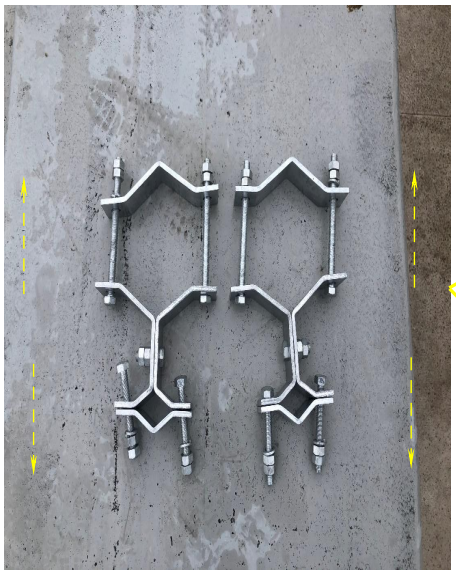

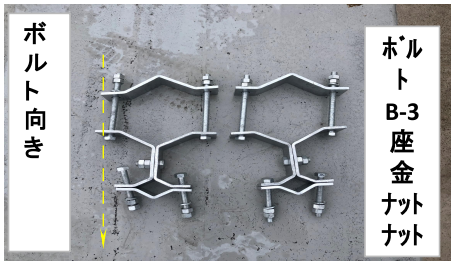

ﾎﾞﾙﾄの向きや順番に注意

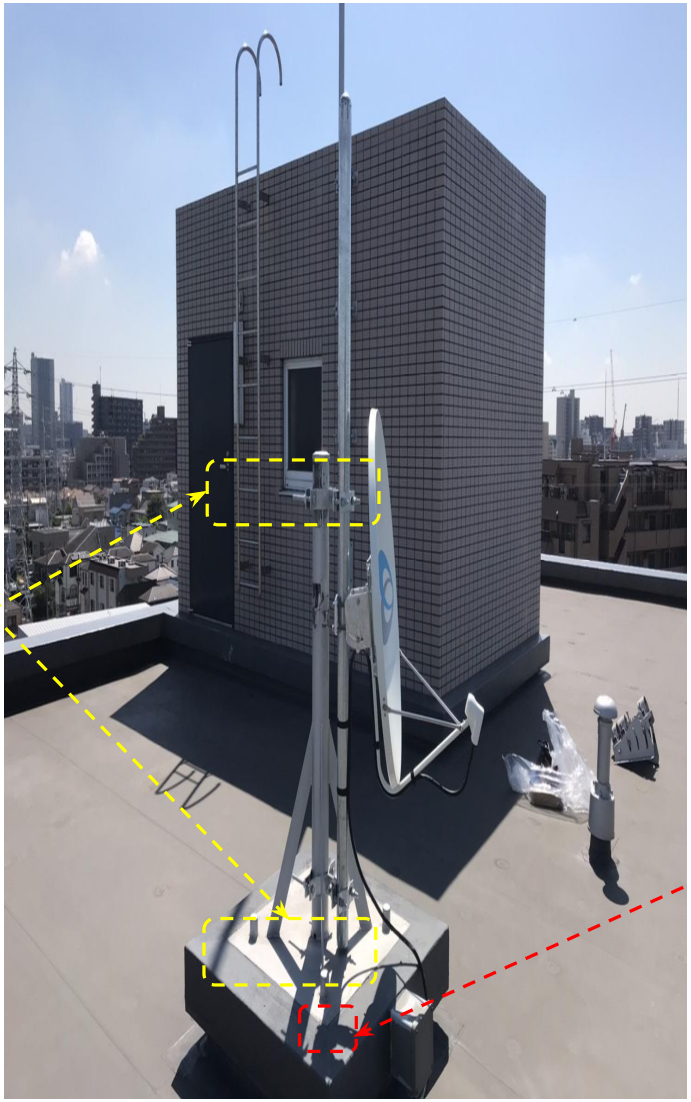

アンテナは金物の間に付ける

ペンチなどをはさみ、隙間を開ける
（防水シートの傷つけ防止と水抜きの為）