



コントロールパネル

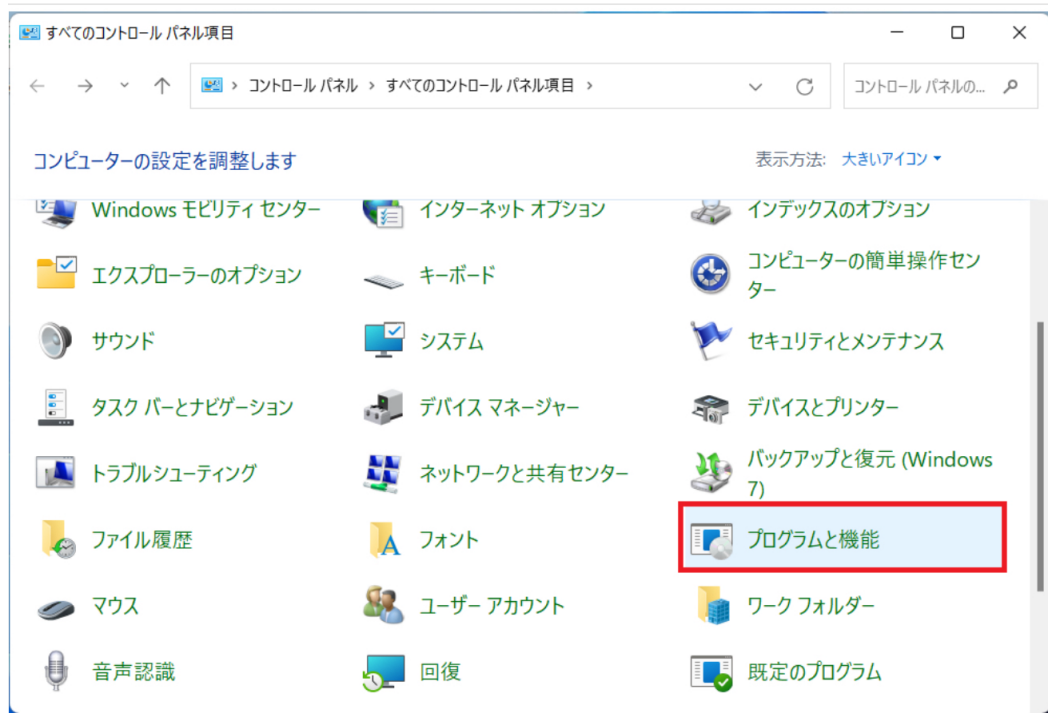

<SCAN>

SMB1.0有効化

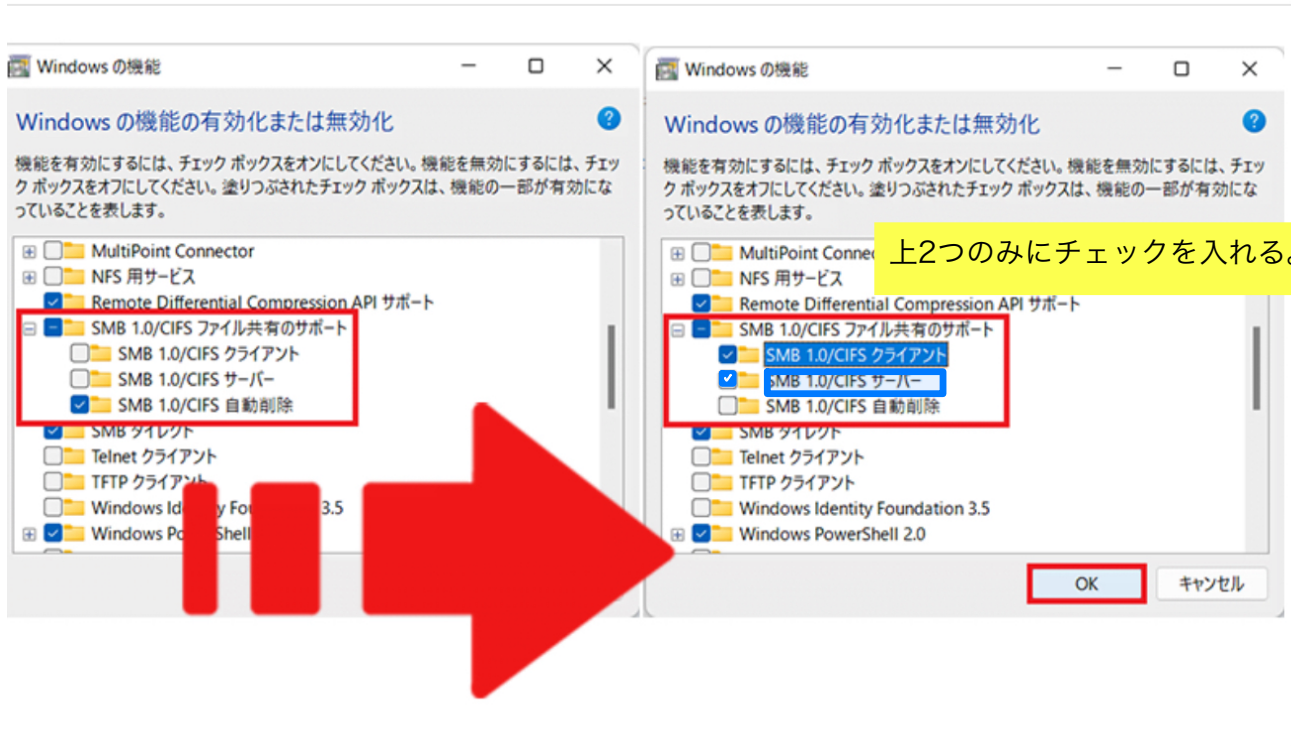


<SCAN>

Box SCAN

①保存するboxを作成する

ボックス新規作成方法

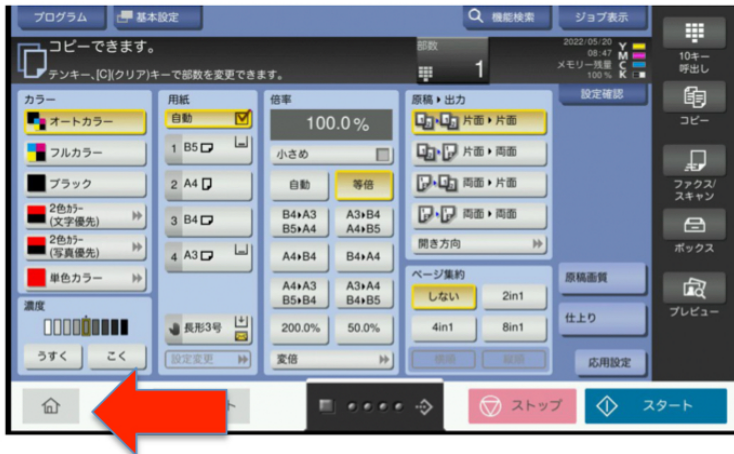

左下のホームボタンをタッチ。



設定メニューを選択。



ユーティリティを選択。