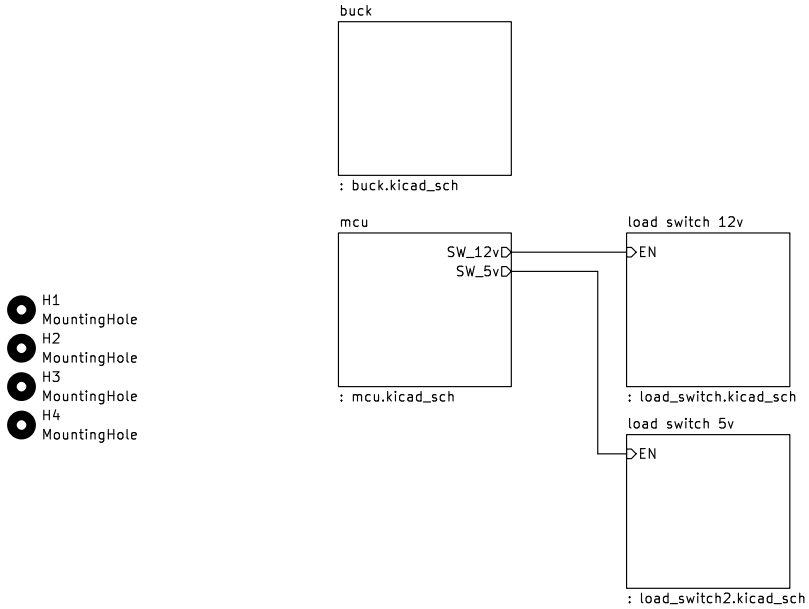

Sheet: / File: remote-switch3.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/5

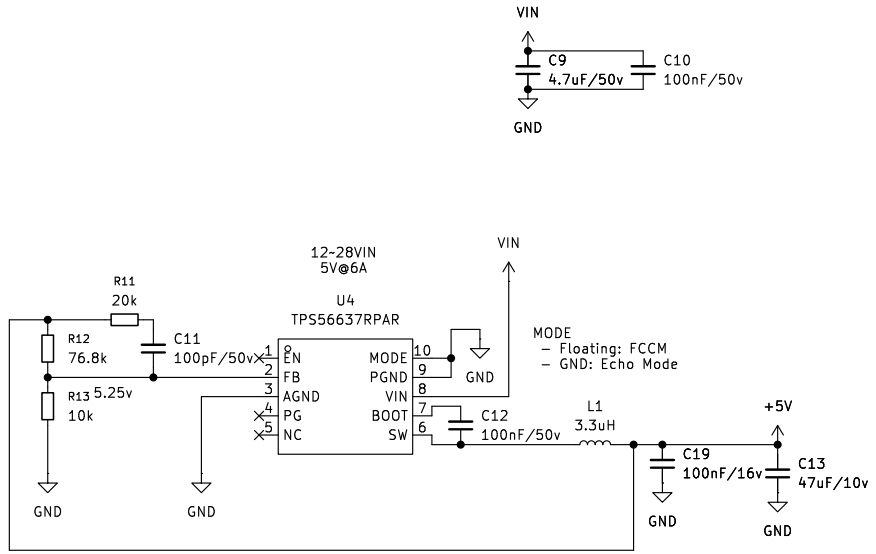

Sheet: /buck/		
File: buck.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 3/5

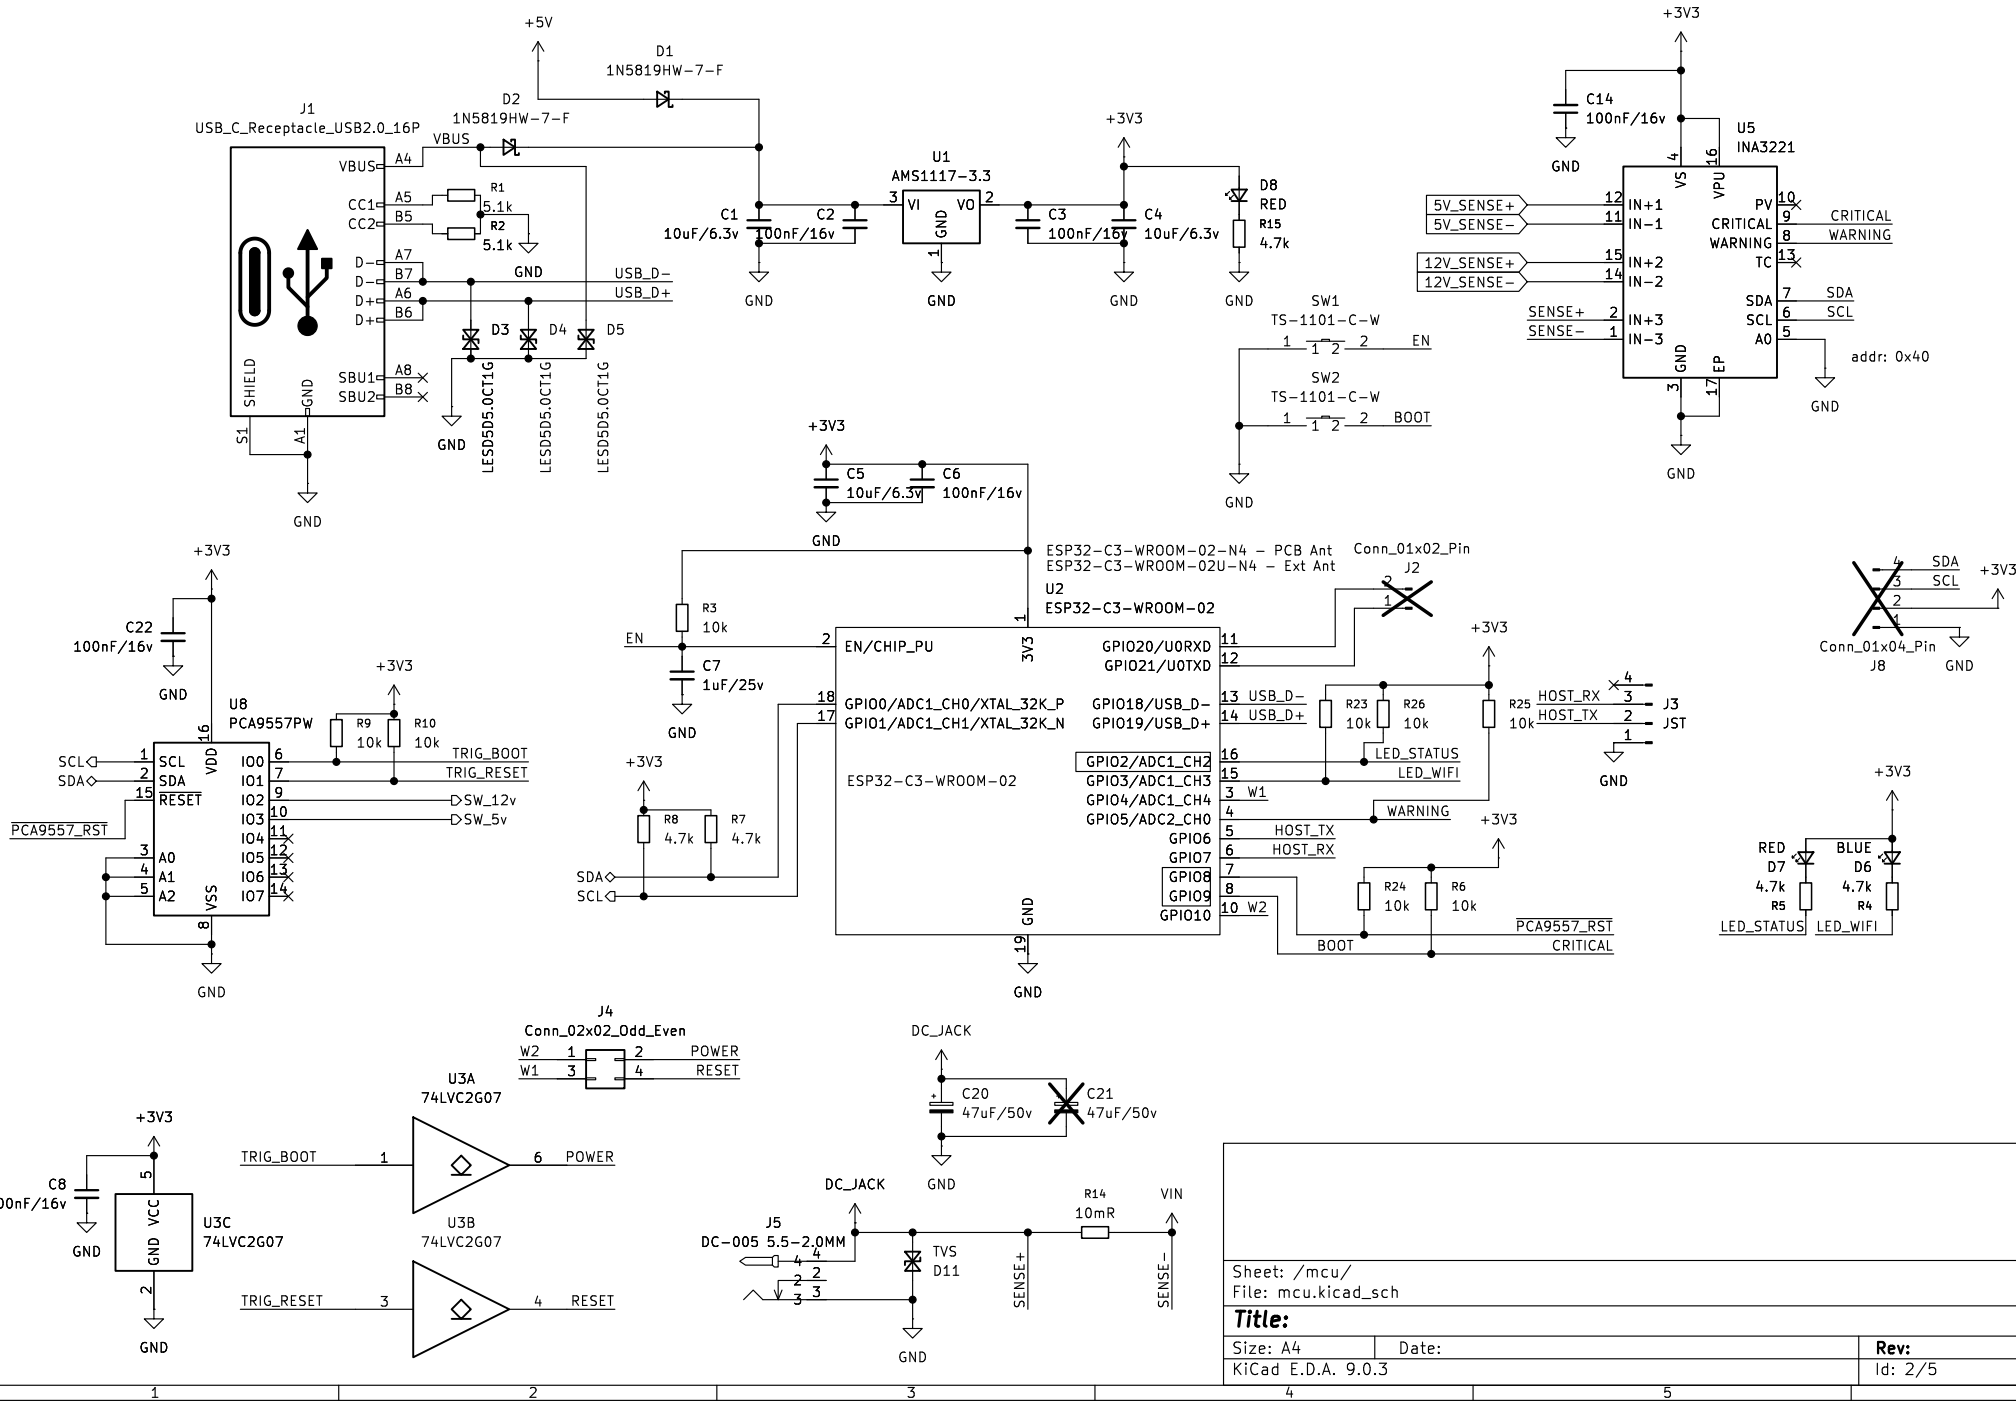
+5V
D1
1N5819HW-7-F
D2
1N5819HW-7-F
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
GND
R1
5.1k
R2
5.1k
USB_D-
USB_D+
D3
D4
D5
LESD5D5.0CT1G
LESD5D5.0CT1G
LESD5D5.0CT1G
S1
U1
AMS1117-3.3
VI
VO
GND
C1
10uF/6.3v
C2
100nF/16v
C3
100nF/16v
C4
10uF/6.3v
+3V3
D8
RED
R15
4.7k
SW1
TS-1101-C-W
EN
SW2
TS-1101-C-W
BOOT
C14
100nF/16v
U5
INA3221
VS
VPU
IN+1
IN-1
IN+2
IN-2
IN+3
IN-3
GND
EP
PV
CRITICAL
WARNING
TC
SDA
SCL
A0
5V_SENSE+
5V_SENSE-
12V_SENSE+
12V_SENSE-
SENSE+
SENSE-
addr: 0x40
C5
10uF/6.3v
C6
100nF/16v
U2
ESP32-C3-WROOM-02
ESP32-C3-WROOM-02-N4 - PCB Ant
ESP32-C3-WROOM-02U-N4 - Ext Ant
EN/CHIP_PU
3V3
GPIO0/ADC1_CH0/XTAL_32K_P
GPIO1/ADC1_CH1/XTAL_32K_N
GPIO2/ADC1_CH2
GPIO3/ADC1_CH3
GPIO4/ADC1_CH4
GPIO5/ADC2_CH0
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO20/U0RXD
GPIO21/U0TXD
GPIO18/USB_D-
GPIO19/USB_D+
R3
10k
C7
1uF/25v
R8
4.7k
R7
4.7k
Conn_01x02_Pin
J2
R23
10k
R26
10k
R25
10k
HOST_RX
HOST_TX
J3
JST
LED_STATUS
LED_WIFI
WARNING
HOST_TX
HOST_RX
R24
10k
R6
10k
PCA9557_RST
CRITICAL
BOOT
W1
W2
Conn_01x04_Pin
J8
SDA
SCL
RED
BLUE
D7
D6
4.7k
R5
4.7k
R4
C22
100nF/16v
U8
PCA9557PW
SCL
SDA
RESET
VDD
VSS
A0
A1
A2
IO0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
R9
10k
R10
10k
TRIG_BOOT
TRIG_RESET
SW_12v
SW_5v
PCA9557_RST
J4
Conn_02x02_Odd_Even
POWER
RESET
U3A
74LVC2G07
U3B
74LVC2G07
U3C
74LVC2G07
C8
100nF/16v
TRIG_BOOT
TRIG_RESET
DC_JACK
C20
47uF/50v
C21
47uF/50v
J5
DC-005 5.5-2.0MM
TVS
D11
R14
10mR
VIN
SENSE+
SENSE-
Sheet: /mcu/
File: mcu.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.3
Id: 2/5

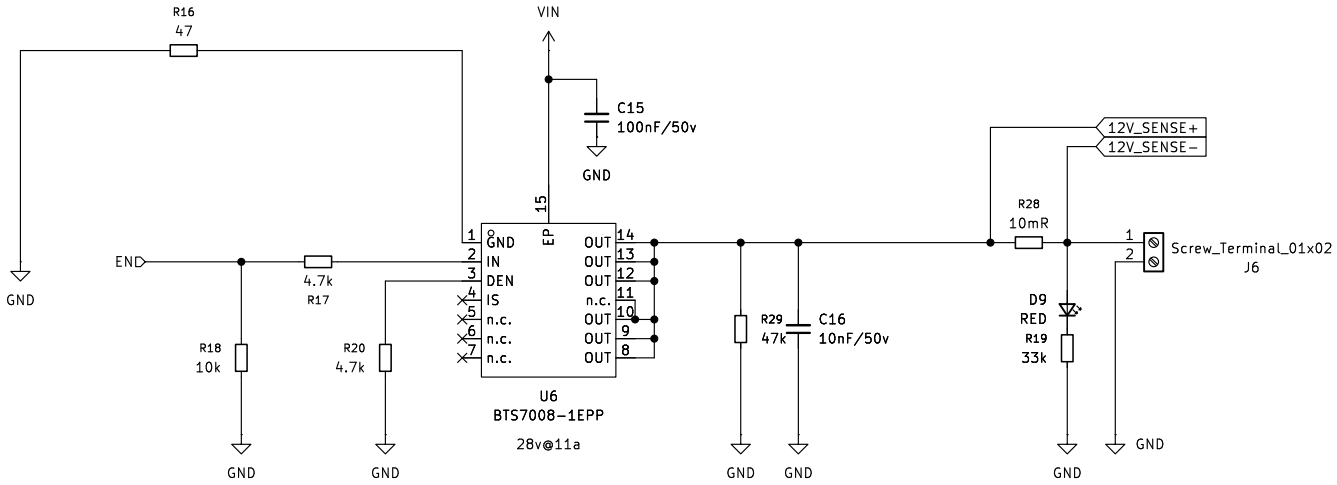

Sheet: /load switch 12v/		
File: load_switch.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 5/5

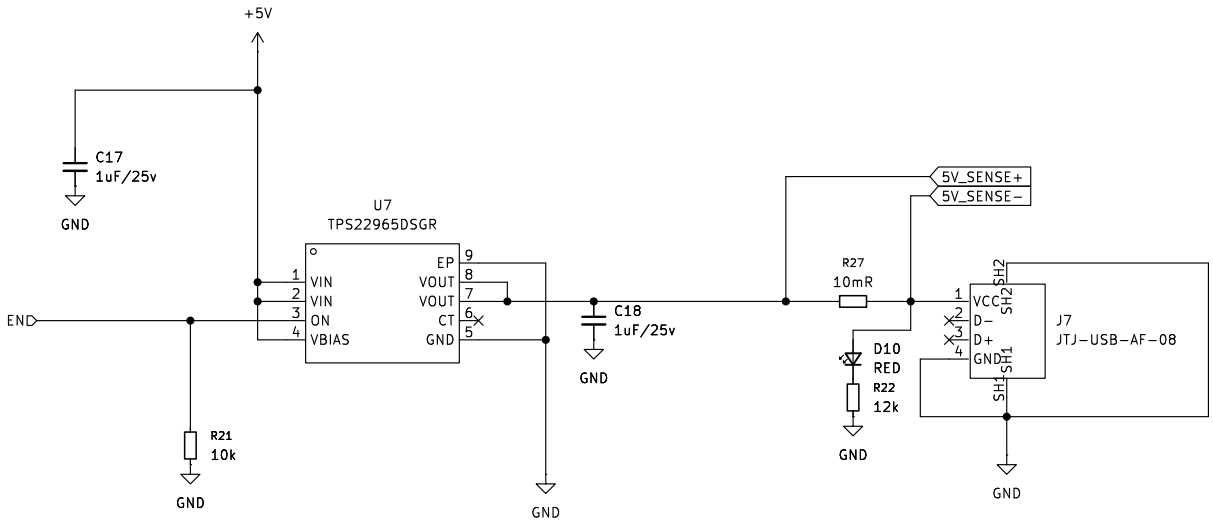

Sheet: /load switch 5v/		
File: load_switch2.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 7/5