Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерного проектирования

Кафедра электронной техники и технологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту на тему

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

 Студент
 В. А. Кузниченков

 Руководитель
 М. Ф. Федоринчек

1 Разработка структурной схемы

1.1 Анализ технического задания

Выбор структурной схемы усилителя определяется рядом параметров и условиями эксплуатации. Количество каскадов определяется величиной входного и выходного сигналов, выбор источника питания, радиоэлементов и основ построения схемы производится с учетом предназначения устройства, требований к сложности, условий эксплуатации.

Исходные данные:

- $-P_{\rm h}=8~{\rm (Bt)}~-~{\rm номинальная}~{\rm выходная}~{\rm мощность}$
- $-R_{\rm H}=2~{\rm (Om)}~-~{\rm сопротивление}~{\rm нагрузки}$
- $-E_{\Gamma}=45~({\rm MB})~-$ ЭДС источника сигнала
- $-R_{\Gamma}=10$ (кОм) внутреннее сопротивление источника сигнала
- $-K_{\Gamma}=1~(\%)$ допустимый коэффициент гармоник
- $f_{\rm H} = 10 \ (\Gamma {\rm Ц}) {\rm Hижняя} \ {\rm предельная} \ {\rm частота}$
- $f_{\rm B} = 18 \ ({\rm K}\Gamma {\rm U}) {\rm Bepx H}$ яя предельная частота
- -M = 3 (дБ) неравномерность АЧХ в полосе
- $\ \Delta b_{\scriptscriptstyle
 m T} = \pm 14 \ (дБ) \ \ пределы регулировки тембра$
- $-T_{\rm max}^o=40\;(^oC)\;-\;$ максимальное значение температуры окружающей среды
- Регулировка громкости плавная
- Вид аппаратуры автомобильная
- Группа сложности 0

Структурная схема усилителя сигналов звуковой частоты:

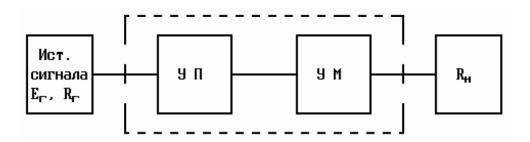


Рисунок 1.1 — Упрощенная структурная схема усилителя

Предварительный усилитель (УП) осуществляет усиление сигнала по напряжению до уровня, необходимого для работы усилителя мощности (УМ). Кроме того, в УП осуществляются оперативные регулировки уровня сигнала (громкости) и тембра (коррекция АЧХ).

Усилитель мощности обеспечивает основное усиление мощности до уровня, заданного в Т3.

1.2 Определение числа каскадов

1.2.1 Номинальный сквозной коэффициент передачи:

$$K_{\rm E} = \frac{U_{\rm H}}{E_{\rm \Gamma}} = \frac{\sqrt{P_{\rm H}R_{\rm H}}}{E_{\rm \Gamma}}$$
 (1.1)
 $K_{\rm E} = \frac{\sqrt{8 \cdot 2}}{0.045} = 88.889$

1.2.2 Запас усиления для обеспечения заданных характеристик усилителя:

1) Запас на введение ООС, численно равный глубине обратной связи:

$$F \ge \frac{K_{\Gamma \text{ ok}}}{K_{\Gamma}} \tag{1.2}$$

$$F \ge \frac{0.15}{0.01} = 15.0$$

где $K_{\rm r\ ok}=15\dots20\%$ – коэффициент гармоник оконечного двухтактного каскада без OOC.

2) Запас на регулировку тембра, определяемый коррекцией частотной характеристика:

$$m \ge 10^{|\Delta b_{\rm r}|/20}$$
 (1.3)

$$m \ge 10^{|\pm 14.0|/20} = 5.012$$

3) Технический запас, учитывающий разброс параметров компонентов:

$$K_3 = 1, 5 \dots 2$$

1.2.3 Требуемый сквозной коэффициент усиления:

$$K_{\rm E \, rp} \ge K_{\rm E} \cdot F \cdot m \cdot K_3 \tag{1.4}$$

$$K_{\text{E TP}} \ge 88,889 \cdot 14 \cdot 5,012 \cdot 2 \ge 13364,9$$

1.2.4 Определяем число каскадов усиления по напряжению

$$n \ge \frac{\lg(K_{\text{E Tp}})}{\lg(K_n)} \tag{1.5}$$

где $K_n = 30 \dots 40$ – усредненный коэффициент усиления по напряжению для одного каскада.

$$n \ge \frac{\lg(13364, 9)}{\lg(35)} \ge 2,67 \approx 3$$

1.2.5 Входное сопротивление каскада предварительного усилителя:

$$R_{\text{вх}} \ge (5 \dots 10) R_{\text{г}}$$
 (1.6)
 $R_{\text{вх}} \ge 7 \cdot 10 \cdot 10^3 = 70 \text{ кОм}$

В связи с величиной Rвх на входе усилителя желательно включить дополнительный согласующих каскад по схеме с общем истоком.

На рис. 1.2 РУ – регулятор усиления; СК – согласующий каскад; КПУ – каскад предварительного усиления; РТ – регулятор тембра; ВК – входной каскад усилителя мощности (УМ); ПОК – предоконечный каскад УМ; ОК – оконечный каскад УМ; ООС – цепь обратной связи УМ; БП – блок питания; ФП – фильтр питания.

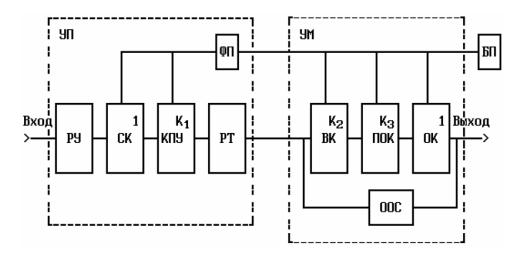


Рисунок 1.2 — Структурная схема усилителя сигналов звуковой частоты

2 Разработка принципиальной схемы усилителя мощности

2.1 Разработка и расчёт принципиальной схемы усилителя мощности

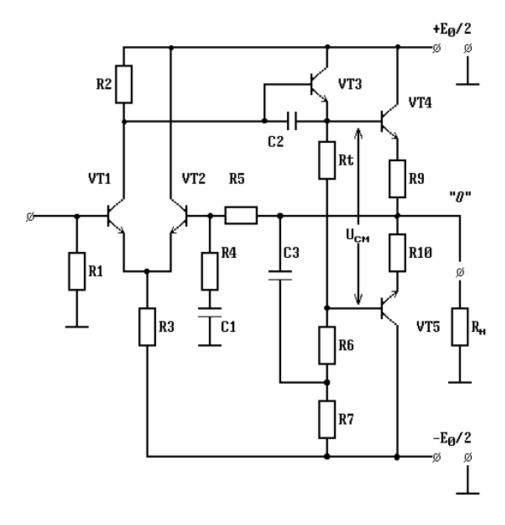


Рисунок 2.1 — Электрическая принципиальная схема усилителя

2.2 Расчет оконечного каскада

2.2.1 Определяем амплитуду напряжения и тока на нагрузке

$$U_{\rm HM} = \sqrt{2P_{\rm H}R_{\rm H}} \tag{2.1}$$

$$U_{\text{\tiny HM}} = \sqrt{2\cdot 8\cdot 2} = 5,65 \; \text{B}$$

$$I_{\text{\tiny KM}} = I_{\text{\tiny HM}} = \frac{U_{\text{\tiny HM}}}{R_{\text{\tiny H}}} \tag{2.2}$$

$$I_{\text{km}} = I_{\text{hm}} = \frac{5,65}{2} = 2,82 \text{ A}$$

2.2.2 Определяем напряжения источника питания:

$$E_{0 \text{ pac}} > 2(U_{\text{HM}} + U_{\text{oct}})$$
 (2.3)

где $U_{\text{ост}} = 1 \dots 3 \; \text{B}$ – остаточное напряжение на полностью открытом транзисторе выходного.

$$E_{0 \text{ pac}} > 2(5,65+2) = 15,31 \text{ B}$$

Для обеспечения стабильности работы транзистора в непредельном режиме работы, его основные параметры выбираются с запасом 10-30%.

$$E_0 \ge (1, 1 \dots 1, 2) \cdot E_{0 \text{ pacy}}$$
 (2.4)

$$E_0 > (1, 1 \cdot 15, 31) = 16.84 \approx 17 \text{ B}$$

2.2.3 Максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторах выходных транзисторов:

$$P_{\kappa 4,5} = \frac{E_0^2}{4\pi^2 R_{\rm H}} \tag{2.5}$$

$$P_{\text{\tiny K} 4,5} = \frac{17^2}{4 \cdot 2 \cdot \pi^2} = 3,66 \text{ Bt}$$

2.2.4 Желаемый коэффициент усиления по току h_{21} для выходных транзисторов:

$$h_{21\,4,5} \ge \frac{P_{\scriptscriptstyle \rm H}}{P_{\scriptscriptstyle \Pi}} \tag{2.6}$$

где $P_{\rm II}=10\dots 20~{\rm MBT}$ – выходная мощность предоконечного каскада, работающего в режиме A.

$$h_{21\,4,5} \ge \frac{8}{0,02} = 400$$

Для получения в транзисторе такого h21 используют составные транзисторы или транзисторы Дарлингтона, у которых h21 итоговый равен произведению каждого из них.

2.2.5 Выбираем транзисторы оконечного каскада (VT4,VT5, см рис. 2.1) п о следу ющим параметрам :

$$P_{\kappa \text{ доп}} \ge (1, 1 \dots 1, 2) P_{\kappa 4, 5}$$
 (2.7)

 $P_{\text{к доп}} \ge 1, 1 \cdot 3, 66 = 4,026 \text{ Bt}$

$$I_{\text{к доп}} \ge (1, 1 \dots 1, 3) I_{\text{HM}}$$
 (2.8)

 $I_{\text{к доп}} \ge 1, 1 \cdot 2, 82 = 3, 102 \text{ A}$

$$U_{\text{кэ доп}} \ge (1, 1 \dots 1, 3) E_0$$
 (2.9)

 $U_{ ext{кэ доп}} \ge 1, 1 \cdot 17 = 18, 7 \; ext{B}$

$$h_{21} \ge h_{21 \text{ 4,5}} = h_{21 \text{ треб}}$$
 (2.10)

$$h_{21} \ge h_{21 \ 4,5} = 400$$

$$f_{h_{21}} \ge (2\dots 5)f_{\mathbf{B}} \tag{2.11}$$

$$f_{h_{21}} \ge 2 \cdot 18 \cdot 10^3 = 36$$
 к Γ ц

Таблица 2.1 — Характеристики выбранных транзисторов в ОК

	ТИП	I_{KM} , A	$U_{\kappa 9}$, B	$P_{\scriptscriptstyle m K}$, Bt	$h_{21\min}$	$h_{21\text{max}}$	$f_{\rm гp}$, МГц
КТ972Б	n-p-n	4	45	8	750	_	250
КТ973Б	p-n-p	4	45	8	750	_	250

2.2.6 Расчет параметров радиатора:

В условиях мощных транзисторов, работающих с мощностями на коллекторе $P_{\kappa} \ge 1, 5$, необходимо применение радиатора, обеспечивающий отвод тепла, выделяемого на коллекторном переходе, в окружающее среду.

$$R_{\rm t \ KC} = \frac{t_{\rm \Pi m} - t_{\rm Cm}}{P_{\rm K}} - R_{\rm t \ \Pi K} \tag{2.12}$$

$$S = \frac{1400}{R_{\text{tree}}} \tag{2.13}$$

КТ972Б:
$$R_{\text{t кс}} = \frac{135 - 40}{3,66} - 15,6 = 10,3 \text{ (C/Bt)}. S = 135 \text{ (см}^2)$$
 (2.14)

КТ97Б:
$$R_{\text{t кс}} = \frac{150 - 40}{3,66} - 15, 6 = 14, 4 \text{ (C/Bt)}. S = 97 \text{ (см}^2)$$
 (2.15)

2.2.7 Рабочие параметры транзистора:

$$I_0 = \frac{I_{\text{HM}}}{\pi} = \frac{2,82}{3,14} = 0,9 \text{ A}$$
 (2.16)

$$P_0 = I_0 \cdot E_0 = 0, 9 \cdot 17 = 15, 3 \text{ Bt}$$
 (2.17)

$$\eta = \frac{P_{\rm H}}{P_0} = \frac{8}{15,3} = 52,2 \% \tag{2.18}$$

2.2.8 Входное сопротивление:

При протекании в эмиттерной цепи большого тока ($I_0=0,9~\mathrm{A}$) входное сопротивление самого транзистора оказывается достаточно малым:

$$h_{11} = \frac{(1+h_{21}) \cdot \psi_T}{I_0} = 11.13 \text{ Om.}$$
 (2.19)

Основной вклад во входное сопротивление вносит ООС:

$$R_{\rm BX} = h_{11} + (1 + h_{21})R_{\rm H} \tag{2.20}$$

При этом сопротивлениями R9 и R10 можно пренебречь ввиду их малости.

$$R_{\text{BX}} = (1 + h_{21})R_{\text{H}} = (1 + 400) \cdot 2 = 813.13 \text{ Om.}$$

2.2.9 Выбор резисторов R9 и R10:

Резисторы R9 и R10 обеспечивают местную обратную связь, за счет которой происходит выравнивание параметров транзистора оконечного каскада, увеличение полосы пропускания.

$$R_9 = R_{10} = (0.05...0.1)R_{\text{H}}$$
 (2.21)
 $R_9 = R_{10} = 0.1 \cdot 2 = 0.200$

При этом номинальные значения сопротивлений резисторов выбираются из справочника.

2.2.10 Расчет ёмкости конденсатора C_{pn} :

$$C_{pn} = \frac{1}{2\pi f_{\rm H} R_{\rm H} \sqrt{M^2 - 1}}$$
 (2.22)
$$C_{pn} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \cdot 2\sqrt{3^2 - 1}} = 7.893 \text{ M}\Phi$$

2.2.11 Итоговые данные транзисторов оконечного каскада:

Таблица 2.2 — Параметры выбора транзистора

	тип	P_{κ} доп, Вт	$I_{\scriptscriptstyle m K}$ доп, А	U_{κ} доп, В	h_{21}	$f_{h_{21}}$, к Γ ц
VT4	n-p-n	3.66	3.11	19	400	36.00
VT5	p-n-p	3.66	3.11	19	400	36.00

Таблица 2.3 — Режимы работы транзисторов

	ТИП	P_{κ} доп, Вт	I_{κ} доп, А	U_{κ} доп, В	h_{21}	$f_{h_{21}}$, к Γ ц
VT4	n-p-n	3.66	3.11	19	400	36.00
VT5	p-n-p	3.66	3.11	19	400	36.00

В цепи оконечного каскада для устранения нелинейных искажений в выходном сигнале, на базы транзисторов VT4 и VT5 подается небольшое смещение. В результате чего транзистор приоткроется, и выходная характеристика сделается более линейной.

Напряжение смещения определим:

$$U_{\rm CM} = U_{\rm B34} + U_{\rm B35} = 1.2 \tag{2.23}$$

При изменении напряжения смещения базы при увеличении температуры, происходит изменение тока базы, который приведет к изменению тока коллектора, связанного с током базы через h_{21} . В результате рабочая точка дестабилизируется. Для стабилизации в цепь базы транзисторов VT4 и VT5 включает термозависимые элементы, которые с изменением смещения напряжения базы изменяют свою проводимость и тем самым происходит стабилизация рабочей точки.