Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать впроветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

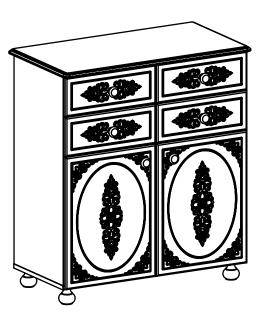

Мебель бытовая "Ассоль" Тумба комбинированная **АС-18**

Габаритные размеры в мм, **800х434х900** (длина; ширина; высота)

ГОСТ 16371-2014

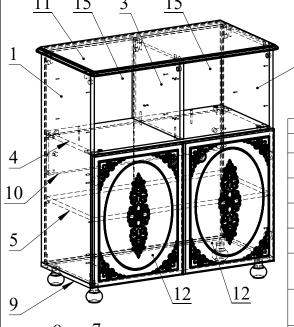

6	8	7		- 1	
小 茶壶 \$		48.8		48.30	1 P
•	16		13	14	

Ведомость деталей						
№	Ширина	Длина	Кол.			
1	364	803	1			
2	364	803	1			
3	354	300	1			
4	354	748	1			
5	351	745	1			
6	110	300	4			
7	110	300	4			
8	110	308	4			
9	364	782	1			
10	748	150	1			
11	434	800	1			
12	386	507	2			
13	150	386	2			
14	150	386	2			
15	380	817	2			
16	322	298	4			
	•	•				

AC-18

Ведомость комплектующих						
№	Рис.	Наименование	Кол.			
1		Телескоп 350, к-т	4			
2	Dog	Шуруп 3,5х16	94			
3	O DINNING TO THE	Конфирмат 7х50	28			
4	Ø	Заглушка конфирматная	28			
5	82	Шпилька минификса	20			
6	(1) E	Головка минификса	20			
7		Шкант	30			
8	Ø	Заглушка минификса	20			
9		Полкодержатель 5/5	4			
10	CALLED TO SERVICE TO S	Петля накладная с евровинтом	4			
11	Jana	Шуруп 4х40	6			
12	9	Отбойник силиконовый	6			
13		Ключ конфирматный	1			
14	6	Ручка	6			
15	8	Ножка	4			
16		Гвоздь 20 мм	1			
17		Профиль для ДВП	0,803			
18	(e)O	Соединитель задней стенки	8			
19	9	Заглушка-пробка	2			

Рекомендованный порядок сборки изделия

- 1. Вставить головки минификс в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Вставить шканты в соответствующие торцевые отверстия деталей 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 (Puc.1).
- 2. С помощью отвёртки вкрутить шпильки минификс в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2, 9, 11 и 13, 14 (Рис.2).
- 3. Разделить телескопические направляющие с помощью боковых фиксаторов (пластиковые усики) и прикрутите с помощью шурупов 3,5х16 к деталям 1, 2 и 3 (Рис.3).
- 4. Установить петли в соответствующие отверстия дверей 12; закрепить ответные планки петель на деталях 1 и 2 (Рис.4).
- 5. Установить полкодержатели в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2 (Рис.5).
- 6. Прикрутить конфирматами 7х50 ножки к детали 9.
- 7. Соединить при помощи конфирматов 7х50 детали 3 и 4 (Рис.6).
- 8. Скрепить при помощи конфирматов 7х50 деталь 4 с деталью 10 (Рис.6).
- 9. Установить детали 4 и 10 на деталь 1 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификс по часовой стрелке (Рис.7)..
- 10. Установить детали 4 и 10 на деталь 2 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификс по часовой стрелке (Рис.7).
- 11. При помощи конфирматов скрепить полученную сборку с дном 2 (Рис.8).
- 12. Вставить заднюю стенку 15 в паз деталей 1 и 2. Установить профиль для ДВП (Рис.8).
- 13. Установить деталь 11 на боковины 1, 2, 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис.9).
- 14. Вкрутить шпильки минификс в соответствующие плоскостные отверстия деталей 13. Вставить головки минификс в соответствующие отверстия деталей 6, 7. Вставить шканты в соответствующие торцевые отверстия деталей 6, 7.
- 15. Скрепить при помощи конфирматов детали 6, 7 с деталью 8. Вставить в паз дно ящика 16 (Рис.10).
- 16. Установить фасад ящика 13 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головку минификс по часовой стрелке до упора (Puc.10).
- 17. Закрепить шурупами 3,5х16 полозья направляющих на боковинах ящика (Рис.11).
- 18. Закрепить шурупами М4х40 ручку на фасад ящика 13 и на двери 12.
- Правый ящик тумбы собирается аналогично левому. В качестве фасада используется деталь 14.
- 20. Установите соединители задней стенки (Рис.12).
- 21. Установить дверь, закрепив петлю затяжным винтом. Отрегулировать дверь с помощью регулировочного винта (Рис.13).
- 22. Прибить гвоздями 20мм детали 15 к деталям 3, 4.
- 23. Установить деталь 5 на полкодержатели. Установить ящики в направляющие (Puc.14).
- 24. Установить заглушки минификс и конфирматов.
- 25. Наклеить силиконовые отбойники на торцы деталей 1, 2, 3.

