## Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать впроветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

#### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




#### Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

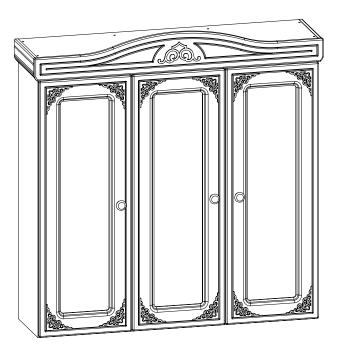

Мебель бытовая "Ассоль" Шкаф-витрина **АС-29** 

> Габаритные размеры в мм, 1185х316х1222 (длина; ширина; высота)

ГОСТ 16371-2014

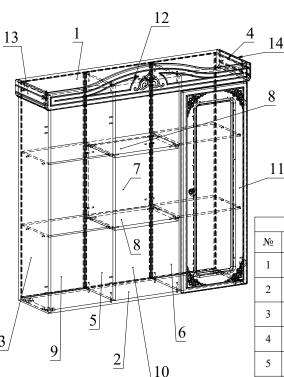


Ведомость деталей				
№	Ширина	Длина	Кол.	
1	300	1153	1	
2	300	1119	1	
3	300	1133	1	
4	300	1133	1	
5	300	1117	1	
6	300	1117	1	
7	361	367	1	
8	280	367	2	
9	1127	369	2	
10	377	1127	1	
11	379	1051	3	
12	160	1187	1	
13	90	300	1	
14	90	300	1	


Ведомость комплектующих				
№	Рис.	Наименование	Кол.	
1	9	Ручка арабика	3	
2	0	Конфирмат 7х50	24	
3	Ø	Заглушка конфирматная	24	
4		Полкодержатель 5/5	16	
5	(A) MODELLO	Шуруп 4х30 с круглой головкой	10	
6	92	Шпилька минификса	7	
7		Шкант	8	
8		Головка минификса	7	
9	$\mathcal{O}$	Заглушка минификса	7	
10	(A) MONTH	Шуруп 4х40	3	
11	Contraction of the second	Петля накладная с евровинтом	4	
12	April 1	Шуруп 3,5х16	24	
13	Contract of the second	Петля полунакладная	2	
14	0	Зеркалодержатель	36	
15	<b>Amount</b>	Шуруп 3,5х20	36	
16	40	Соединитель задней стенки	12	
17		Стекло 355х265х8	4	
18		Стекло 901х229х4	3	
19		Ключ конфирматный	1	

AC-29

#### Рекомендованный порядок сборки изделия

- 1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификс в детали 3, 4, 5, 6, 12 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификс и шканты в детали 1, 2, 13, 14 (Рис. 2).
- 2. Вставить полкодержатели в плоскостные отверстия деталей 3, 4, 5, 6 (Рис. 3).
- 3. При помощи шурупов 3,5х16 установить петли накладные с евровинтом на детали 11 (2шт.); петли полунакладные- на деталь 11 (1 шт.). Установить ответные планки петель на детали 3, 4, 5 (Рис. 4).
- Закрепить зеркалодержателями стекло 16 на дверях 11 при помощи шурупов 3,5х20.
- Соединить при помощи конфирматов детали 10 (5 шт.) с деталью 6. Установить деталь 4 на детали 10 (5 шт.) и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
- 6. Соединить при помощи конфирматов детали 7, 8 с деталями 5, 6 (Рис. 5).
- 7. Соединить при помощи конфирматов деталь 2 с деталями 5, 6 (Рис. 5).
- Установить деталь 2 между деталями 3 и 4 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
- 9. Вставить в пазы деталей 2, 3, 4 задние стенки ДВП- детали 9 (2шт.), 10 (Рис. 6).
- 10. Соединить при помощи конфирматов деталь 1 с деталями 5, 6 (Рис. 6).
- 11. Установите соединители задней стенки (Рис.7).
- Соединить при помощи шурупов 4х30 детали 13, 14 с деталями 3, 4. Установить деталь 12 на детали 1, 3, 4 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
- Установить двери в соответствии со схемой (Рис. 9), закрепив петли затяжными винтами. Отрегулировать двери с помощью регулировочных винтов (Рис. 10). С помощью шурупов 4х40 прикрутить ручки на деталях 11.
- 14. Установить детали 15 (стеклянные полки) на полкодержатели.
- 5. Вставить заглушки конфирматов и минификсов.
  - \* Для крепления изделия АС-29 к изделию АС-19 необходимо:
  - 1. пробить технологические отверстия в столешнице (деталь 14) изделия АС-19 насквозь
  - 2. установить АС-29 на АС-19 и выровнять
  - 3. закрепить между собой изделие АС-19 с изделием АС-29 при помощи шурупов 4х30.

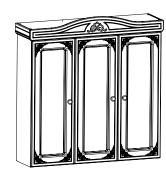

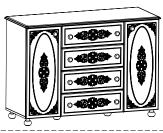

AC-29

