Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

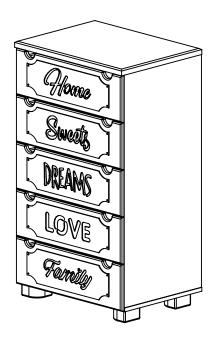



Мебель бытовая "ДримСтар" Комод ДС-11

Габаритные размеры в мм, **600х450х1050**

(длина; ширина; высота)

ΓΟCT 19917-2014 ΓΟCT 16371-2014

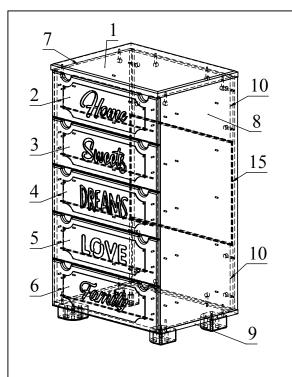

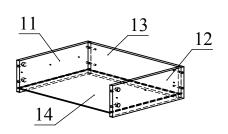

Ведомость деталей				
№	Ширина	Длина	Кол.	
1	450	600	1	
2	190	592	1	
3	190	592	1	
4	190	592	1	
5	190	592	1	
6	190	592	1	
7	433	959	1	
8	433	959	1	
9	433	600	1	
10	270	564	2	
11	130	400	5	
12	130	400	5	
13	130	506	5	
14	394	516	5	
15	429	574	1	

1 Конфирмат 7х50 2 2 Заглушка конфирматная 2	ол. 24 24
2 Заглушка конфирматная 2	24
	6
3 Шпилька минификса 3	-
4 Головка минификса 3	6
	6
6 Телескопические направляющие 400мм, комплект	5
7 Шуруп 3,5х16 3	0
8 Винт М5х8 3	0
9 Опора мебельная Ф.311.04	4
10 Нуруп 4х25	6
11 Ключ конфирматный	1

27.05.2022

Рекомендованный порядок сборки

- 1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Рис.1). Вставьте головки минификсов в детали 7, 8, 10, 12, 13 (Рис.2).
- 2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 7 и 8 винтами M5x8 (Рис.4).
- 3. Соберите ящики. Для этого соедините детали 12 и 13 с деталью 14 при помощи конфирмат. Затем вставьте деталь 15 в пазы деталей 12, 13, 14. Соедините деталь 2 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.5). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 12 и 13 шурупами 3,5х16 (Рис.6). Остальные ящики собираются аналогично.
- 4. Шурупами 4х25 прикрутите опоры к детали 9.
- 5. Установите детали 10 на деталь 7 и затяните головки минификс. Вставьте деталь 11 из ДВП в пазы деталей 7 и 10. Установите деталь 8 на детали 10 и затяните головки минификс. Соедините деталь 9 с полученной конструкцией (Рис.7).
- 6. Установите деталь 1 на детали 7, 8, 10 зафиксируйте, затянув головки минифкс (Рис. 8). Установите ящики в корпус комода.




Рис.1



Рис.2



Рис.3




Рис.4

ДС-11

