Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
- 6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

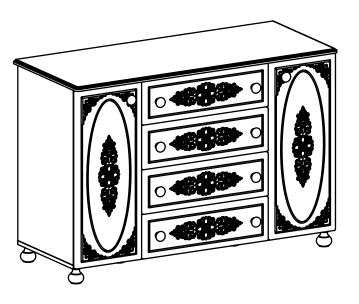


Мебель бытовая "Ассоль" Комод АС-19

Габаритные размеры в мм, **1200х500х817**


(длина; ширина; высота)

ΓΟCT 19917-2014 ΓΟCT 16371-2014

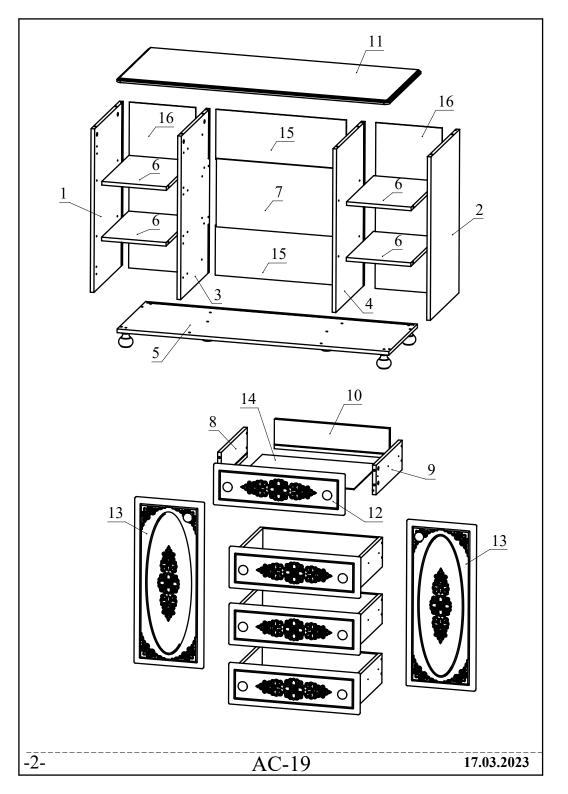

Рекомендованный порядок сборки.

- **1.** Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 11, 12 (Рис. 1а). Обратите внимание, что в детали 3 и 4 шпильки минификсов вкручиваются с двух сторон (Рис. 1б).
- **2.** Вставьте головки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (Рис. 2).
- 3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 3, 4 винтами M5x8 (Рис. 4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине комода так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты M5x8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. Внимание: винт M5x8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
- **4.** Установите деталь 7 между деталями 3 и 4, затягивая головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
- 5. Соберите сборку согласно схеме, затянув головки минификсов (Рис. 6).
- 6. При помощи конфирматов прикрутите опоры к детали 5 (Рис. 7).
- 7. Вставьте задние стенки 15 и 16 из ДВП в пазы деталей 1, 2, 3, 4. С помощью конфирматов скрепите деталь 5 с деталями 1, 2, 3, 4 (Рис. 7).
- **8.** Установите деталь 11 на детали 1, 2, 3, 4 и затяните головки минификсов конфирматынм ключем по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
- 9. Соедините детали 8 и 9 с деталью 10 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 14 из ДВП в пазы деталей 8, 9, 10. Соедините фасад ящика 12 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 9). При помощи шурупов 4х30 с круглой головкой закрепите ручки на фасад ящика.
- **10.** Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 8 и 9 шурупами 3,5х16 (Рис. 10). При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.
- 11. Установите ящики в корпус комода (Рис. 11).
- **12.** Установите петли на двери 13 с помощью шурупов 3,5x16. Ответные планки петель установите на детали 1 и 2 при помощи евровинтов.
- 12. При помощи шурупов 3,5x16 закрепите петли накладные на двери 13. Установите двери, закрепив при помощи евровинтов ответные планки петель на деталях 1 и 2.
- 13. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис.12).
- 14. Установите заглушки конфирматов и минификсов.

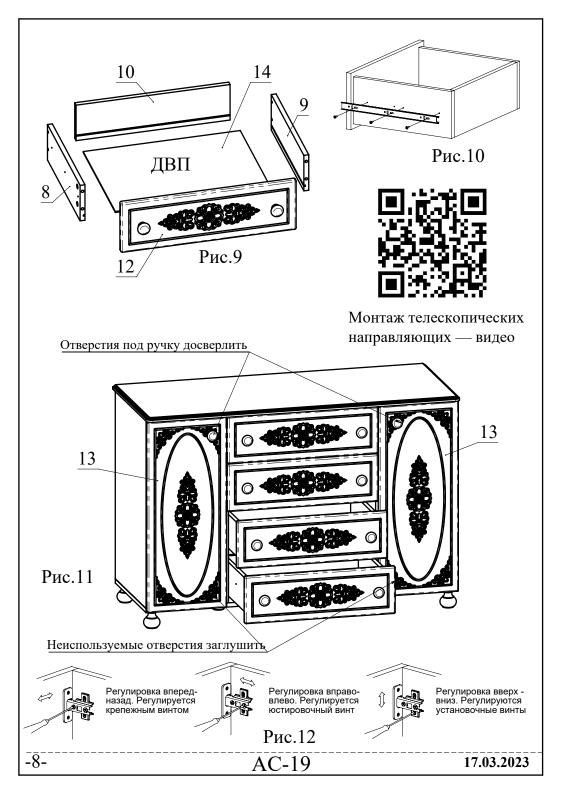

Ведомость деталей				
No	Ширина	Длина	Кол.	
1	440	720	1	
2	440	720	1	
3	440	720	1	
4	440	720	1	
5	440	1196	1	
6	417	284	4	
7	300	564	1	
8	130	400	4	
9	130	400	4	
10	130	506	4	
11	500	1200	1	
12	180	576	4	
13	304	730	2	
14	394	516	4	
15	220	574	2	
16	292	730	2	

Ведомость комплектующих				
№	Рис.	Наименование	Кол.	
1		Головка минификса	44	
2	9 51 1 111	Шпилька минификса	44	
3	Ø	Заглушка минификса	44	
4	O DECEMBER OF THE PARTY OF THE	Конфирмат 7х50	30	
5	Ø	Заглушка конфирматная	30	
6		Телескопические направляющие 400мм, комплект	4	
7		Винт М5х8	24	
8	Figure	Шуруп 3,5х16	36	
9	9	Опора ассоль	6	
10		Ручка К-20	10	
11		Ключ конфирматный	1	
12	0	Шуруп 4х30 с круглой головкой	10	
13	CA TO	Петля накладная с газовым амортизатором	4	
14		Евровинт для петли	8	

-3-

AC-19

