Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать впроветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

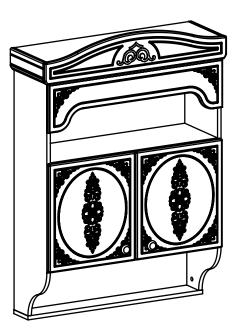

Мебель бытовая "Ассоль" Полка **АС-14**

Габаритные размеры в мм, 832x276x1163 (длина; ширина; высота) ГОСТ 16371-2014

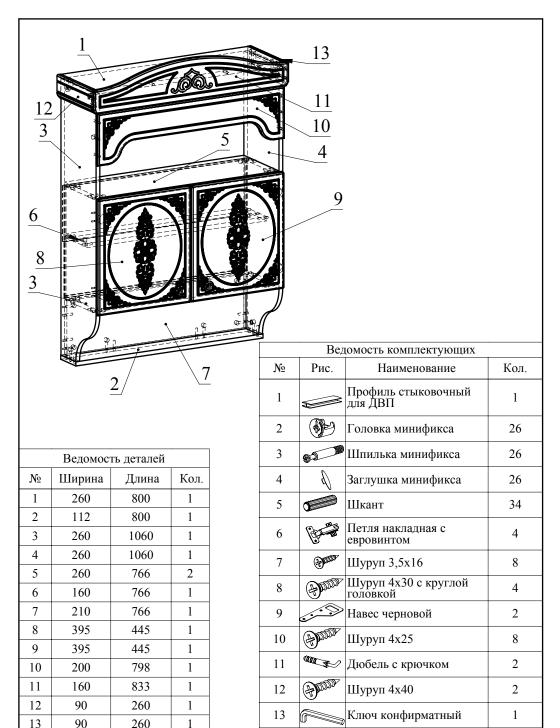

14

AC-14

14

216

780

2

Ручка арабика

2

Рекомендованный порядок сборки изделия

- 1. Подготовьте детали к сборке. С помощью рулетки и карандаша разметьте стену, просверлите два отверстия d=8мм. Вбейте дюбеля, вкрутите крючки так, чтобы была возможность повесить полку. Вкрутите шпильки минификс в детали 1,2,3, 4 и 10,11(Рис.1). Затем вставьте головки минификс и шканты в детали 3,4,5,6,7,11,12 и 13 (Рис.2).Прикрутите ответные планки петель на детали 3,4 (Рис.3). С помощью шурупов 3,5х16 прикрутите петли на детали 8,9, с помощью шурупов 4х40 прикрутите ручки.
- 2. С помощью минификс соедините детали 5,6,7 и 4 (Рис. 4).
- 3. Вставьте деталь 14 в пазы деталей 4 и 5. Между деталями 14 установить профиль стыковочный для ДВП. Соедините детали 3 и 5, 6, 7 с помощью минификс (Рис. 5).
- 4. С помощью минификс соедините детали 4 и 1,2,3 (Рис.6).
- 5. С помощью минификс соедините детали 12,13 и 11. С помощью шурупов 4х30 и шкантов соедините детали 11,12,13 и 1,3,4 (Рис.7). Поставьте дверки детали 8 и 9 с помощью петель (Рис.3).
- 6. С помощью шурупов 4x25 прикрутите навесы черновые (Рис.8).
- 7. Повесьте полочку на стену. Отрегулируйте петли (Рис.9).

