Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Мебель бытовая "ДримСтар" Комод ДС-12

Габаритные размеры в мм, **1000х450х850**

(длина; ширина; высота)

ΓΟCT 19917-2014 ΓΟCT 16371-2014

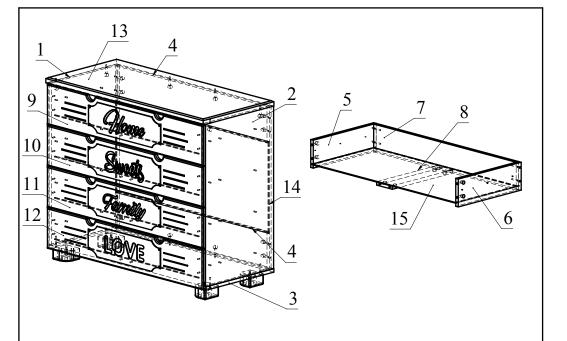

Ведомость деталей				
No	Ширина	Длина	Кол.	
1	433	759	1	
2	433	759	1	
3	433	1000	1	
4	171	964	2	
5	130	400	4	
6	130	400	4	
7	130	906	4	
8	100	384	4	
9	190	992	1	
10	190	992	1	
11	190	992	1	
12	190	992	1	
13	450	1000	1	
14	429	974	1	
15	394	916	4	

Ведомость комплектующих				
No	Рис.	Наименование	Кол.	
1	95	Шпилька минификса	48	
2	(I)	Головка минификса	48	
3	Ø	Заглушка минификса	48	
4	O Department of	Конфирмат 7х50	20	
5	Ø	Заглушка конфирматная	20	
6		Телескопические направляющие 400мм, компл.	4	
7		Опора мебельная Ф.311.04	4	
8		Шуруп 4x25	16	
9		Ключ конфирматный	1	
10	AND	Винт М5х8	24	
11	Amaza	Шуруп 3,5х16	24	

Рекомендованный порядок сборки

- 1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12 (Puc.1). Вставьте головки минификсов в детали 1, 2, 4, 5, 6, 8 (Puc.2).
- 2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Puc.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1 и 2 винтами M5x8 (Puc.4).
- 3. Соберите ящики. Для этого соедините детали 5 и 6 с деталью 7 при помощи конфирматов. Затем вставьте деталь 15 (ДВП) в пазы деталей 5, 6, 7. Соедините деталь 8 с деталью 7 при помощи минификс. Деталь 9 (10, 11, 12) присоедините к полученной конструкции и затяните головки минификс (Рис.5). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 5 и 6 шурупами 3,5х16 (Рис.6).
- 4. Шурупами 4х25 прикрутите опоры к детали 3.
- 5. Соедините детали 4 с деталью 1 и затяните головки миниифкс. Вставьте деталь 14 (ДВП) в пазы. Соедините деталь 2 с деталями 4 и затяните головки минификс. Соедините деталь 3 с полученной конструкцией при помощи конфирматов и минификсов (Рис.7).
- 6. Установите деталь 13 на полученную сборку и затяните головки минификсов.. Вставьте ящики (Рис.8).
- 7. Установите заглушки конфирматов и минификсов.

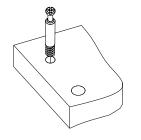






Рис.2



Рис.3



Рис.4

ДС-12

ДС-12 29.10.2021

