Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

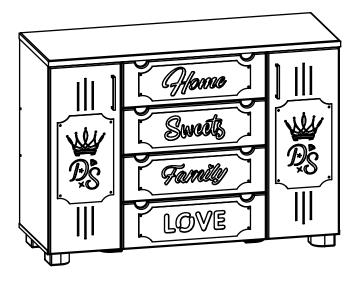


Мебель бытовая "ДримСтар" Комод ДС-13

Габаритные размеры в мм, **1200х450х850**

(длина; ширина; высота)

ΓΟCT 19917-2014 ΓΟCT 16371-2014

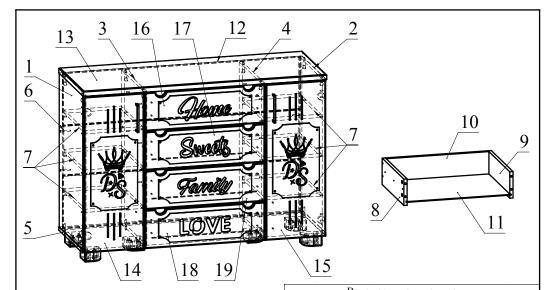

Ведомость деталей				
№	Ширина	Длина	Кол.	
1	433	759	1	
2	433	759	1	
3	407	759	1	
4	407	759	1	
5	433	1200	1	
6	250	1164	1	
7	392	281	6	
8	130	400	4	
9	130	400	4	
10	130	506	4	
11	394	516	4	
12	264	1174	2	
13	450	1200	1	
14	296	769	1	
15	296	769	1	
16	190	592	1	
17	190	592	1	
18	190	592	1	
19	190	592	1	
)	·		

	Ведомость комплектующих				
	№	Рис.	Наименование	Кол.	
	1	O DO	Конфирмат 7х50	28	
	2	Ø	Заглушка конфирматная	28	
	3		Головка минификса	24	
	4	<i>b</i>	Заглушка минификса	24	
	5	92	Шпилька минификса	24	
	6		Телескопические направляющие 400мм, компл.	4	
	7	0	Винт М5х8	24	
	8	(Figure	Шуруп 3,5х16	32	
	9		Опора мебельная Ф.311.04	6	
	10		Шуруп 4х25	24	
	11		Полкодержатель 5/5	24	
	12	0	Винт М4х20	2	
	13		Ключ конфирматный	1	
	14	April 1	Шуруп 4х30	4	
	15		Шуруп 4х35 с круглой головкой	4	
	16		Ручка С-42	2	
	17	(Table)	Петля накладная с газовым амортизатором и евровинтом	4	
ДС-13 29.11.2021					

Рекомендованный порядок сборки изделия

- Вкрутите шпильки минификс в детали 13, 16, 17, 18, 19 (Рис.1). 1.
- Вставьте головки минификс в детали 1, 2, 3, 4, 8, 9 (Рис.2). 2.
- 3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 3 и 4 винтами М5х8 (Рис.4).
- Соберите ящики. Для этого соедините деталь 10 с деталями 8 и 9 с помощью 4. конфирматов. Затем вставьте деталь 11 (ДВП) в пазы деталей 8, 9 и 10. Соедините фасад ящика с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.5).
- 5. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 8 и 9 шурупами 3,5х16 (Рис.6).
- 6. Остальные ящики собираются аналогично.
- 7. Прикрутите опоры к детали 5 при помощи шурупов 4х25. Соедините детали 1, 2, 3 и 4 с деталью 5 при помощи конфирматов. Вставьте деталь 12 (ДВП) в пазы деталей 1, 2 и 5. Соедините деталь 6 с полученной конструкцией при помощи конфирматов и шурупов 4х30. Вставьте деталь 12 (ДВП) в пазы деталей 1, 2 и 6 (Рис.7).
- Установите деталь 13 на детали 1, 2, 3, 4 и зафиксируйте, повернув 8. конфирматным ключем головки минификсов до упора (Рис. 8).
- Установите петли на двери 14, 15 с помощью шурупов 3,5х16 и ответные 9. планки петель на детали 1 и 2 (Рис. 9).
- 10. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами. Досверлить пару технологических отверстий под ручку (рассположенные вверху двери) насквозь. Закрепите ручки с помощью шурупов 4х35 с круглой головкой (Рис.10).
- Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис. 11). 11.
- Вставьте полкодержатели в отверстия деталей 1, 2, 3, 4. 12.
- 13. Установите заглушки конфирмат и минификс.
- 14. Установите ящики в корпус, установите полки 7 на полкодержатели.

