Anschluss des Mikrocontrollers

Anleitung zum Verbinden des Mikrocontrollers mit dem Schienennetz

Author: Nils Nesemann

Version: 0.1

Status: nicht freigegeben / in Bearbeitung

Inhalt

1	Einle	leitungF	ehler! Textmarke nicht definiert.
2	Arch	hitektur	ehler! Textmarke nicht definiert.
	2.1	Allgemein	ehler! Textmarke nicht definiert.
	2.2	SerialInterfaceF	ehler! Textmarke nicht definiert.
	2.3	InterpreterF	ehler! Textmarke nicht definiert.
	2.4	ConfigWidgetF	ehler! Textmarke nicht definiert.
3	Schi	nittstellenF	ehler! Textmarke nicht definiert.
	3.1	Allgemein: Statusnachrichten der Module empfangenF	ehler! Textmarke nicht definiert.
	3.2	Serielle Schnittstelle: Empfang von eingehenden Daten F	ehler! Textmarke nicht definiert.
	3.3	Interpreter: Empfang von eingehenden (interpretierten)	Daten Fehler! Textmarke nicht
	definie	ert.	
	3.4	ConfigWidget: Konfiguration wurde geändert	ehler! Textmarke nicht definiert.
	3.5	Referenzdokumente	ehler! Textmarke nicht definiert.


Änderungen


Version	Datum	Author	Änderungen
0.1	19.01.2011	Nils	Erstellung des Dokuments
		Nesemann	


1 Benötigte Teile

- Microcontroller Entwicklungsboard
- Xpressnet Adapter
- Nullmodemkabel
- 2x Male/Male Gender Changer für DE-9 Stecker
- Eigenbau DE-9 Stecker auf DE-9 Buchse Adapter mit herausgeführtem CTS-Pin auf Buchsenseite.

2 Anleitung

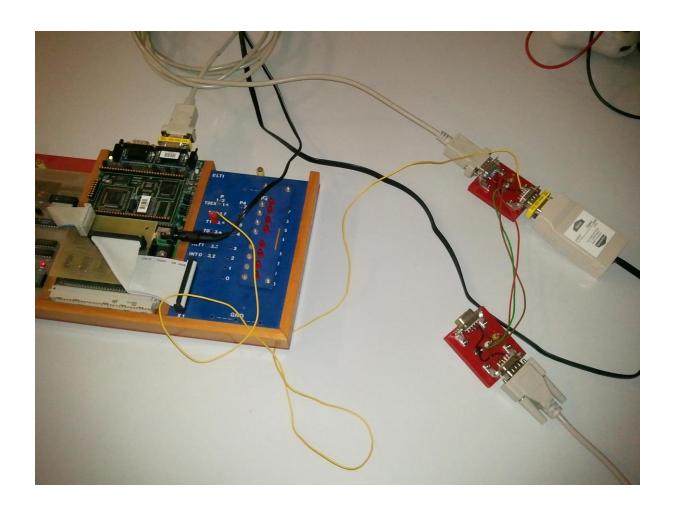

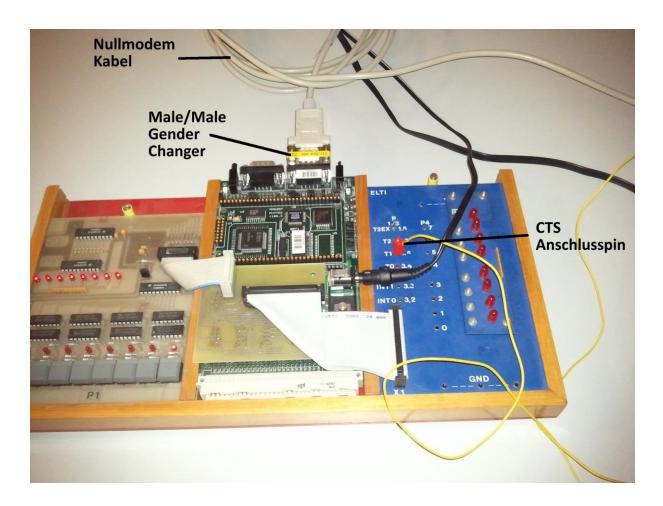

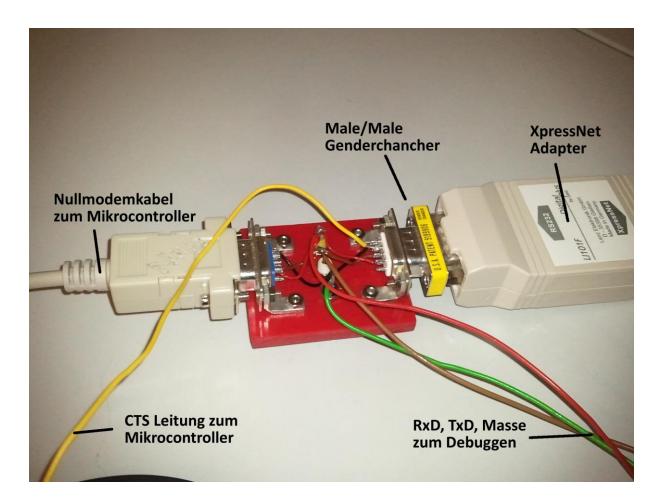

3 Probleme

3.1 Pegel

Controller erwartet 5V Pegel (UART Standart), Xpressnet erwartet 12V Pegel (RS232 Standart). Abhilfe kann ein MAX232 IC schaffen.