

**BUKU  
02.A**

# **MEMBANGUN RUMAH TEMBOK**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN  
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

# **MEMBANGUN RUMAH TEMBOK**

## **TIM PENYUSUN**

### **PENGARAH**

Direktur Rumah Swadaya : Johny F.S. Subrata  
Tenaga Ahli Dirjen  
Penyediaan Perumahan  
Bidang Kebijakan  
dan Strategi : Ir. Guratno Hartono, MBC  
Pejabat Fungsional Madya  
Pembina Jasa Konstruksi : Ir. Sri Nurhayati, MM

### **PENANGGUNG JAWAB**

Kasubdit Perencanaan  
Teknik dan Standardisasi : Ir. Lilik Priyanto Hartadi, ME

### **PELAKSANA**

Direktorat Rumah Swadaya : Mariani, ST.,MT  
Prakarsa Yoga, ST.,MT  
Musrifah, ST., MT  
Ir. Sutji Mintarti, MT  
Rustomo, SST.,MT  
Sri Puji Lestari, ST  
Gina Nawangwulan, ST.,MT

Balai Litbang Tata Bangunan  
dan Lingkungan,  
Puslitbangkim : Yuri Hermawan Prasetyo, ST.,MT  
Moch. Edi Nur, ST  
WS Witardo

Tim Tenaga Ahli : M. Tuflichun Alfath, ST  
Sandi Rifanu, ST.,MT

**ISBN** : 978-602-51227-1-2

Cetakan pertama tahun 2017 diterbitkan oleh  
**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**  
**Direktorat Rumah Swadaya**

***peduli rumah layak huni  
wujud aksi kita untuk rumah kita***

## **Sambutan Direktur Rumah Swadaya**

Rumah Layak Huni untuk seluruh masyarakat Indonesia merupakan tujuan program yang dicanangkan oleh Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Program ini mendorong prakarsa dan upaya masyarakat untuk dapat berperan aktif memenuhi kebutuhan rumah tinggalnya. Seperti diketahui, saat ini masih terdapat 3,4 juta unit rumah tidak layak huni dan masih terdapat kekurangan (*backlogs*) 7,6 juta unit rumah berdasarkan konsep penghunian yang belum terpenuhi di seluruh Indonesia.

Prakarsa dan upaya masyarakat dalam pemenuhan rumah dimulai dari kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya rumah. Pemahaman tersebut diantaranya terkait dengan kaidah rumah layak huni yang memenuhi syarat keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan luas minimum bangunan.

Berbekal pengalaman dalam kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru dengan pendampingan oleh fasilitator di berbagai pelosok Indonesia, maka *booklet* ini diharapkan dapat menjadi pengangan sederhana bagi masyarakat.

Salam Swadaya!

Jakarta, Desember 2017  
Direktur Rumah Swadaya

Johny F.S. Subrata

## DAFTAR ISI



Tim penyusun

Sambutan Direktur Rumah Swadaya

Daftar isi

Tujuan, Kriteria dan Acuan.....	1
Daftar Material.....	2
Daftar Alat Kerja.....	6
Tahap Persiapan.....	9
Memasang Bowplang.....	10
Pembuatan Pondasi.....	11
Prinsip Pembuatan Pondasi.....	12
Merakit Pemasangan pada sloof.....	15
Pembuatan besi di atas Sloof.....	16
Prinsip pembuatan besi kolom.....	17
Membuat campuran beton yang baik.....	18
Membuat bekisting sloof.....	19
Membuat bekisting kolom.....	20
Memasang dinding Bata.....	21
Memasang kusen pintu dan jendela.....	23
Memasang ring balok keliling.....	24
Prinsip sambungan kuda-kuda.....	25
Memasang gunungan.....	26

Memasang kuda-kuda kayu.....	27
Memasang usuk dan reng.....	28
Memasang atap bangunan.....	29
Memasang lisplank.....	30
Plester dan Aci dinding.....	31
Memasang plafon.....	32
Memasang keramik dan plester.....	34
Membuat Rabat Beton.....	35
Membuat kamar mandi.....	36
Mekanikal Elektrikal.....	38
Instalasi Plumbing.....	40



## Tujuan perencanaan

Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk:

- a. menciptakan rumah yang layak huni;
- b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
- c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

## Kriteria

Rumah yang di rencanakan, dirancang dan dibangun harus memenuhi beberapa kriteria yaitu

- harus memiliki unsur keselamatan untuk penghuninya
- bangunan harus hemat efektif dan efisien.
- harus terarah dan terkendali sesuai rencana
- harus semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri

## Acuan Terkait Rumah

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aseat bagi pemiliknya



Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.



Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, contohnya adalah rumah di daerah bencana dan rumah di daerah perbatasan.




(Sumber: Diolah dari UU RI no 1 tahun 2011)

## DAFTAR TENTANG MATERIAL

### Batu Aanstamping



Batuan Aanstamping / batu pengisi / batu kosong di bawah pondasi

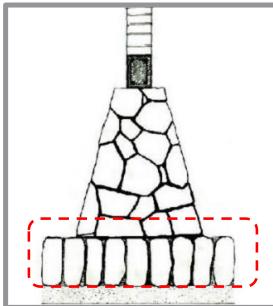

Batuan Aanstamping di bawah pondasi batu belah



### Batu Belah




Batu belah untuk pondasi menerus maupun pondasi setempat, ubtuk batu bulat dapat dibelah terlebih dahulu agar mempunyai sudut-sudut lancip



Ukuran paling besar batu belah adalah 30cm

### Air

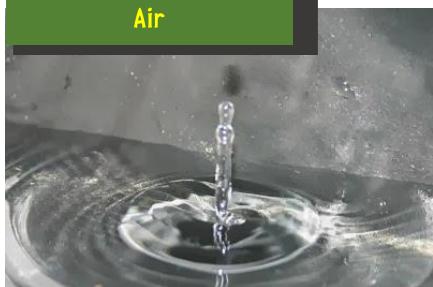

Untuk campuran beton usahakan air yang bersih, tidak berbau, dan tidak berwarna



Jangan gunakan air gambut atau air laut karena tidak sesuai dengan apa yang di sebutkan sebelum nya yaa



# DAFTAR TENTANG MATERIAL

## Pasir




Pasir yang baik adalah pasir yang tidak bergumpal, di pegang mempunyai tekstur yang khas jika kita rasakan

Gunakan pasir beton untuk pengecoran pondasi, kolom, sloof dan balok

Gunakan pasir pasang untuk pemasangan bata dan juga plesteran


Pasir harus bersih dari lempung, jangan seperti gambar di atas

## Semen

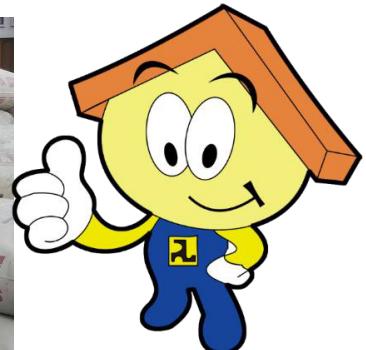

Pilih semen yang mempunyai Merek, berlogo SNI, dan kemasan yang tidak rusak

## Dinding Bata

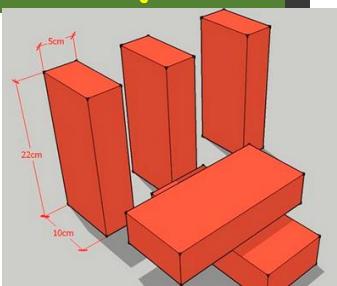

Ukuran Batu bata yang baik 5x10x22cm, bata yang baik tidak mudah rusak pada bagian pinggir nya

Rendam batu bata hingga gelembung nya hilang, biasanya antara 10-15 menit

## DAFTAR TENTANG MATERIAL


### Kayu kusen dan pintu



Pilih kayu yang mempunyai serat padat, pilih kayu yang kering dan jenis Oven, untuk menghindari Muai Susut

Pilih kayu yang berbentuk lurus, supaya mudah diolah

### Kayu Kuda-kuda Atap

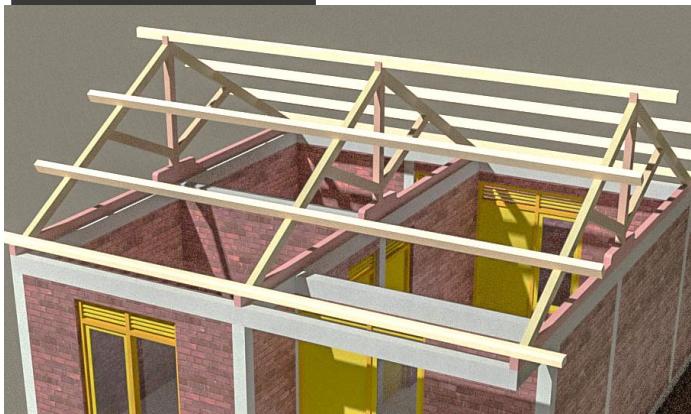

Contoh Kayu kelas I antara lain resak, kandole, ulin, kayu besi, pelawan merah, Belian.

Contoh Kayu kelas II antara lain empas, eboni, bangkirai, tanjung, kusegoro, gewaya hutan, kolaka, laban dan jati

Contoh Kayu kelas III, IV dan V antara lain kamfer, mindi, suren, jelutung, puspa dan jeunjing

## DAFTAR TENTANG MATERIAL

### Penutup Atap dari tanah liat



GENTENG TANAH LIAT




### Penutup Atap dari serat Semen



Terbuat dari campuran semen dan air, dan diperkuat dengan serat alami sintetis

### Penutup Atap dari Aspal (Bitumen)

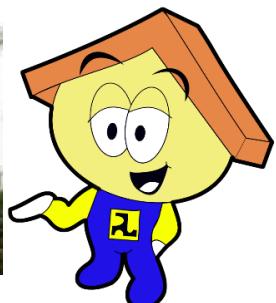

Berbahan dasar campuran Aspal dan serat kayu (Bitumen)

## DAFTAR ALAT KERJA



Cetok



Cangkul



Ember



Penggaris siku-siku



Palu



Meteran



Waterpass




Unting-Uting



Gergaji Kayu

Setelah mengetahui bahan bangunan, ayo kita ketahui alat-alatnya

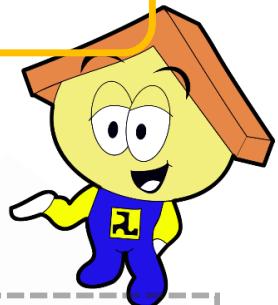

Gergaji Besi



Catut



Tang



Tatah

## DAFTAR ALAT KERJA



Obeng



Klem



Gerobak Sorong



Bor tangan manual



Skrap



Skop



Kuas




Pemotong keramik manual



Serutan kayu



## DAFTAR ALAT KERJA

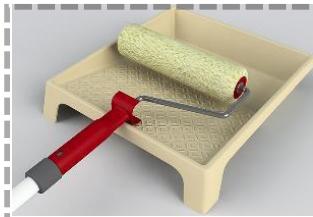

**Roller dan bak**



**Tangga**



**Linggis**



**Saringan pasir**



**Alat Pahat batu**



**Jidar**



**Pembengkok besi**



**Pemadat tanah manual**



**Roskam kayu**

1

## Persiapan lahan lokasi rumah



2


## Pembersihan dan perataan lahan



Jangan lupa ya,  
persiapkan lokasi  
rumah yang tidak  
dekat dengan area  
rawan longsor,  
rawan banjir,  
sepadan sungai dan  
daerah jalur SUTT

3

## Memasang patok pembatas

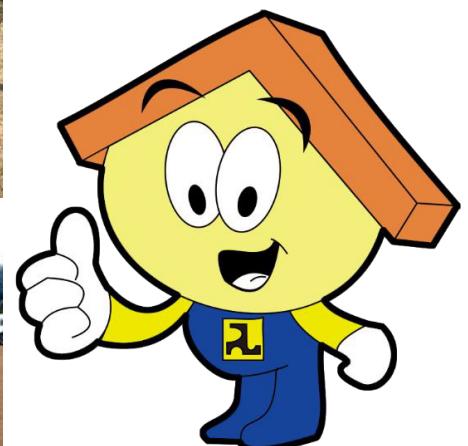

4

## Memasang Bouwplank



4.a




Bouwplank /papan patok merupakan acuan untuk membuat garis tengah seluruh pondasi bangunan.

4.b




Pakai alat bantu selang air agar sejajar dan Unting-unting untuk tegak lurus nya

Atau gunakan waterpass

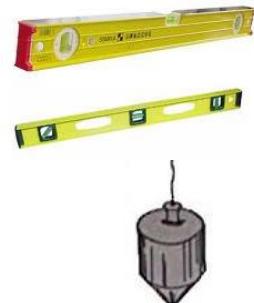


Unting-unting untuk tegak lurus

4.c

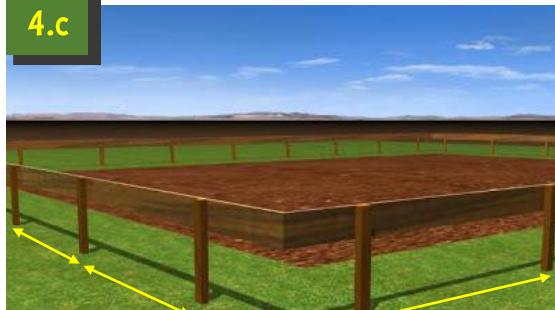

Jarak tiang bouwplank tiap 2 meter



4.d

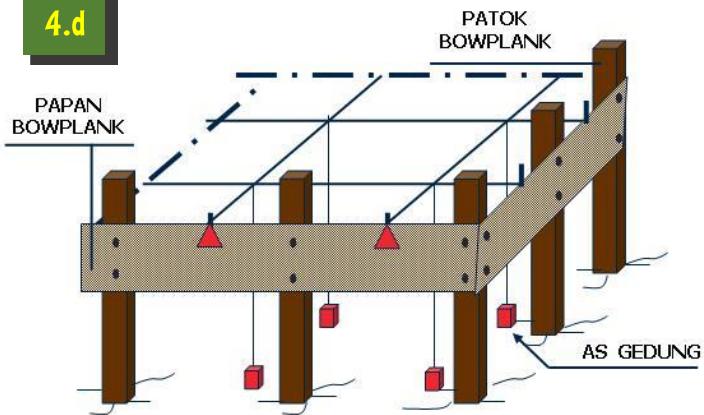

Gunakan alat unting-unting atau bandul dan juga waterpass agar bowplank yang dipasang lurus dan sejajar





5.a

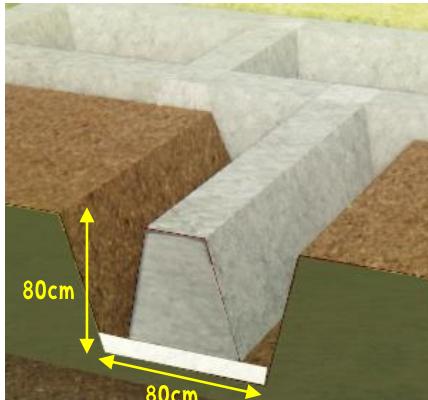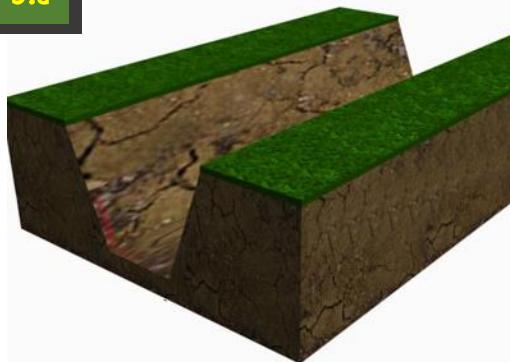

Gali tanah sedalam 80cm, dan lebar 80cm serta ratakan dasar galian

Perhatikan prinsip-prinsip pondasi agar rumah yang dibangun kuat. Untuk adukan pondasi, pc adalah istilah untuk semen dan ps istilah untuk pasir beton

5.b

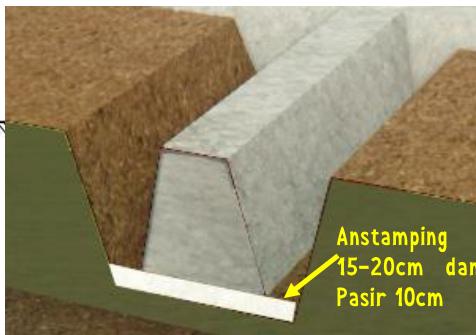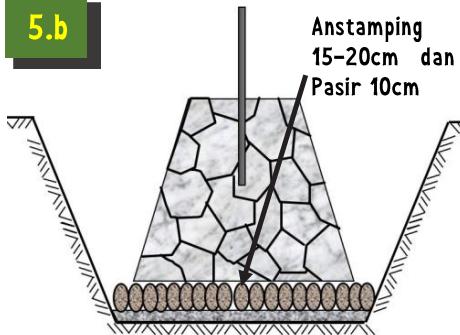

Sebelum ditumpuk batu gunung / batu kali, tanah diberi bantalan anstamping 15-20cm dan pasir setebal 10cm



5.c




**1pc : 5ps**

Susun batu kali atau batu gunung dan diberi adukan pondasi yaitu campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1pc : 5 ps., kemudian tambahkan air secukup nya






Jika pondasi yang ada cenderung berbentuk bulat dan besar, baiknya batu dipecah terlebih dahulu sampai berdimensi 30cm

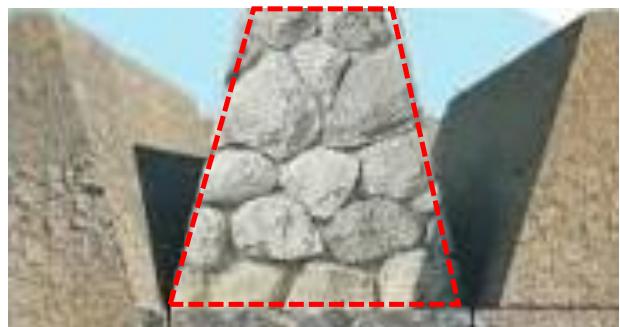

Bentuk trapesium

Susunan harus berbentuk seperti trapesium yaitu lebar dibawah dan mengecil di bagian atas

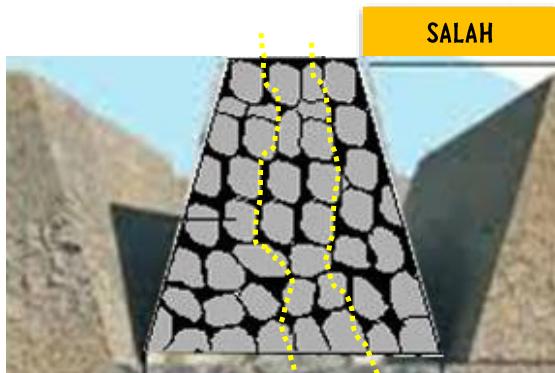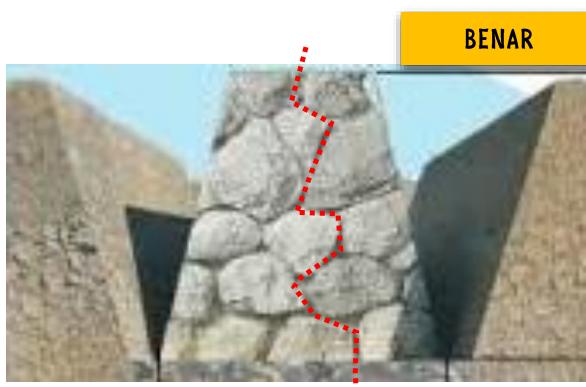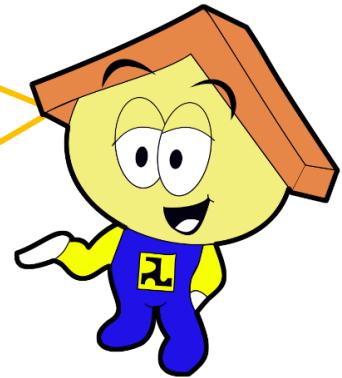


Batu kali/gunung harus disusun secara zig zag dan direkatkan campuran semen (1 bagian semen dengan 3 bagian pasir). Dan tidak disusun sesuai dengan garis lurus

## Pembuatan pondasi

7.a

Jangkar / angkur besi Ø10mm

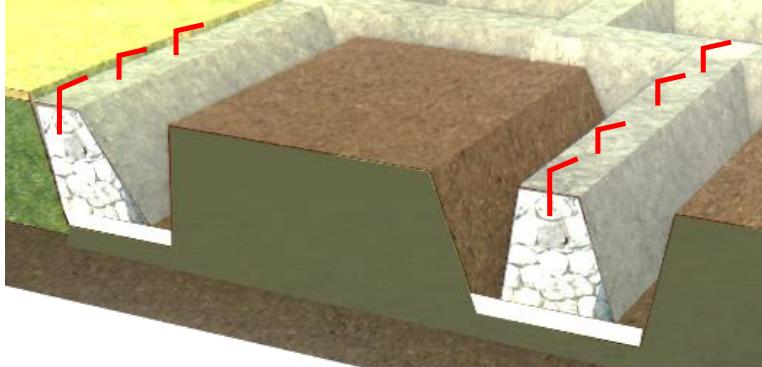


Diakhir pemasangan batu kali/ batu gunung, jangan lupa untuk menanamkan jangkar/ angkur. Yang berfungsi sebagai penghubung atau penahan antara pondasi dan besi tulangan



Contoh pemasangan angkur/jangkar

## Prinsip – Pembuatan dan Pemasangan Angkur

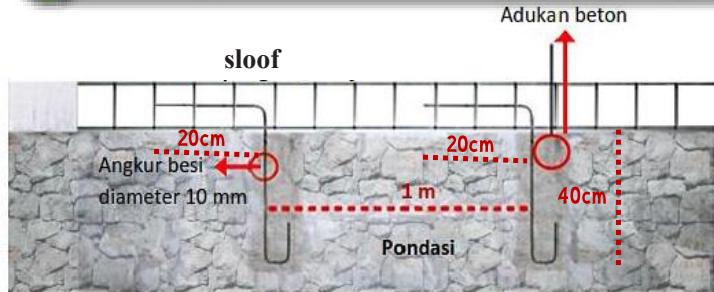

Perhatikan jarak antar jangkar / angkur = 1 meter

Kedalaman angkur kurang lebih 40cm

Panjang angkur pada sloof 20cm



Cara sederhana untuk membengkok kan besi

## Alternatif pembuatan pondasi



Jika di daerahmu tanah yang ada tidak cocok dengan pondasi batu kali, pondasi cakar ayam bisa menjadi alternative pilihan ya



Gali tanah sedalam 80cm, dengan ukuran 80x80cm serta ratakan dasar galian



Siapkan pondasi cakar ayam yang telah dirakit

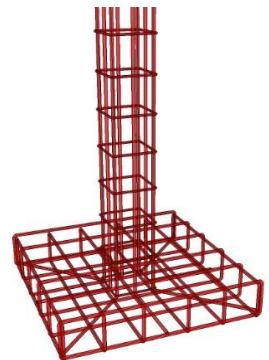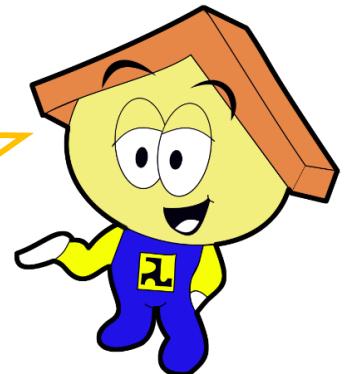


Pondasi cakar ayam




Sebelum memasukkan pondasi cakar ayam lapisi tanah dengan pasir urug dan anstamping



Setelah itu tuangkan adukan semen ke dalam pondasi cakar ayam

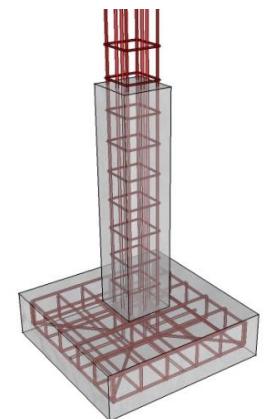

Pondasi cakar ayam sesudah di cor

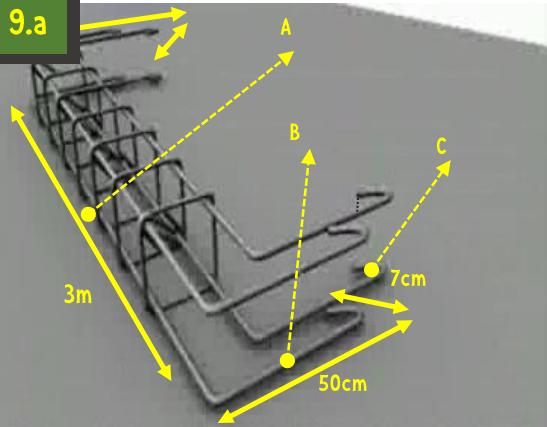

**CONTOH :** Sloof dengan panjang 3 m dari as ke as menggunakan besi ulir diameter 10 mm

Sebelum dipotong, besi tulangan balok dari gambar diukur panjang termasuk tekukannya

Rumus;


$$A+B+C$$

$$A = 3\text{m}$$

$$B = 40 \times \text{diameter tulangan}$$

$$C = 6 \times \text{diameter tulangan}$$


**Total panjang besi untuk satu buah sloof**  
 $= 4,2\text{m} \times 4 = 16,8\text{m}$  (16meter 80centi)

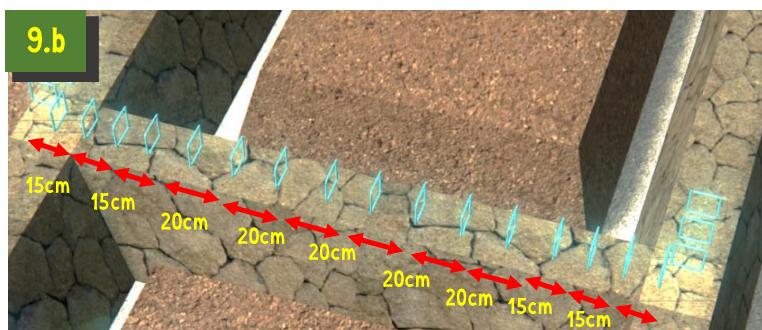

Jarak sengkang ketika mendekati kolom adalah 15cm sebanyak 5x pasangan sengkang



Perhatikan Jarak antara sengkang semakin rapat ke arah kolom

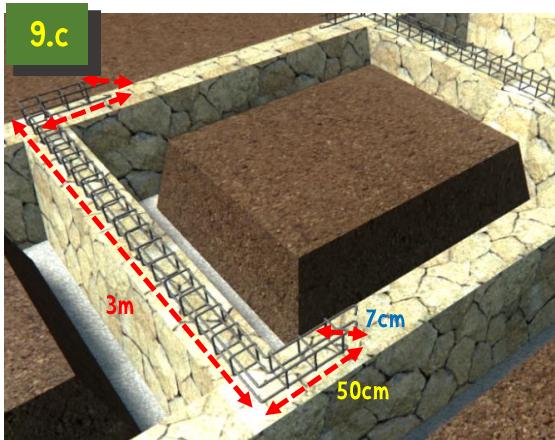


Sloof yang telah terpasang dengan memperhatikan panjang besi tekukan serta jarak antar sengkang

9


## Pembuatan besi di atas pondasi (Sloof)

9.a

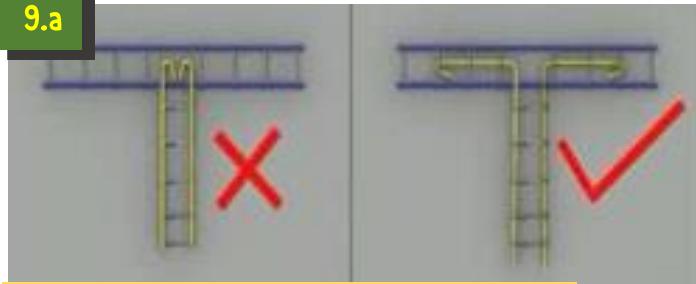


Cara menaruh besi sloof sambungan tengah

9.b

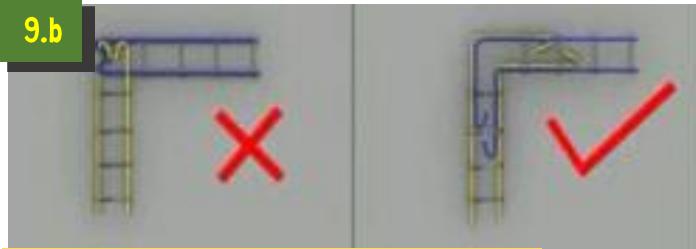

Cara menaruh besi sloof sambungan sudut

9.d

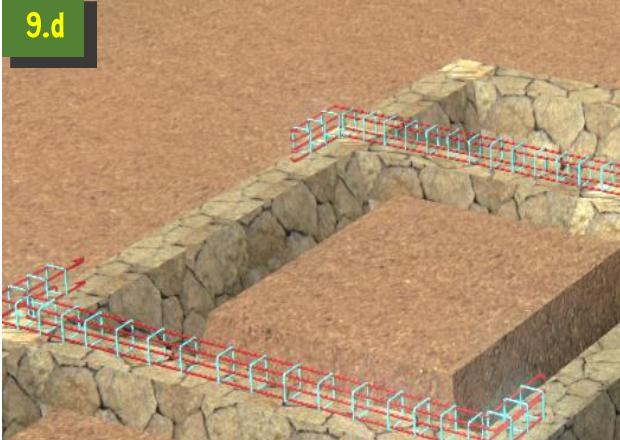

Besi tulangan sloof setelah diletakkan di atas pondasi


9.c




Susun tulangan pada atas pondasi





Hasil pengkokan sengkang besi ulir diameter 8mm

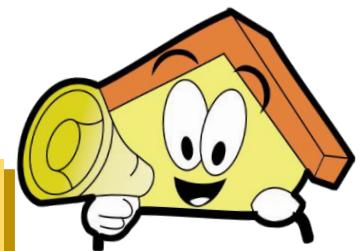

Cara membengkokan sengkang

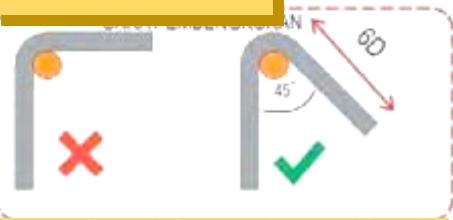

## Prinsip - Pembuatan besi kolom

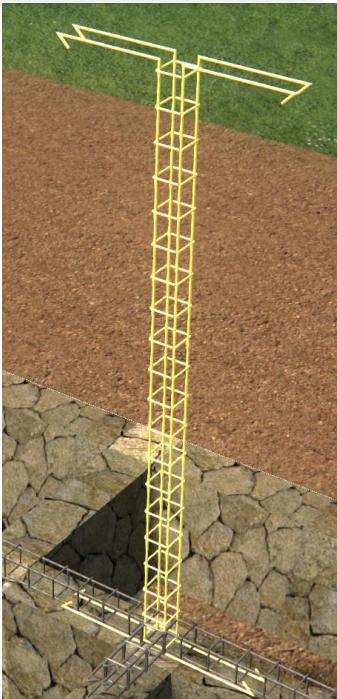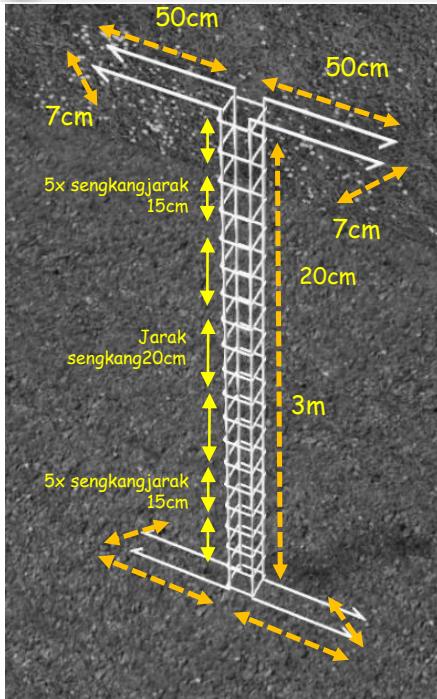

**CONTOH :** Kolom dengan tinggi 3m menggunakan besi ulir diameter 10 mm

Rumus;

$$A+B+C$$

$$A = 3\text{m} \text{ (tinggi kolom)}$$

$$B = 40 \times \text{diameter tulangan}$$

$$C = 6 \times \text{diameter tulangan}$$

**TOTAL PANJANG BESI YANG DIPERLUKAN UNTUK 1 KOLOM ADALAH =  $4,2\text{m} \times 4$  BUAH = 16.80m (16m 80cm)**



**Pemasangan tiang kolom besi**



**Bahan yang diperlukan**

1

Adukan beton yang digunakan untuk sloof, kolom dan ring balk adalah beton mutu K-125. komposisi dari beton ini yaitu



**1pc : 3ps**

2

Setelah semen dan pasir tercampur lalu masukan kerikil/ batu split secukupnya

3

Aduk secara merata dan tambahkan air dikit demi sedikit

**Contoh mengaduk**



**Hasil adukan beton tidak boleh terlalu cair atau terlalu padat**




**BENAR**



**SALAH**

Contoh mengaduk dengan menggunakan gundukan pasir atau juga bisa dengan memberi batas papan kayu agar lebih rapih

pc adalah istilah untuk semen dan ps istilah untuk pasir beton

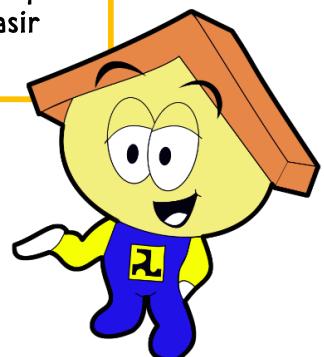

1



Papan kayu 2cm x 20cm



Kayu penahan 4cm x 6cm

Sebelum menuangkan adukan, siram bagian bawah bekisting dengan air semen

2



3




Tuang adukan ke dalam bekisting



4



Bekisting sloof dapat dilepas setelah 6 hari


Kayu yang telah dirangkai kemudian disiram bagian bawahnya, setalah itu tuangkan adukan beton. Buat Selimut beton setebal 2 cm. Hasil adukan beton sloof permukaannya harus rata dan bersih serta dilakukan penyiraman secara berkala (minimal satu kali sehari) untuk menjaga kelembaban beton

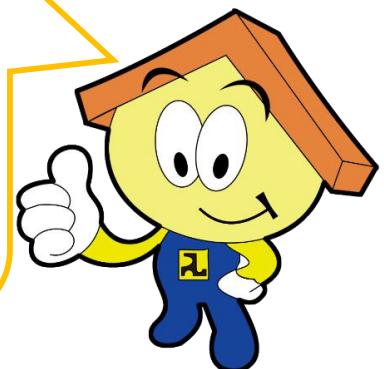

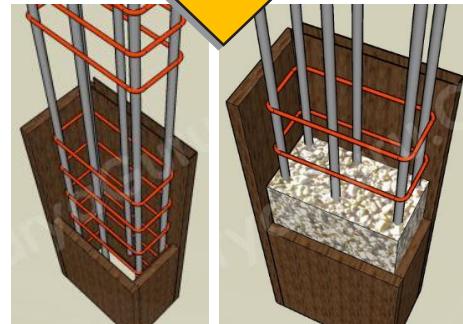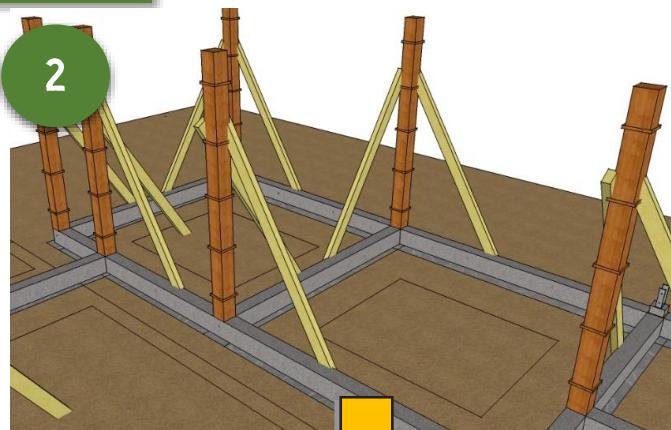


Bekisting kolom dapat dilepas setelah 6 hari

Setelah Kayu yang dirangkai Buat Selimut beton setebal 2 cm. Hasil adukan beton kolom permukaannya harus rata dan bersih serta dilakukan penyiraman secara berkala (minimal satu kali sehari) untuk menjaga kelembaban beton

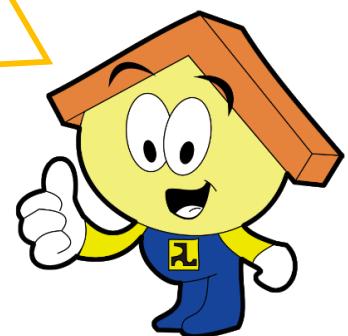

**Sebelum di pasang, batu bata harus memenuhi 3 syarat**

14.a

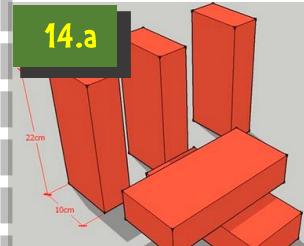

Ukuran bata umum tebal 5x10x22. dapat disesuaikan dengan batu bata daerah masing-masing

14.b



Di injak tidak patah

14.c



Diketuk berbunyi nyaring

14.d



Harus siku-siku dan Tidak boleh rusak sisinya

### Proses perendaman bata



Sebelum dipasang, Bata direndam minimal 10-15 menit di dalam air sampai gelembung udara habis

### Kualitas batu bata




Kualitas baik



Kualitas kurang baik

Gunakan kualitas batu bata yang baik ya..

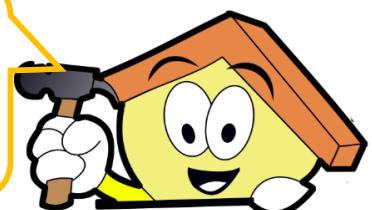

## Proses pemasangan batu bata

15.a



Ambil adukan secukupnya (cukup untuk satu bata saja) dan ratakan adukan.

15.b



Ratakan adukan dan Letakan bata satu persatu Pasang bata dengan cara seperti pesawat mandarat

15.c




Rekatkan bata dengan cara ditekan perlahan atau diketuk dengan pelan

15.d








Rapikan adukan antar bata yang keluar

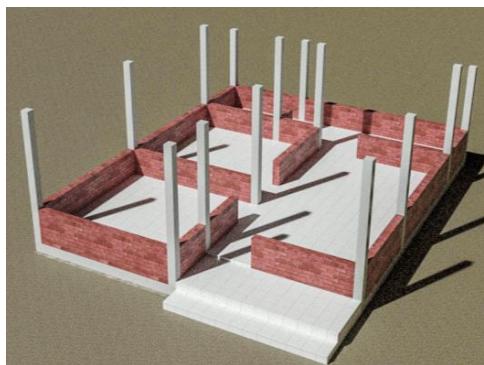

Ingin ya Ketinggian maksimal 1 meter dalam sekali pasang dan jangan lupa memasang angkur mendatar.


Untuk pemasangan bata ringan : pergunakan brosur dari pabrik pembuatnya

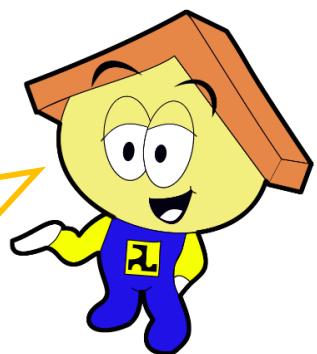

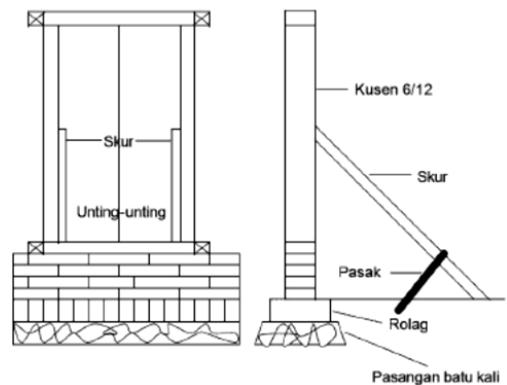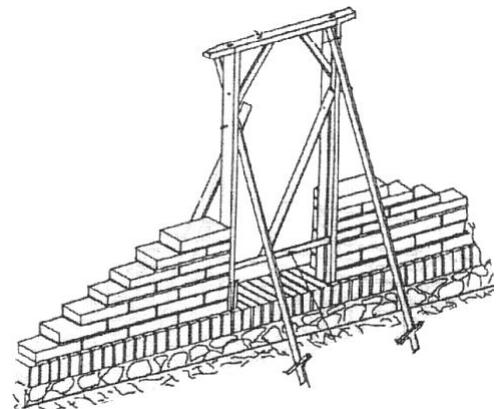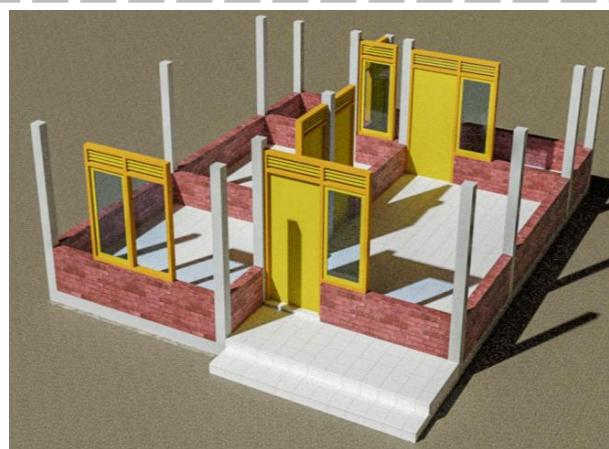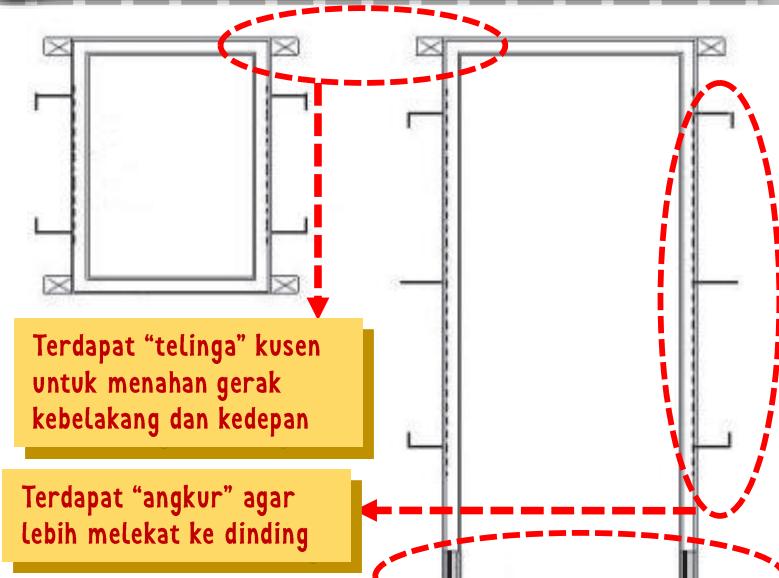


Pasang kusen pintu jendela pada tempat yang telah ditentukan ya..



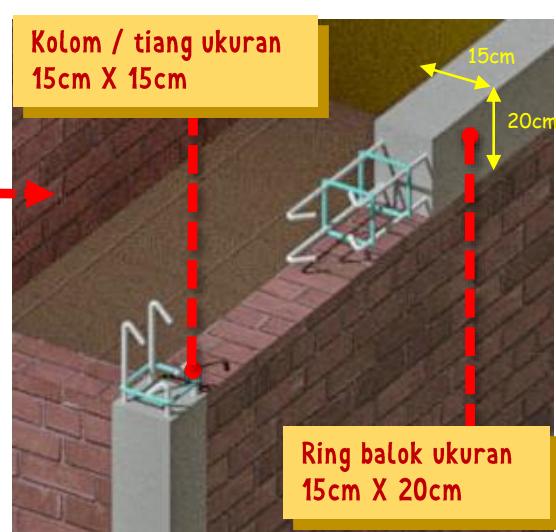

**CONTOH :** Ring Balok dengan panjang 3 m dari as ke as menggunakan besi ulir diameter 10 mm

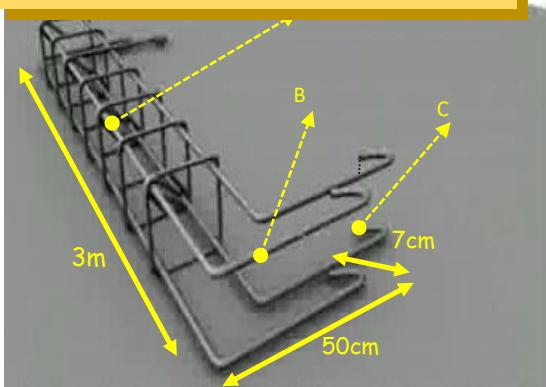

Sebelum dipotong, besi tulangan balok diukur panjang termasuk tekukannya.

Ring Balok hampir mirip dengan sloof, hanya saja ring balok letak nya di atas dan ukuran nya 15cm X20cm

Rumus:


$$A+B+C$$

$$A = 3\text{m}$$


$$B = 40 \times \text{diameter tulangan}$$

$$C = 6 \times \text{diameter tulangan}$$



Total panjang besi untuk 1 buah ring balk adalah =  $4,2\text{m} \times 4 = 16,8$  (18meter 80centi)

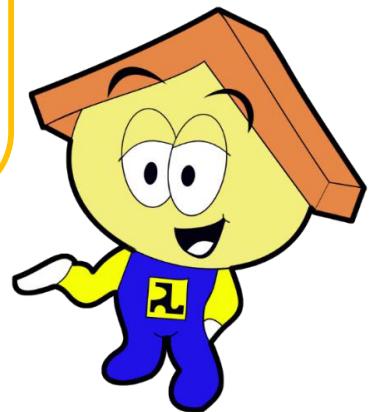


18.a. detail 1

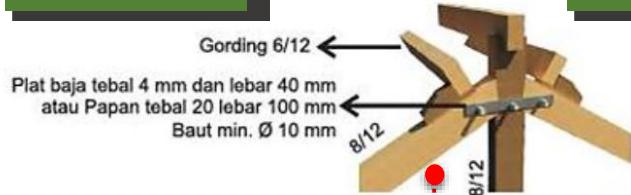

18.b. detail 2

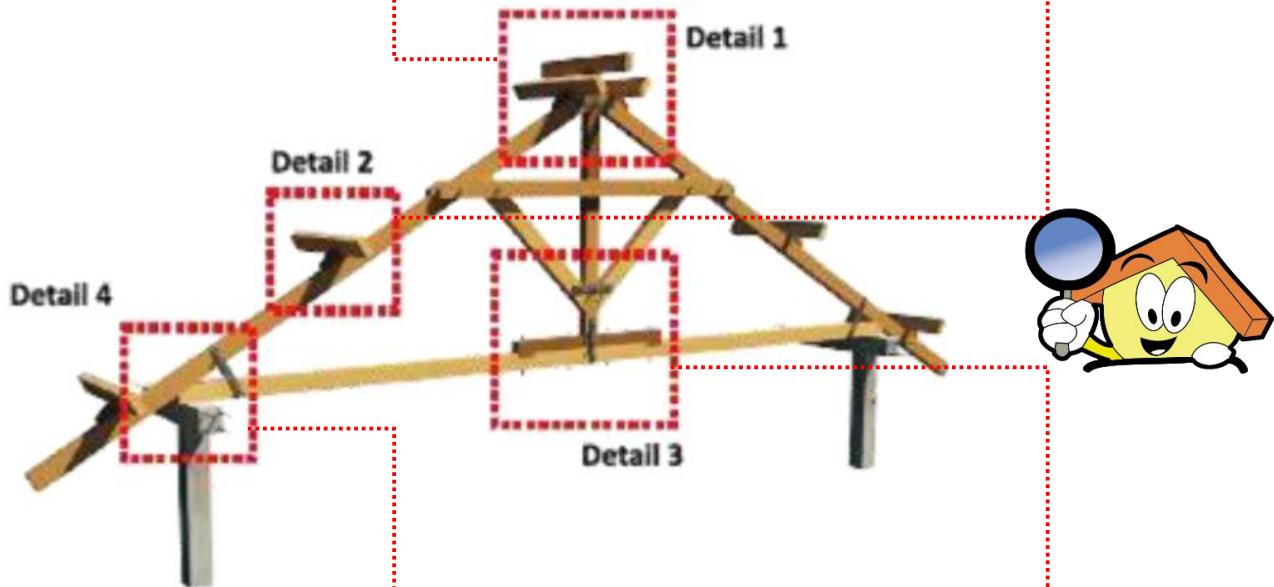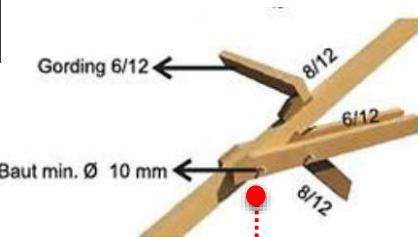


18.d. detail 4

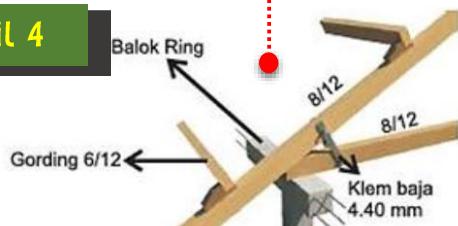

18.c. detail 3


Plat baja tebal 4 mm dan lebar 40 mm atau Papan tebal 20 lebar 100 mm  
Baut min. Ø 10 mm

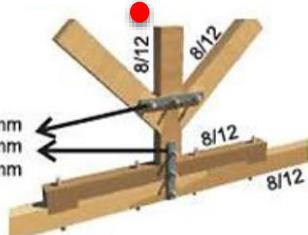

Sumber: permen PUPR 05-2016





### 19.a. gunungan dengan bata

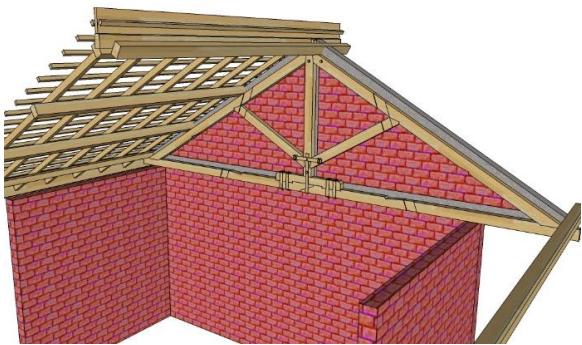


Kuda-kuda atap tidak diletakan di atas dinding bata, tetapi kuda-kuda diletakan sedikit masuk dari dinding bata. Buat balok sopi-sopi untuk rangka gunungan lalu isi gunungan dengan bata di atas dinding bata. Balok sopi-sopi ukuran dan tulangannya sama seperti ring balk.

### 19.b. gunungan dengan papan kayu

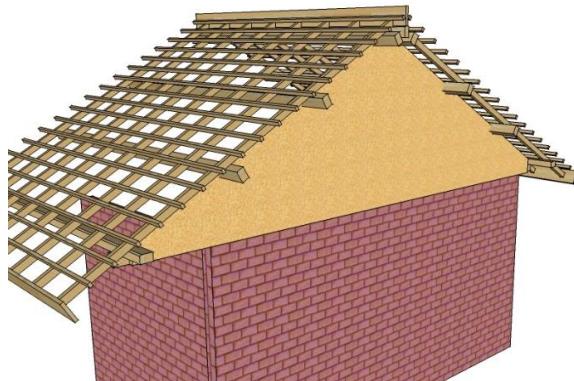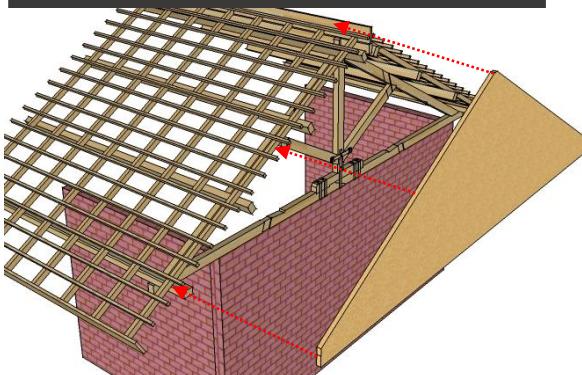

Kuda-kuda atap bisa diletakkan di atas dinding bata. Gunakan papan kayu untuk menutupi bidang yang masih berlubang, paku papan kayu ke kuda-kuda atap

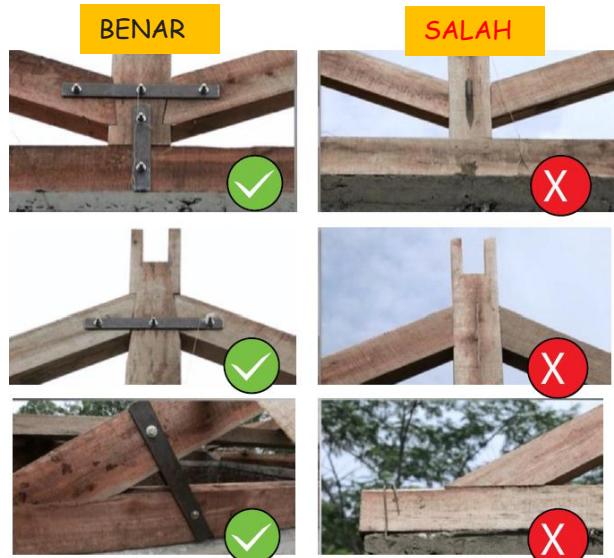


Pasang plat baja untuk memperkuat sambungan kuda-kuda kayu




Pasang ikatan angin antara kuda-kuda sebagai pengaku



Pasang gording di atas kuda-kuda kayu

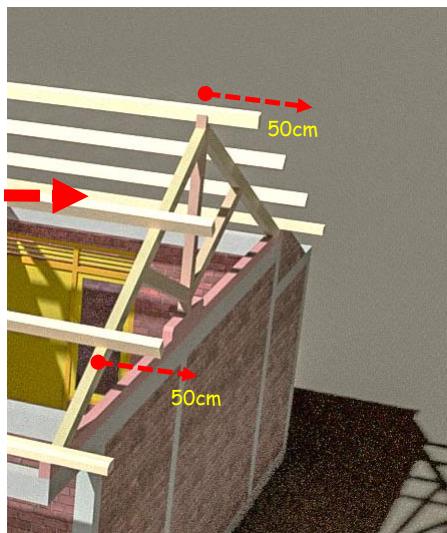


Lebihkan panjang gording 50cm dari kuda-kuda

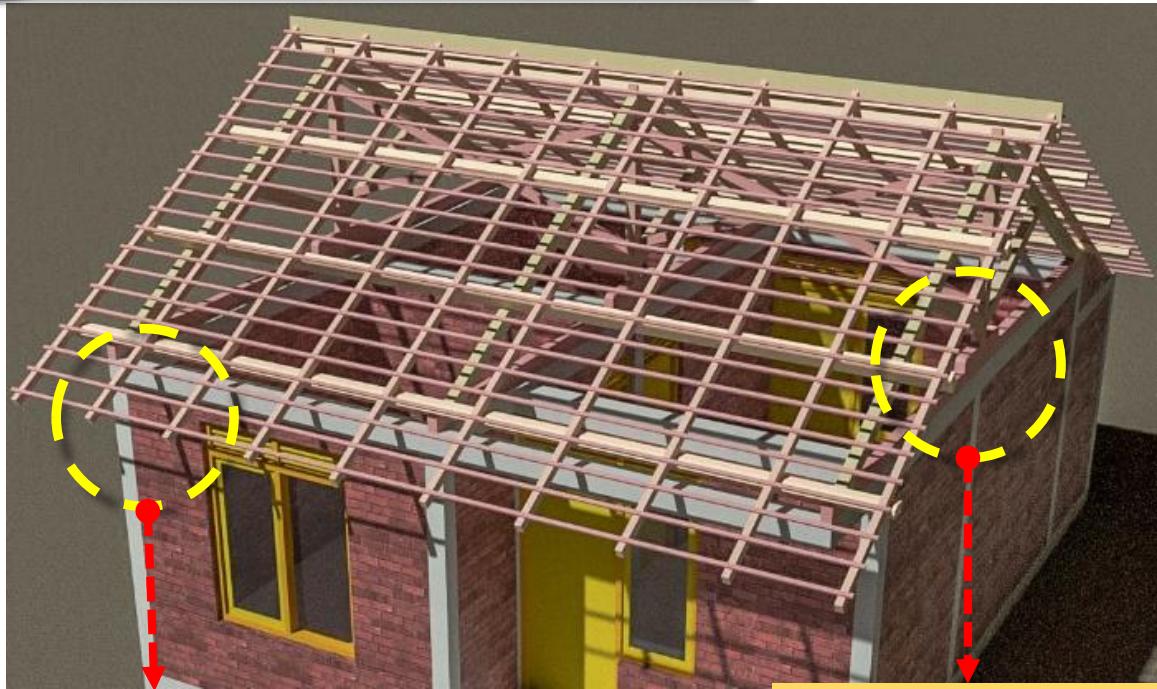


Pasang kayu Usuk / kaso 4/6 di paku ke gording

Pasang kayu Reng 2/3 di paku ke kaso

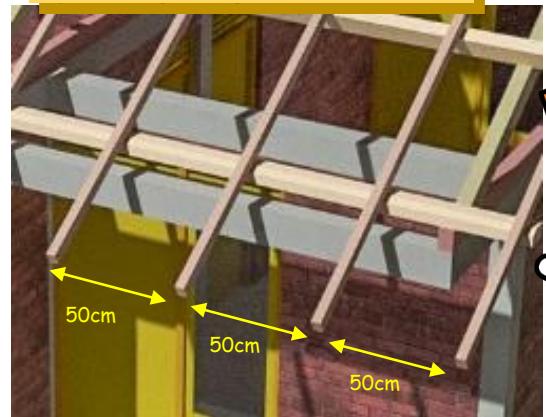

Jarak kayu antar usuk / kaso =50cm

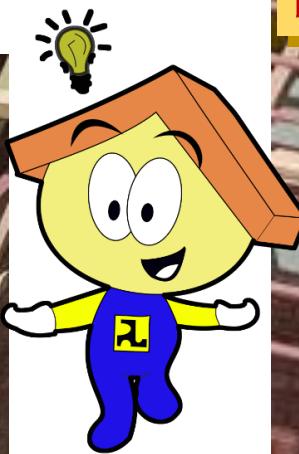

Jarak antar kayu reng =25cm sampai 30cm (sesuai untuk genteng)


## 21.a. fiber semen/seng



Pasang atap fiber semen/seng di atas usuk dengan paku




Gunakan paku dengan karet untuk memaku atap fiber semen / seng

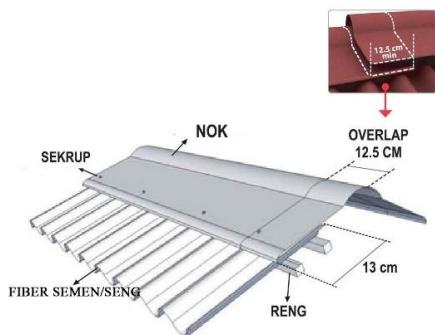


Jarak overlap sayap nok 13cm  
Jarak nok samping 12.5cm  
8 sekrup tiap nok

## 21.b. genteng

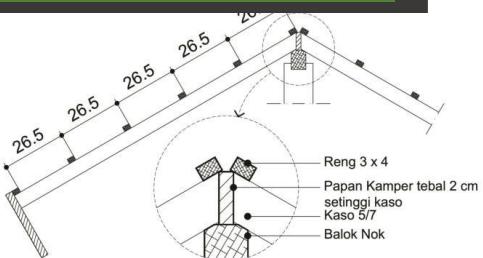

Tambahkan kayu reng di atas usuk dengan jarak 26.5cm

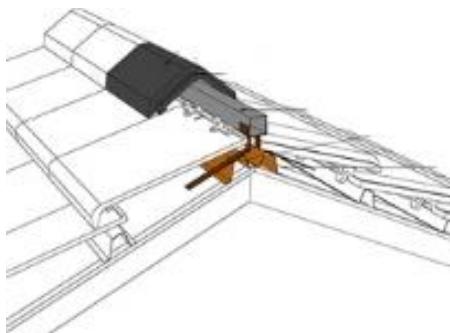


Kaitkan ujung genteng pada kayu reng.



Cara pemasangan genteng yaitu pasang dari bawah kesamping lalu keatas

Pemasangan atap berdasarkan jenisnya, yaitu fiber semen / seng, dan genteng.

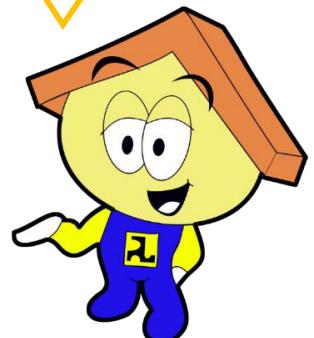


## Memasang lisplank




22.a. siapkan kayu lisplank ukuran 20cm x 2cm



22.b. pasang lisplank secara menerus

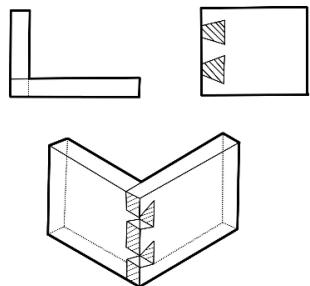

Sambungan ekor burung siku

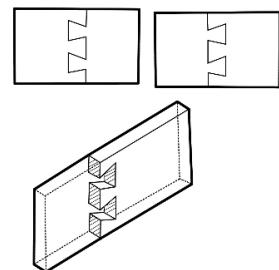

Sambungan ekor burung lurus



22.c. gunakan sambungan ekor burung untuk memasang lisplang

Lisplank boleh di pasang atau tidak ya. .  
Tetapi sebaiknya dipasang untuk mempercantik rumahmu dan melindungi rangka atap saat hujan



23


## Plesteran dan aci dinding

23.a




Siapkan alat untuk plester dan aci

23.b

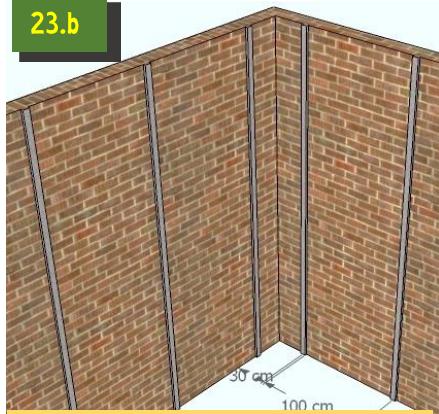

23.c

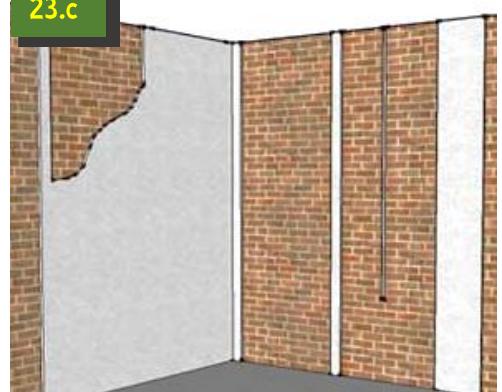


Isi antar kepalaan dengan adukan dengan ketebalan 1.5cm, gunakan jidar untuk meratakan

23.d



Aci merata dengan ketebalan 3mm pada permukaan yang telah diplester

Plester dan aci bedanya

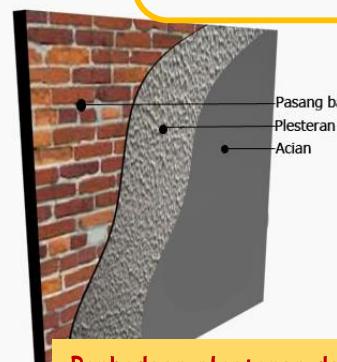

Perbedaan plesteran dan aci



## 24.a. siapkan bahan



Papan triplek




Kayu kaso 4/6



Paku



cat

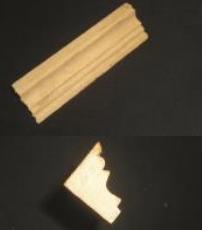

List plafon



Selain papan triplek, plafon juga dapat menggunakan GRC dan gypsum ya. Jangan lupa memasang plafon .



gypsum




GRC

## 24.b



Ruang harus sudah diplester rapih

## 24.c

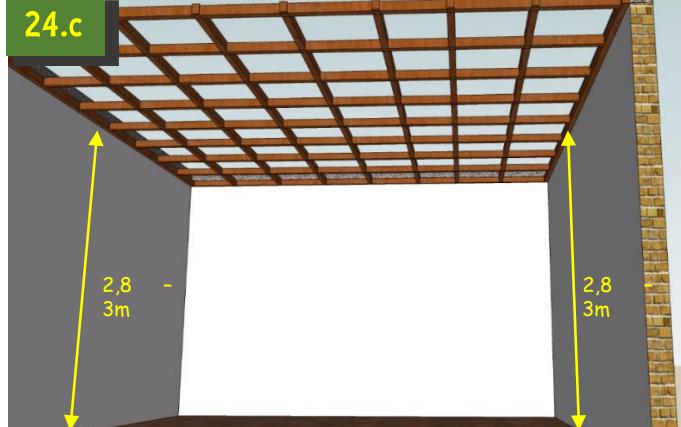


Pasang papan triplek dengan paku ke rangka plafon.

24


## Memasang plafon

24.d

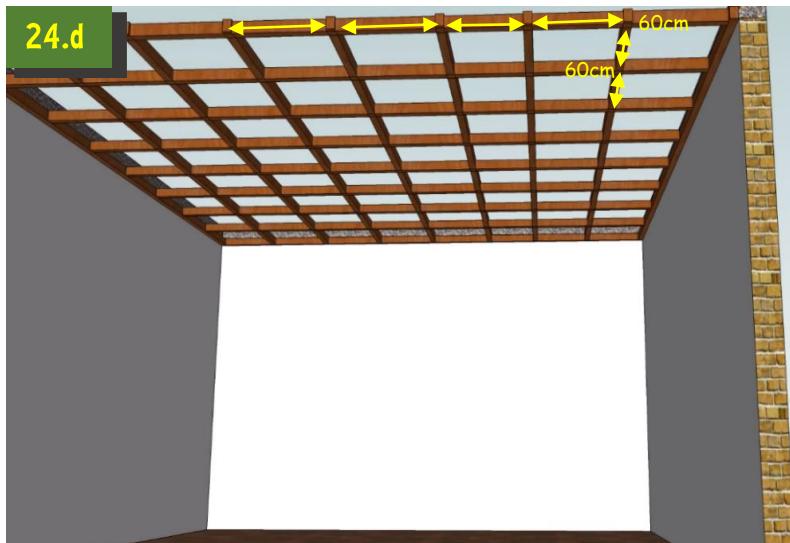

Pasang rangka plafon dengan kayu kaso 4/6 dengan jarak 60x60

24.e

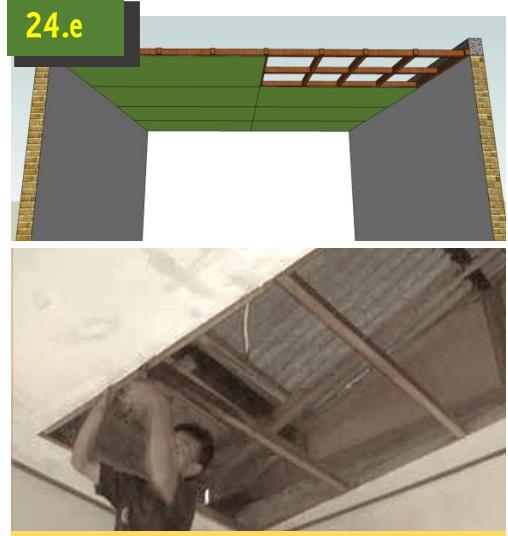

Pasang papan triplek dengan paku ke rangka plafon.

24.f



plafon yang telah terpasang  
kemudian di cat

24.g



Pasang list plafon secara menerus di ujung  
plafon




25

## Memasang keramik dan plesteran

25.a. padatkan tanah dasar terlebih dahulu

25.b. hamparkan pasir setebal 2–5 cm,  
sekaligus berfungsi untuk leveling.

25.c. beri tanda awal mulainya pasang  
keramik dengan benang. Gunakan waterpass  
agar tidak miring

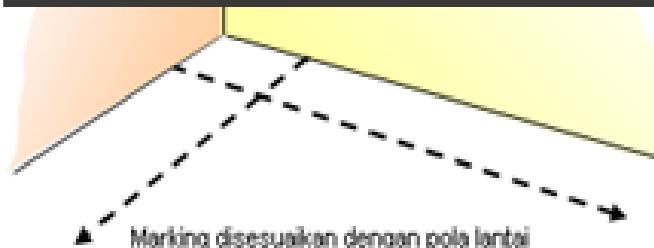

25.d. tuang adukan setebal 2–3cm pada  
hamparan pasir



25.e. rendam keramik sebelum dipasang



25.f. pasang keramik sebagai acuan



25.g. Pasang keramik satu persatu dan pastikan  
semua bidang bawahnya terisi oleh adukan.(tidak  
boleh ada rongga udara yang terjebak)



26

## Membuat rabat beton

26.a




Pasang pembatas batu bata di sekeliling rumah dengan lebar 1.2 m

26.b






Tabur pasir setebal 10cm untuk landaan beton

26.c

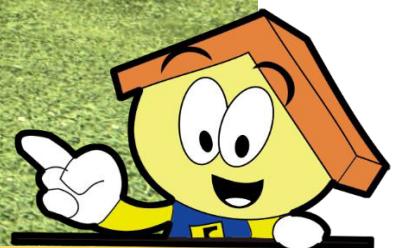


Siapkan adukan 1 semen : 3 pasir : 5 kerikil lalu cor dan rapikan. Jangan lupa buat kemiringan 2% ke arah luar

27.a

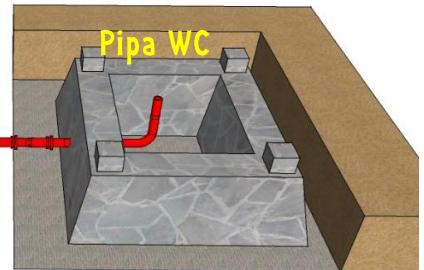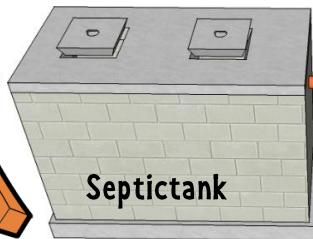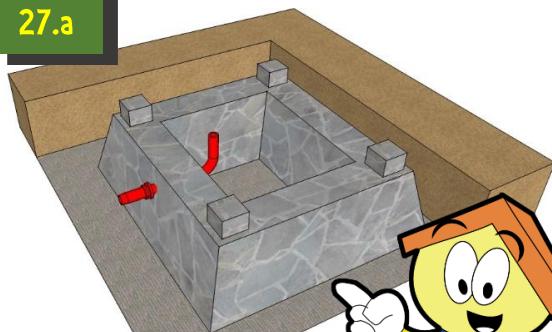


Buat pondasi batu kali untuk kamar mandi

27.b

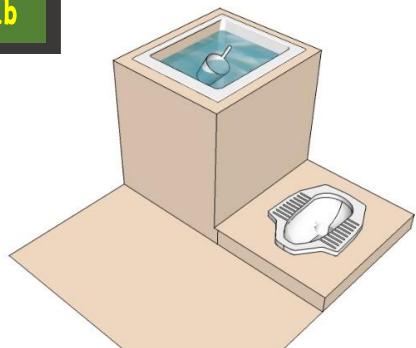


Standar minimal kamar mandi adalah 140cm x 160cm dengan wc jongkok dan bak mandi

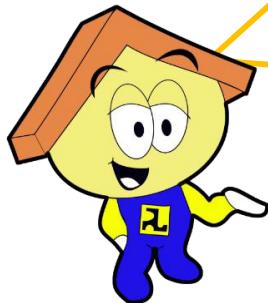

Jangan lupa membuat kamar mandi yang sehat ya

27.c

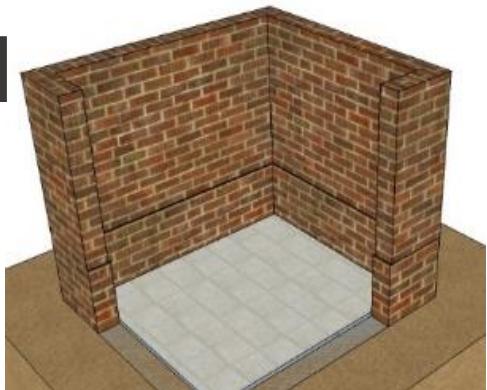


Buat dinding dengan pasangan batu bata

27.d




Plester trassram dengan ketinggian 40cm. Selain dinding batu dapat diganti dengan kayu.

27.e

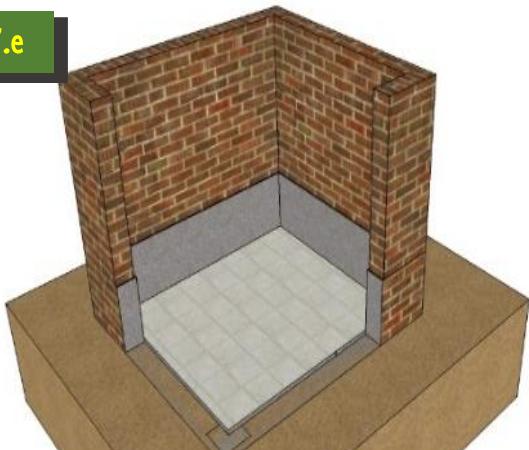


Pasang keramik atau plester dengan menurunkan lantai 3cm dari lantai luar.

27.f

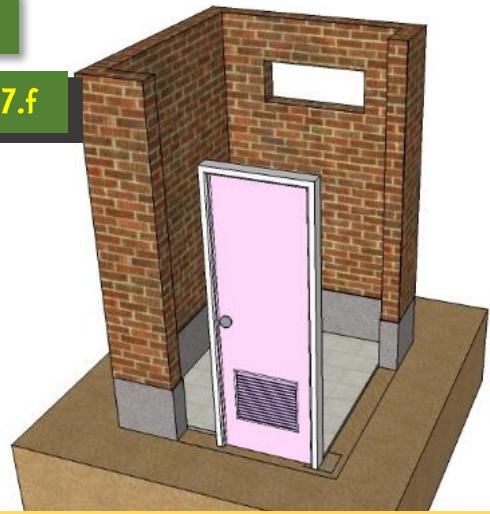

Pasang kusen dan lubang angina agar udara masuk

27.g

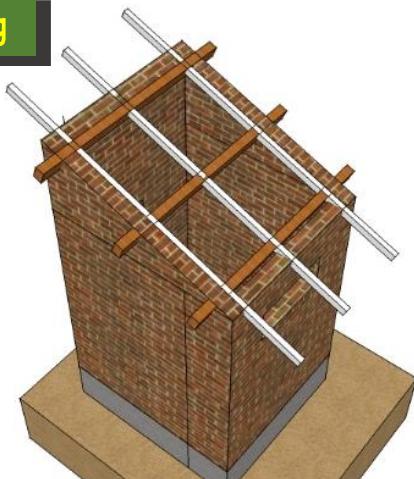

Pasang gording untuk atap kamar mandi dengan kayu 6/12

27.h




Pasang penutup atap dapat berupa semen fiber atau seng dan paku pada gording

## Elemen elektrikal yang ada pada rumah tinggal



sekring

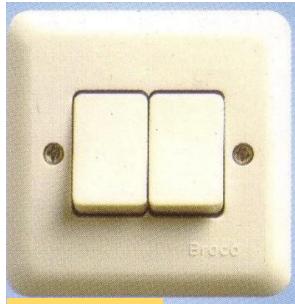

saklar



Stop kontak




Rumah lampu

## Prinsip dasar pemasangan elemen elektrikal



Sekring sebaiknya di letakkan di bagian depan rumah hal ini memudahkan apabila petugas listrik mengecek meteran atau mematikan listrik bila terjadi hal yang tidak diinginkan

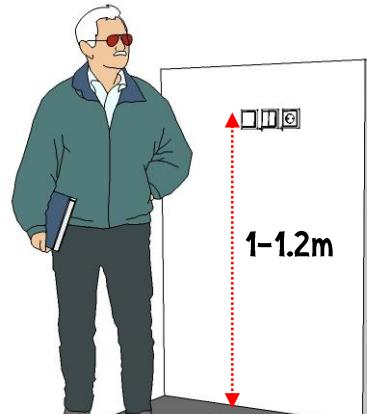


Letakkan stop kontak dan saklar di dinding dengan tinggi minimal 1m hingga 1.2m. Hal ini menghindari jika terjadi banjir atau agar tidak disentuh oleh anak-anak



Kabel listrik untuk stop kontak dan saklar dapat diletakkan didalam bata atau diluar bata. Jika diletakkan diluar dinding usahakan dilapisi oleh pipa paralon

## Cara memasang kabel listrik pada stop kontak

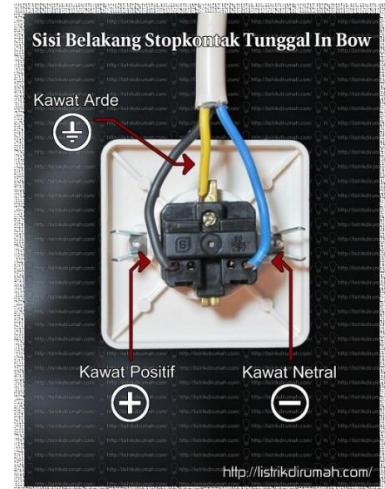


Kode Angka :

- 1 :Kabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> terhubung dengan sumber listrik.
- 2 :Kabel 3 X 2,5 mm<sup>2</sup> terhubung dengan jalur stop kontak baru.
- 3 :Kabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> terhubung dengan jalur stop kontak lama.

Kode Huruf :

- A : Sambungan 3 kawat Hitam (Line – Aktif)
- B : Sambungan 3 kawat Biru (Neutral – Netral)
- C : Sambungan 3 kawat Kuning (Earth – Arde)

## Cara memasang kabel listrik pada saklar

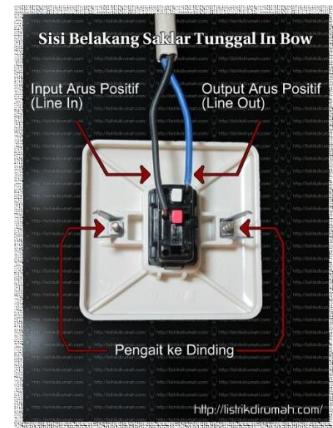


Kode Angka :

- 1 : Kabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> terhubung dengan sumber listrik .
- 2 : Kabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> terhubung dengan saklar tunggal.
- 3 : Kabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> penghubung dengan lampu.
- 4 : Unit Lampu

Kode Huruf :


- A : sambungan 2 kawat biru (neutral) antara kabel no. 1 dengan no. 3.
- B : sambungan kawat hitam (line-input) kabel no. 1 dg kawat biru no. 2.
- C : sambungan 2 kawat hitam (line-output) dari kabel no. 2 dg no. 3.

### Saluran pembuangan pada kamar mandi

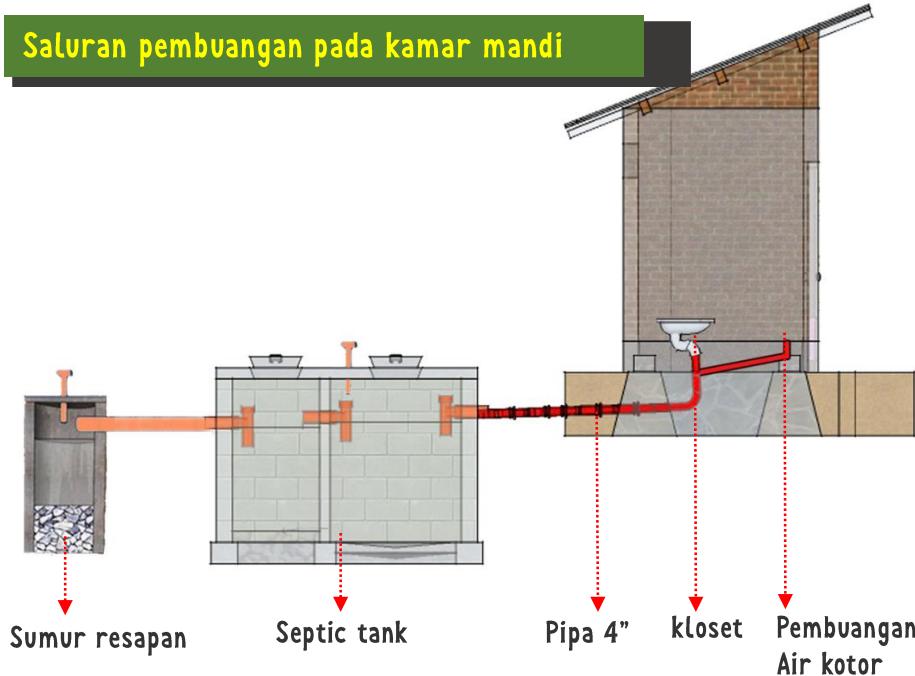

Saluran dari kloset langsung dialirkan menuju septictank. Pipa menuju ke septictank sebaiknya tidak banyak lekukan agar kotoran mudah disiram. Septic tank juga terhubung dengan sumur resapan apabila air di septic tank berlebih akan dialirkan ke sumur resapan

### Saluran pembuangan air kotor

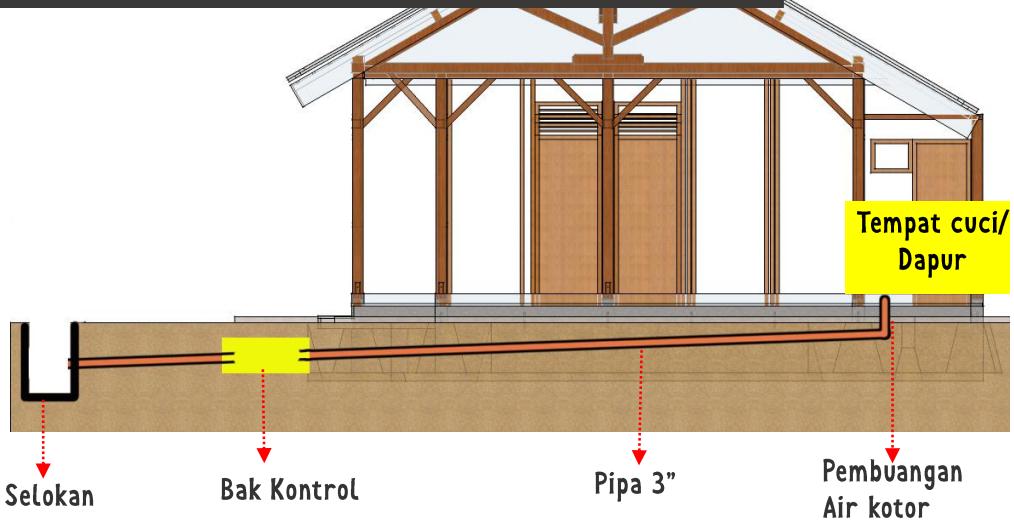

Saluran pembuangan air kotor yang ada di dapur atau tempat cuci akan dialirkan menuju selokan atau saluran kota. Sebelum masuk ke saluran kota atau selokan, air kotor masuk ke dalam bak kontrol terlebih dahulu sebagai filter air kotor.



## DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN II .PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA .NOMOR 05/PRT/M/2016 . TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG  
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)  
PEDOMAN TEKNIS BANGUNAN TAHAN GEMPA  
BOEN, TEDDY, Ir. 2009. CARA MEMPERBAIKI BANGUNAN SEDERHANA YANG RUSAK AKIBAT GEMPA BUMI. JAKARTA. AUSTRALIA-INDONESIA FACILITY FOR DISASTER REDUCTION  
SUGIHARDJO, H.R. 1975. GAMBAR-GAMBAR DASAR ILMU BANGUNAN. YOGYAKARTA. H.R. SUGIHARDJO

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/?id=46948>

[http://medan.tribunnews.com/2015/09/07\(btn-juanda-persulit-nasabah-beli-rumah-subsidi](http://medan.tribunnews.com/2015/09/07(btn-juanda-persulit-nasabah-beli-rumah-subsidi)

<http://properti.liputan6.com/read/2428767/rumah-ini-tahan-gempa-bumi>

<http://www.pu.go.id/berita/12247/Pembangunan-Rumah-Khusus-di-Kabupaten-Teluk-Wondama-Provinsi-Papua-Barat>

<http://m.fokusriau.com/berita-kabar-baik-pemkab-inhu-bangun-134-rumah-layak-huni.html>

<http://m.riaupos.co/156443-berita-pemkab-bangun-357-rumah-layak-huni.html>

<http://hersen.agenproperti.com/481151>

<http://www.riausatu.com/read-10-21978-2017-04-17-2017-rohil-diperkirakan-butuh-5000-unit-rlh.html>

<http://properti.kompas.com/read/2016/04/29/113000721/Pemerintah.Klaim.Rumah.Tidak.Layak.Huni.Menyusut.890.000.Unit>

<http://inforumahdijualdi.com/663695-rumah-murah-layak-huni-dijual-dramga-bogor/>

[https://www.kompasiana.com/gsumariyono/pondasi-umpak-dan-nurul-huda\\_550050b0a333114e75510430](https://www.kompasiana.com/gsumariyono/pondasi-umpak-dan-nurul-huda_550050b0a333114e75510430)

<http://karjongoceh.blogspot.co.id/2012/03/struktur-konstruksi-macam-macam-pondasi.html>

[KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU \(POB\)](#)

[PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI PNPM MANDIRI PERKOTAAN](#)

<http://isalliv8.blogspot.co.id/2009/11/pondasi-rumah-adat-kalimantan-selatan.html>

<http://inapex.co.id/kenali-jenis-pondasi-bangunan-rumah-yang-tepat/>

<https://dwikusumadpu.wordpress.com/2012/09/13/apakah-fungsi-sloof-pada-bangunan/>

<https://alkautsartlogo.wordpress.com/galeri/pemasangan-sloof-utara/>

<http://arafuru.com/sipil/cara-membuat-plesteran-lantai-beton-ekspose.html>

<http://blogharga.xyz/harga-keramik-lantai-terbaru.html>

<http://hargaper.com/harga-keramik-granit.html>

<http://hargaper.com/harga-kusen-aluminium.html>

<http://www.seputarbangunan.com/2016/05/harga-kusen-aluminium-terbaru.html>

<https://www.panellantai.info/genteng-beton-mengenal-kelebihan-kekurangan-atap-rumah/>

<http://www.dis.or.id/distributor-supplier/seng-gelombang-bontang/>

<http://www.dataharga.net/2009/11/asbes.html>

<http://histeel.co.id/blog/cara-memasang-atap-genteng-metal>

<http://blogharga.xyz/harga-atap-sirap.html>

<https://septanabp.wordpress.com/tag/genteng-tanah-liat/>

<https://yunaarifa.wordpress.com/2014/01/24/atap/>

<https://rikaarba.wordpress.com/2013/12/22/101/>

<http://nooridham.blogspot.co.id/2010/01/amankah-hunian-pasca-gempa-bumi-dengan.html>

<http://windradesainkonstruksi.blogspot.co.id/2015/09/mengenal-beton-sloofkolom-balok-plat.html>

<http://johandstructure.blogspot.co.id/2014/11/konstruksi-sederhana.html>

<http://www.dimsum.its.ac.id>

<http://jagobangunan.com/article/read/begini-cara-pasang-sloof-kolom-dan-ring-balk agar-pondasi-kuat-lebih-lama>

<http://hargaper.com/harga-kusen-kayu-terbaru.html>

<http://blogharga.xyz/harga-kusen-cor.html>



