


4. 装配相关

在装配前，首先检查下列器件是否完全：

PCB 主板*1	电池*1	中框*1+后盖*1+按键帽*3
PCB 触摸小板*1+4p 电子线*1	触摸屏*1	螺丝若干
PCB 显示小板*1+ 10cm FPC 排线*1	显示屏*1+MX1.25 2P 连接线	热熔螺母若干
0.91 寸 OLED 模组*1+4p 电子线*1	喇叭*2+4p 电子线*1	支架胶/海绵胶若干

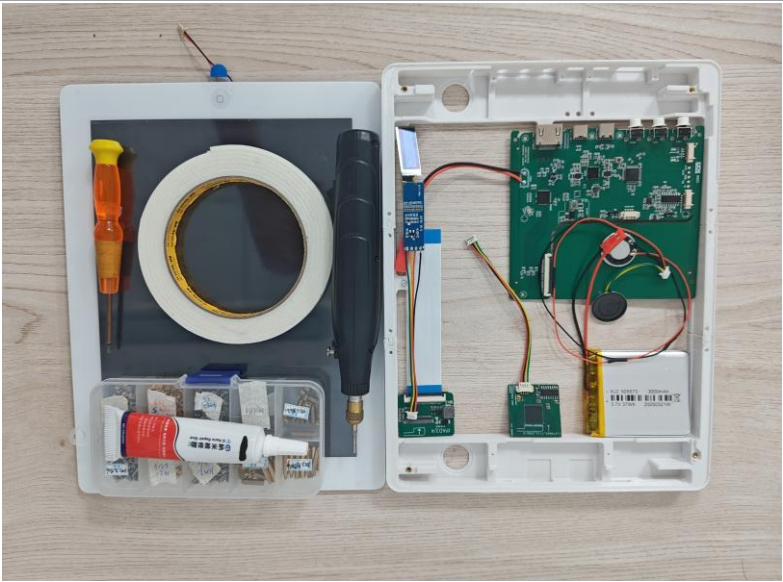

装配按下述步骤进行:

STEP0: 使用手钻打磨显示屏金手指边缘的两侧突起处；使用手钻打磨触摸屏两个金手指内测的两个突起处。**(注意：不建议用剪刀!)**




STEP1: 使用电烙铁将热 8 个熔螺母镶嵌到中框上，将 3 个按键帽按入中框。


STEP2: 将 OLED 小屏展开，将屏幕端从中框内测的长方形屏幕孔送出，并使用支架胶粘合小屏与中框,。(注意：小屏幕易折断，其排线也易损坏!)

STEP3: 将喇叭放入两个孔中，使用支架胶将喇叭与中框粘合。

STEP4: 将 PCB 主板使用 4 个 M2*6 的螺丝拧到中框上，然后将 OLED 屏和喇叭模组连接到主板。

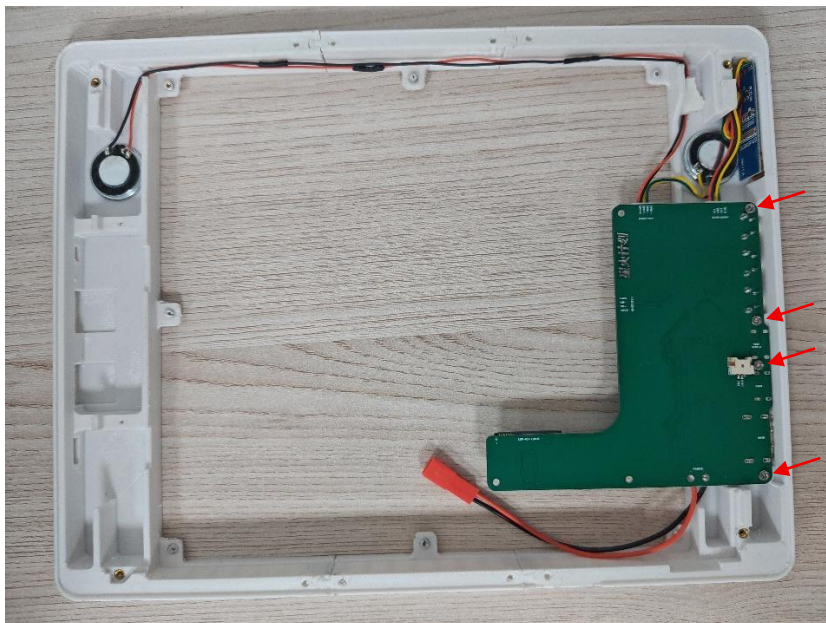

STEP5: 使用 4 个 M2*3 的螺丝固定显示屏与中框，将显示屏排线与触摸小板连接，然后使用 40P FPC 排线连接显示小板与主板。并使用泡沫胶将显示小板粘合在显示屏背面。

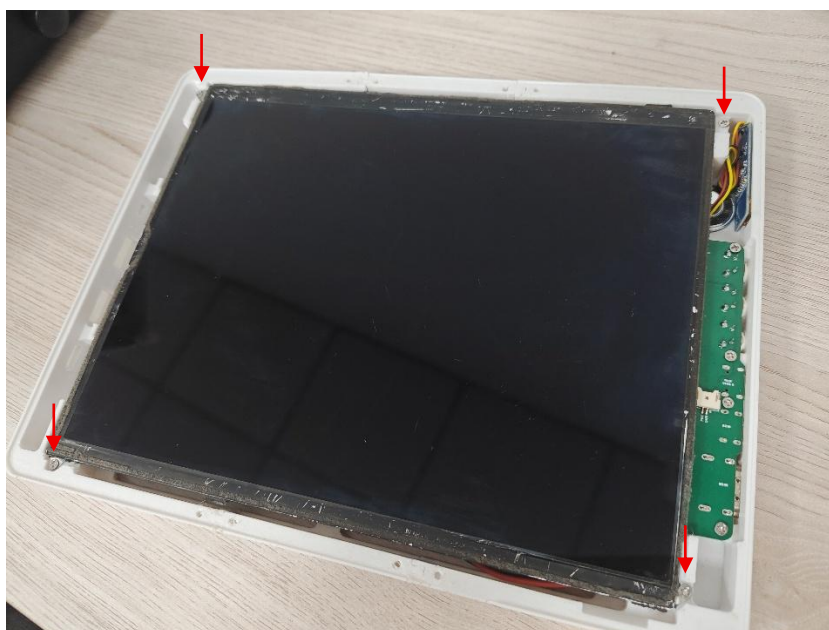


STEP6: 使用泡沫胶将电池粘合在显示屏背面，连接电池与主板。



此时可对除触摸以外的功能进行测试，测试成功则继续下述步骤：

STEP7: 清除显示屏/触摸屏上的污渍，将触摸屏排线从偏显示屏中心的下方送入，随后连接触摸屏的 HOME 按键与主板。然后向右移动触摸屏以及触摸屏排线，使触摸屏卡在中框上。(注意：触摸屏排线易损坏!)

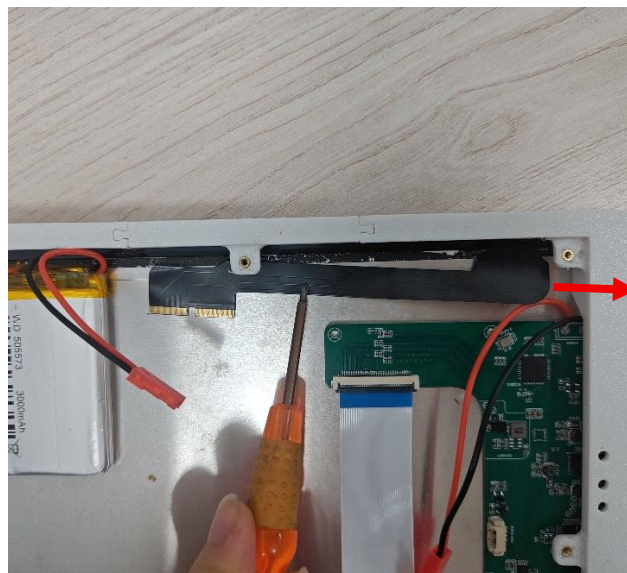

STEP8: 连接触摸小板与触摸屏，然后将触摸小板与主板通过 4p 排线连接。

此时可对全部功能进行测试，测试成功则继续下述步骤：

STEP9: 使用支架胶粘合触摸屏与中框，随后使用 M2*3 的螺丝连接中框与后盖。