SILENT TOOLS · KASUTUSJUHEND

Näiduring

Mõõdikute näidud telefoniga, ilma paberi ja ümberkirjutamiseta. Skanni mõõdiku QR-kood, sisesta näit, tööriist kontrollib selle eelmise näidu vastu ja kuu lõpus saad kõik ühe Exceli failina.

Ava tööriist

Skanni kood telefoni kaameraga või kirjuta brauserisse:

`silent-tools.github.io/naiduring`

Kontot, parooli ega rakenduse paigaldamist pole vaja.

Lugejale

Kes käib mõõdikuid lugemas. Loe lehekülgi 2–6.

Objektijuhile

Kes seadistab mõõdikud ja paneb lugejate andmed kokku. Loe kogu juhend, eriti lk 7–8.

Telefonis kõigepealt avaekraanile


iPhone'i Safari võib veebilehe andmed kustutada, kui lehte pole 7 päeva avatud. Avaekraanile lisatud ikoon hoiab mõõdikud ja näidud alles. Vaata lk 2.

2 Alustamine
3 Esimene ring: mõõdikute registreerimine
4 Ringkäik
5 Näidu sisestamine ja hoiatused
6 Parandamine ja ajalugu
7 Eksport Excelisse
8 Mitu lugejat: objektijuhile
9 Seaded, ettepanekud ja küsimused

ALUSTAMINE

Neli sammu enne esimest ringi

1. **Ava link,** kui levi on olemas. Skanni esimese lehe QR-kood või kirjuta **`silent-tools.github.io/naiduring`** Safarisse või Chrome'i.
2. **Lisa tööriist avaekraanile.** Siis avaneb see nagu rakendus oma ikooniga, töötab ka ilma levita ja andmed püsivad alles. Juhised on allpool.
3. **Sisesta ligipääsukood,** mille teie ettevõte sai tööriista tellimisel, ja vajuta **Ava**. Seda on vaja igas telefonis ainult üks kord. Koodi küsi objektijuhilt.
4. **Kirjuta oma nimi** ja vajuta **Alusta**. Nimi läheb iga näidu juurde ja Exceli faili nimesse, nii saab eri lugejate failidel vahet teha. Nime saab hiljem muuta ülaribal oma nimele vajutades.

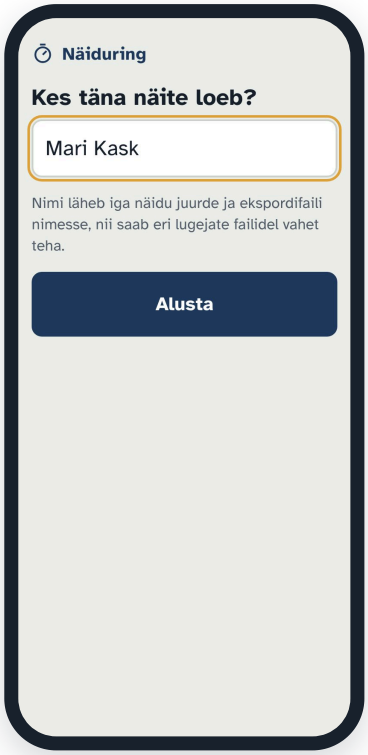

Nimi küsitakse ainult esimesel korral

Avaekraanile lisamine

iPhone, Safari

Vajuta jagamisnuppu (ruut noolega üles; uuemas Safaris kõigepealt ⋯). Keri alla, vali **Lisa avakuvale** ja **Lisa**.

Android, Chrome

Vajuta üleval paremal ⋮, vali **Installi rakendus** või **Lisa avaekraanile** ja kinnita.

Arvuti

Lisa leht järjehoidjatesse (**Ctrl+D**, Macis **⌘D**).

Edaspidi ava tööriist ainult ikoonilt

iPhone'is on avaekraani ikoonil ja Safari vahelehel eraldi andmed. Ühes sisestatud näidud teises ei paista.

Kõik, mida sisestad, jääb sinu telefoni. Andmeid ei saadeta kuhugi enne, kui ise ekspordid.

ESIMENE RING

Mõõdikute registreerimine

Esimesel ringil antakse igale mõõdikule tähis, mille järgi tööriist teda edaspidi ära tunneb. Seda teeb tavaliselt objektijuht. Valida on kahe viisi vahel.


A · Kleebised enne

Seaded → Prindi tühjad QR-kleebised. Vali eesliide (nt `M-`), algusnumber ja kogus ning prindi. Kleebi iga kleebis ühele mõõdikule. Kui skannid kleebise esimest korda, pakub tööriist kohe selle numbriga mõõdiku registreerimist.

B · Mõõdikud enne

Mõõdikud → Lisa mõõdik. Kasuta näiteks mõõdiku tehase numbrit või oma tähist (`E-012`). Kui kõik on sisestatud, vajuta **Mõõdikud → QR-sildid** ja prindi igale mõõdikule nimega silt.

VÄLI	MIDA KIRJUTADA
Number või tähis	Kohustuslik ja ainukordne. Sama tähis läheb QR-koodi.
Nimetus	Kohustuslik, nt *Peakilp*.
Asukoht	Hoone ja ruum, et teine lugeja selle üles leiaks.
Liik	Määrab värvi, ühiku ja filtri. Uusi liike saab lisada Seadetes.
Ühik	Täidetakse liigi järgi, vajadusel muuda.
Sagedus	Iganädalane, igakuine, kvartaalne, aastane või graafikuta.
Praegune näit	Vabatahtlik. Salvestatakse kohe esimese näiduna.
Märkus	Nt *võti valvelauas*.

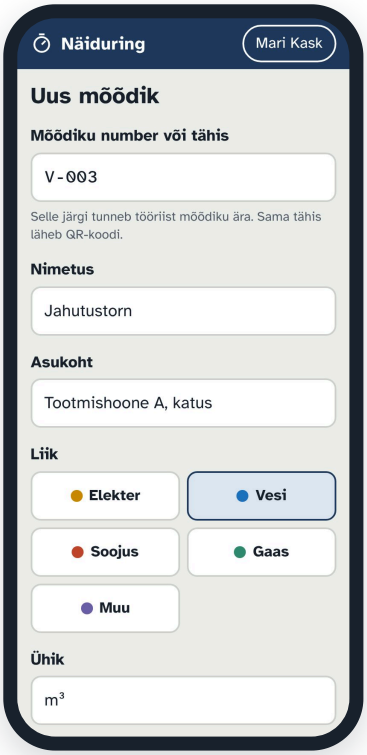

Elekter kWh · Vesi m³ · Soojus MWh · Gaas m³ · Muu


Kleebised

Sobib tavaline A4-printer ja A4-kleebiseleht. Niiskes keldris või soojussõlme juures kasuta ilmastikukindlat polüesterkleebist või kata paberkleebis läbipaistva teibiga.

IGA LUGEMISKORD

Ringkäik

Avalehel on kõik selle perioodi mõõdikud. Sagedus otsustab, kuhu mõõdik kuulub: igakuine mõõdik on lugemata, kuni teda pole sel kalendrikuul loetud, kvartaalne kuni teda pole selles kvartalis loetud.

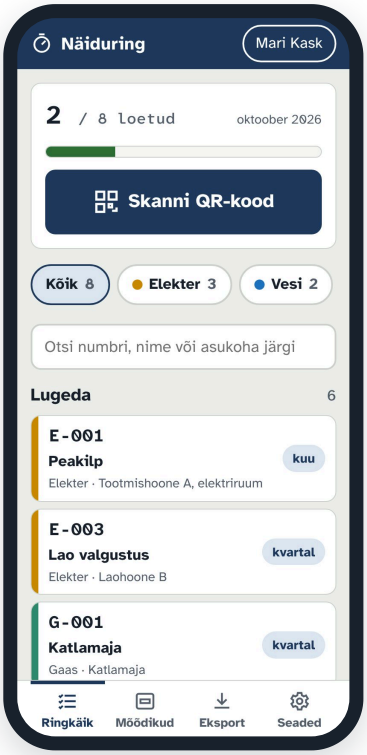

Edenemisriba

Näitab, mitu graafikuga mõõdikut on sel perioodil loetud, näiteks `2 / 8 loetud`.

Lugeda

Need mõõdikud tuleb veel üle käia. Vajuta real, et avada näidu sisestus.

Loetud

Avaneb noolest. Iga rea juures on lugemise kuupäev. Kollane silt **Hoiatus** tähendab, et näit salvestati hoiatusega.

Graafikuta

Mõõdikud, mida loetakse vajaduse korral. Need ei lähe edenemisribasse.

Liigi nuppudega (**Elekter**, **Vesi** …) ja otsinguga saab nimekirja kitsendada, näiteks kui üks inimene loeb ainult veemõõdikuid.

Skanni QR-kood

1. Vajuta **Skanni QR-kood**. Esimesel korral küsib telefon kaamera luba: vali **Luba**.
2. Suuna kaamera kleebisele. Kui kood on loetud, avaneb kohe selle mõõdiku näidu sisestus.
3. Kood ei loe? Kirjuta mõõdiku tähis skanneri all olevasse lahtrisse ja vajuta **Ava**.


Kasuta tööriista enda skannerit

Telefoni tavaline kaamera avab lingi brauseri vahelehel. iPhone'is ei näe see avaekraani ikooni andmeid ja mõõdik paistab registreerimata.


NÄIDU SISESTAMINE

Sisesta, vaata üle, salvesta

1. **Kontrolli, et mõõdik on õige.** Üleval on tähis, nimetus ja asukoht.
2. **Vaata eelmist näitu.** Selle all on roheliselt *Oodatav täna umbes …*: vahemik, kuhu uus näit tavaliselt jääb.
3. **Kirjuta näit** suurde lahtrisse. Koma ja punkt sobivad mõlemad.
4. **Tee foto**, kui vaja. Foto on tõend, kui numbris tekib hiljem kahtlus.
5. **Vajuta** **Salvesta näit**.

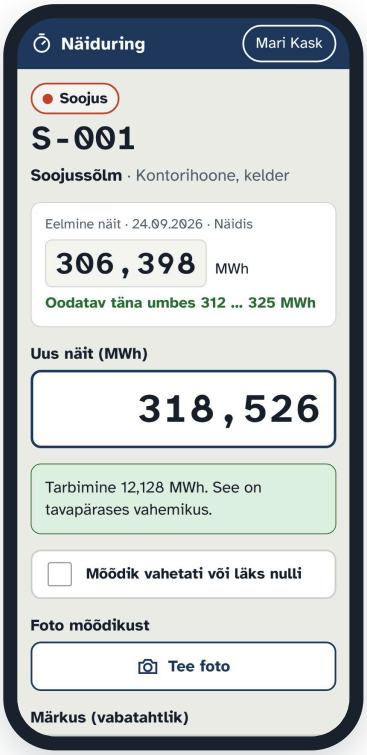

Roheline: kõik korras

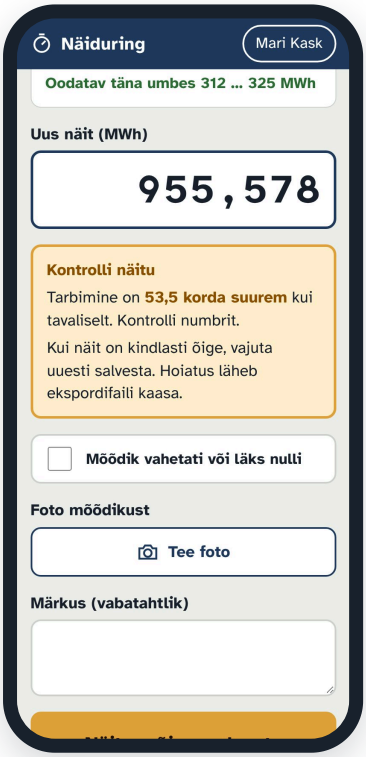

Kollane: kontrolli numbrit

Kui tuleb kollane hoiatus

Tööriist võrdleb uut näitu eelmisega ja tavapärase tarbimisega. Hoiatus tuleb, kui:

- näit on **väiksem** kui eelmine;
- tarbimine on **null**;
- tarbimine on **vähemalt 2 korda suurem** kui tavaliselt;
- tarbimine on **üle 60% väiksem** kui tavaliselt.

Vaata number üle. Kui see on kindlasti õige, vajuta **Näit on õige, salvesta**. Hoiatus läheb Excelisse kaasa.

Mõõdik vahetati või läks nulli?

Tee linnuke **Mõõdik vahetati või läks nulli**. Selle näiduga tarbimist ei arvutata ja uus näit on järgmise korra võrdluse alus.

PÄRAST SALVESTAMIST

Järgmine mõõdik, parandamine ja ajalugu



Pärast salvestamist saad valida:

Skanni järgmine

Avab kohe kaamera.

Järgmine nimekirjas

Avab järgmise lugemata mõõdiku, kui kleebist pole.

Tagasi nimekirja

Ringkäigu avalehele.

Sisestasid vale numbri?


Ava sama mõõdik uuesti ja sisesta õige näit. Ekspordis läheb Excelisse perioodi **viimane** näit (vt lk 7), nii et vale number sinna ei jõua. Näidu võib üle kirjutada kasvõi iga päev.

Mõõdiku kaart

Mõõdikud → vajuta mõõdikul. Kaardil on:

- **Sisesta näit**
- **Muuda andmeid**: nimetus, asukoht, liik, ühik, sagedus
- mõõdiku **QR-kood**
- **Ajalugu**: kõik näidud koos tarbimise, lugeja, hoiatuste ja fotodega


Vale näidu saab ajaloos kustutada: vajuta **Kustuta** ja 4 sekundi jooksul uuesti **Kinnita**. Sama kahekordne vajutus kehtib ka mõõdiku kustutamisel.

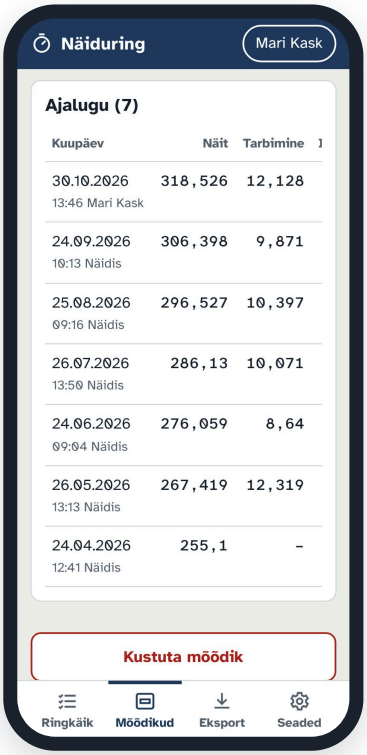

ANDMED VÄLJA

Eksport Excelisse

1. Vajuta all **Eksport**.
2. Vali periood: **Täna**, **See kuu**, **Eelmine kuu**, **Kõik** või **Vali ise**.
3. Jäta linnuke **Ainult viimane näit perioodi kohta** sisse. Kui mõõdikut on samal perioodil loetud mitu korda, ka eri inimeste poolt, läheb Excelisse ainult kõige hilisem.
4. Vajuta **Laadi alla Excel**. Fail tuleb nimega `Naidud_Mari_Kask_2026-10-30.xlsx`.
5. Kui näitudel on fotod, vajuta ka **Laadi alla fotod (ZIP)**.

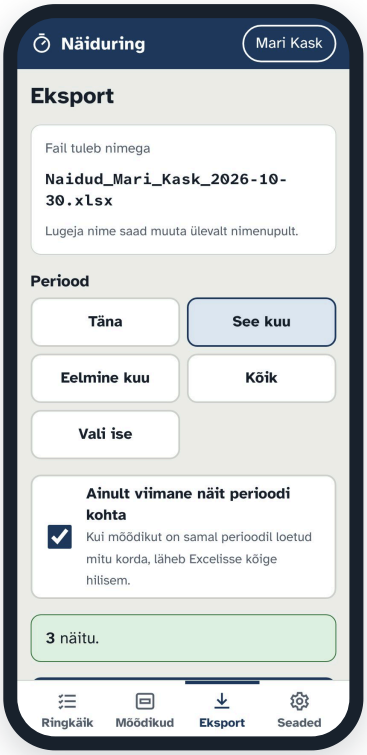

Exceli fail

Failis on kaks lehte: **Näidud** ja **Mõõdikud** (kõik mõõdikud koos viimase näiduga). Lehe **Näidud** veerud on alati samas järjekorras, nii et faili saab kopeerida raamatupidamisse või Power Query abil kokku liita.

VEERG	SISU	VEERG	SISU
Kuupäev, Kellaaeg	Millal loeti	Näit	Sisestatud number
Periood	`2026-10`, `2026-K4`, `2026-N44`	Eelmine näit	Koos kuupäevaga
Lugeja	Kes luges	Tarbimine	Näit miinus eelmine
Mõõdiku ID	Tähis	Mõõdik vahetatud	*jah*, kui linnuke oli
Nimetus, Asukoht	Mõõdiku andmed	Hoiatus	Hoiatuse tekst
Liik, Ühik	Nt Elekter, kWh	Kommentaar, Foto	Märkus ja foto failinimi ZIP-is

Graafikuta mõõdikul on periood kuupäev, nii et sama päeva kordused asenduvad viimasega.

OBJEKTIJUHILE

Mitu lugejat, üks Excel

Iga telefon hoiab oma andmeid. Lugejate andmed pannakse kokku tööriistas, enne Excelit, **varukoopia failidega**. Varukoopias on mõõdikud, näidud ja parendusettepanekud. Fotod varukoopiasse ei lähe.

Uue lugeja seadistamine

Objektijuht

Registreerib mõõdikud, siis **Eksport → Salvesta varukoopia** ja saadab faili lugejale e-posti või sõnumiga.

→

Lugeja

Avab tööriista, kirjutab oma nime, siis **Eksport → Lae varukoopia või teise lugeja fail**.

→

Valmis

Lugejal on sama mõõdikute nimekiri ja eelmised näidud, nii et hoiatused töötavad kohe.

Perioodi lõpus

Iga lugeja

Eksport → Salvesta varukoopia ja saadab faili objektijuhile. Fotod saadab eraldi ZIP-failina, kui neid on vaja.

→

Objektijuht

Laeb kõik failid ükshaaval sisse. Sama näitu topelt sisse ei võeta. Ringkäigu nimekiri näitab nüüd kogu objekti seisu.

→

Üks Excel

Linnukesega **Ainult viimane näit perioodi kohta** on iga mõõdiku kohta üks rida, ka siis, kui seda luges kaks inimest.

Uus mõõdik keset aastat

Lisa see objektijuhi telefonis ja saada lugejatele uus varukoopia. Laadimisel lisatakse uued mõõdikud ja olemasolevate andmed uuendatakse. Lugejate oma näidud jäävad alles.

Hoia objektijuhi telefonis koopiat

Salvesta varukoopia regulaarselt ja hoia faili arvutis või pilves. Kui telefon läheb kaotsi, saab andmed uude telefoni tagasi laadida.

SEADED JA ABI

Seaded, ettepanekud ja küsimused

Teksti suurus

Suur või **Väga suur**. Kehtib kogu tööriistas.

Mõõdikute liigid

Lisa oma liik ja ühik, näiteks *Suruõhk, Nm³*.

Parendusettepanekud

Kas midagi segab või on puudu? **Seaded → Ava ettepanekud**, vali **Ettepanek**, **Viga** või **Küsimus** ja kirjuta. Kõik ettepanekud saab korraga Excelisse eksportida või tekstina kopeerida. Need liiguvad ka varukoopiaga objektijuhile.

Kustuta kõik andmed

Seadete all. Vajuta kaks korda. Tee enne varukoopia.



Kas internetti on vaja?

Ainult esimesel avamisel. Siis salvestub tööriist telefoni ning avaneb ja töötab ka keldris ilma levita. Uuendused tulevad ise, kui levi jälle olemas on.

Kaamera ei avane

Luba kaamera telefoni seadetes brauserile või kirjuta mõõdiku tähis skanneri all olevasse lahtrisse.

Kus andmed on?

Ainult sinu telefoni brauseris. Silent Tools ei näe neid.

Vajad abi?

Pöördu oma objektijuhi poole. Kirjuta küsimus ka parendusettepanekutesse, et see jõuaks arendajani.

Tingimused lühidalt

Näiduring on litsentsitud tellinud ettevõttele kasutamiseks tema enda objektidel, kõigil tema töötajate seadmetel. Tellimust ega aegumiskuupäeva pole. Hoolitsen tööriista eest aktiivselt vähemalt 12 kuud ja tavaliselt kauem: veaparandused, uuendused uutele telefonidele ja brauseritele ning vastused küsimustele. Uuendused on tasuta ja link avab alati uusima versiooni.

Tööriist on antud sellisena, nagu see on. Kõik sisestatu jääb kasutaja seadmesse, seega tee varukoopiaid. Koodi ei jagata ega anta edasi kolmandatele isikutele. Täielikud tingimused ja privaatsus (inglise keeles): **`silent-tools.github.io/terms.html`**